



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **Ford Focus**  
**MK2** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III limuzína 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Combi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD FOCUS MK2.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Kombinační klíč č.15

• Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: drážkového řemene - Ford Focus MK2. AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD FOCUS MK2. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.



**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

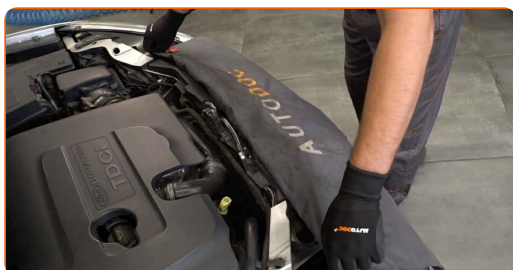


**3** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**4** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.



5

Odstraňte ozubený klinový řemen.

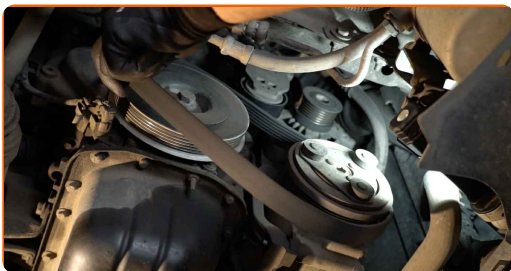

Výměna: drážkového řemene - Ford Focus MK2. Tip od AUTODOC:


- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

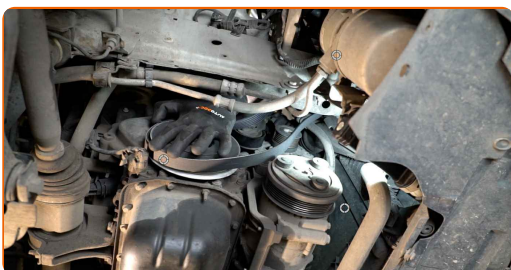


8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

9

Nasadte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.

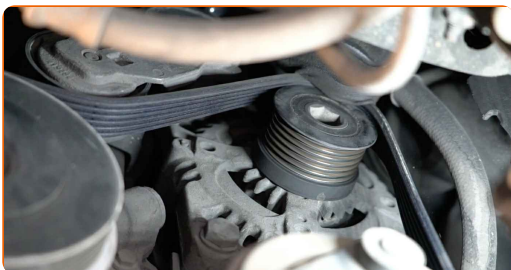


Výměna: drážkového řemene - Ford Focus MK2. Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

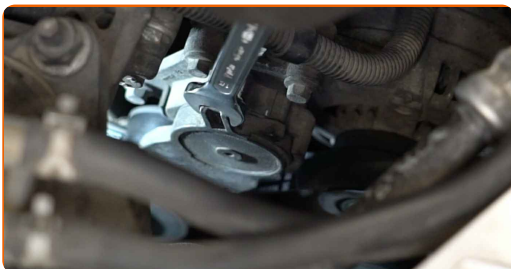


11

Dejte auto na zem.


12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

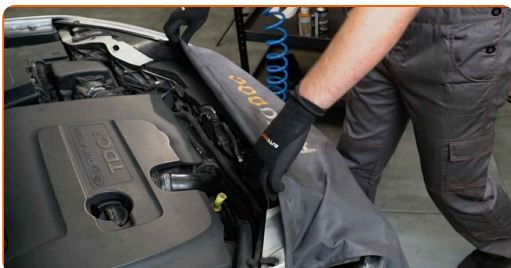

13

Zavřete kapotu.

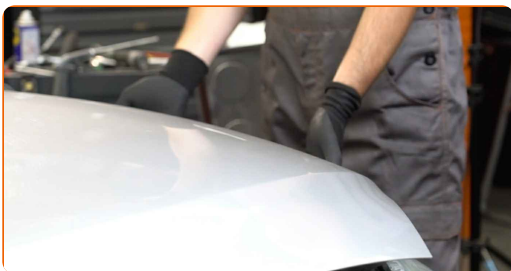

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FOCUS MK2**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FORD FOCUS MK2: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.