



Jak vyměnit vzpěry kufru
na **Renault Clio 2** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 3.0 V6 Sport, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - RENAULT CLIO 2.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzpery kufru - Renault Clio 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Clio 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

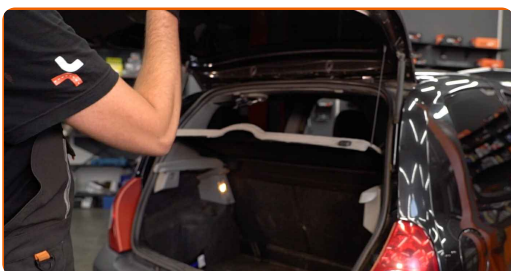


2 Podepřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

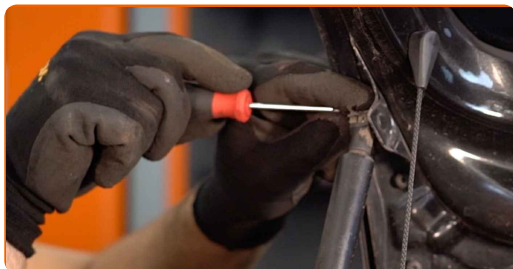

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

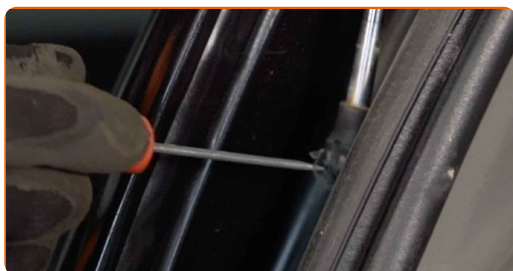

Výměna: vzpěry kufru - Renault Clio 2. Tip:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.



6

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

Výměna: vzpery kufru - Renault Clio 2. Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

7

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.




8

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.



9

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

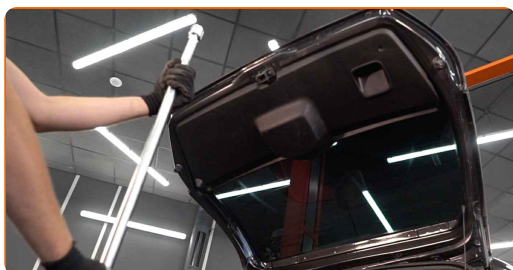


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzpery kufru - Renault Clio 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

10

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

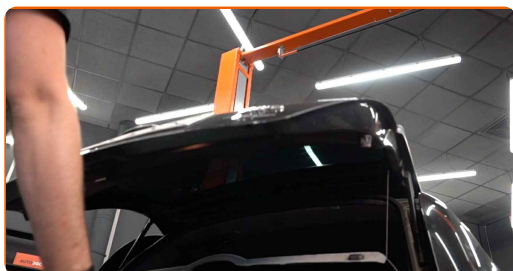

11

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 2

VZPERY KUFRA PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO RENAULT CLIO 2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.