




Jak vyměnit kabinový filtr  
na **Renault Clio 2** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

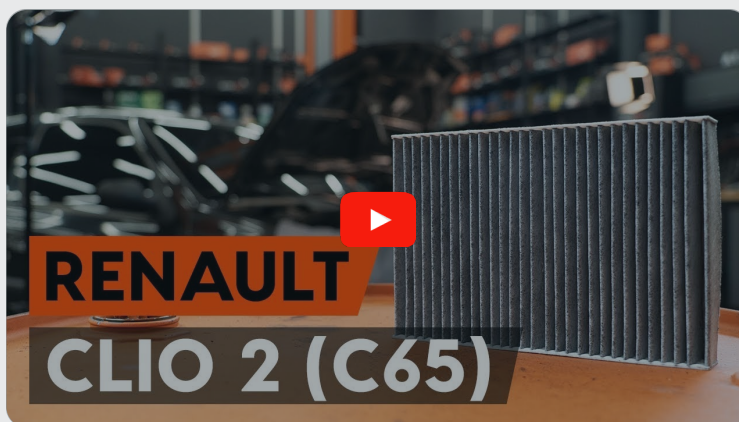

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.6 i, (+ 77)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - RENAULT CLIO 2. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čisticí sprej
- Křížový šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: kabinového filtru - Renault Clio 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - RENAULT CLIO 2. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1**

Otevřete kapotu.



**2**

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odstraňte držáky plastové mřížky pro odvádění vody. Použijte nástroj na odstranění spony.

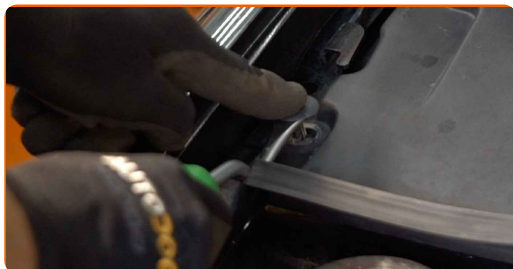


4

Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.



5

Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

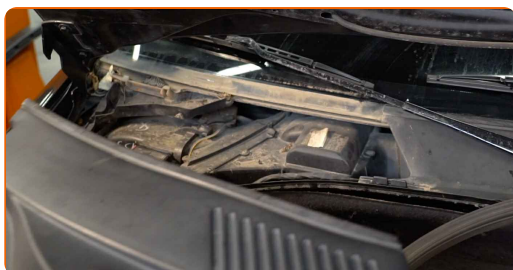


6

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




7

Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

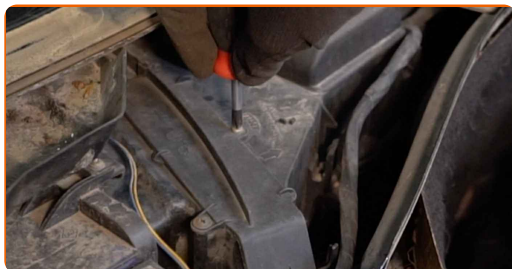

8

Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

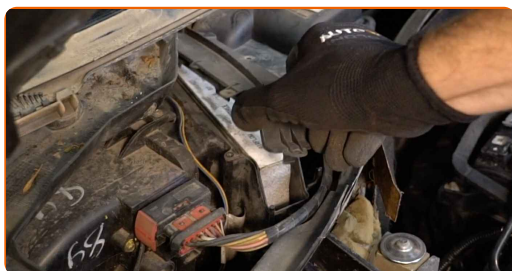


### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: kabinového filtru - Renault Clio 2.** Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

9

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

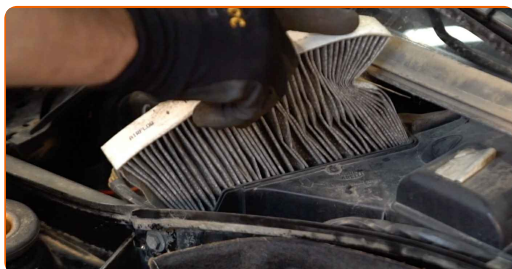


### Výměna: kabinového filtru - Renault Clio 2. Tip od AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

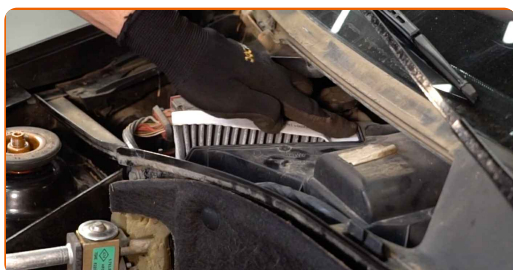

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Renault Clio 2. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

11


Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.





**12**


Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

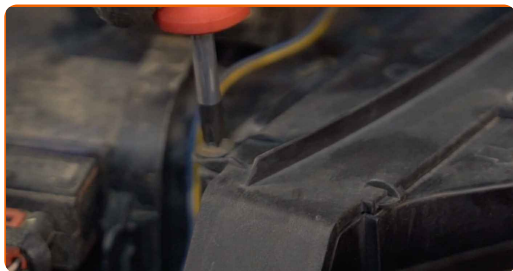
**13**

Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.


**14**

Nainstalujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrač.

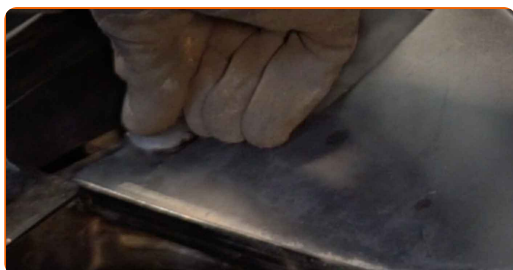
**15**

Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.


**16**

Zapněte zapalování.



17

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



18

Vypněte zapalování.

19

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

[VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 2](#)[KABINOVY FILTR PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ](#)[KABINOVY FILTR PRO RENAULT CLIO 2: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY](#)

## VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.