



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Renault Clio 2** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.0, RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_) 1.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT CLIO 2.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Renault Clio 2. AUTODOC doporučuje:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Clio 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

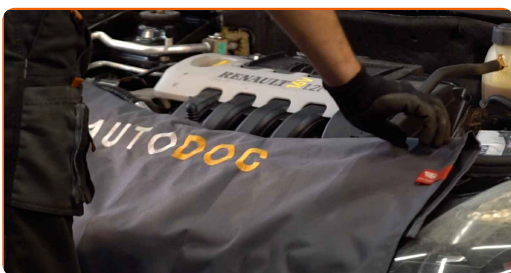

3


Odpojte hadičku nádržky na chladicí kapalinu.

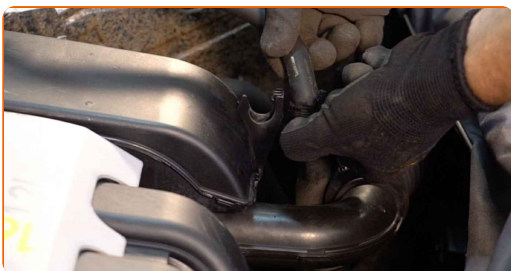

**4** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.




**5** Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

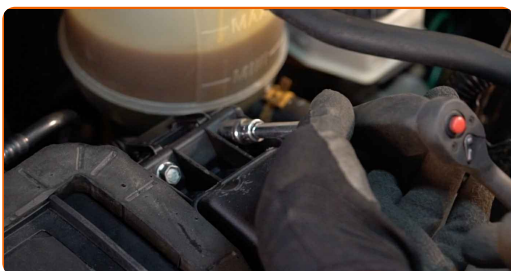


**6** Odstraňte víko filtru.



**7** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

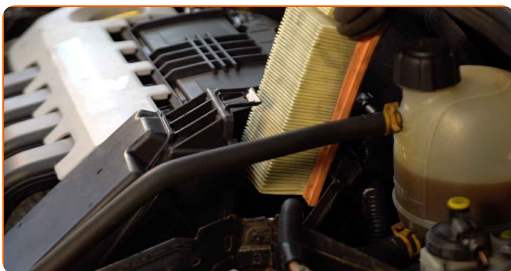

**8** Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

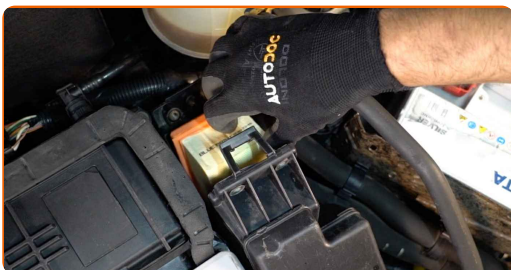


Výměna: vzduchového filtru - Renault Clio 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Renault Clio 2 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


9

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

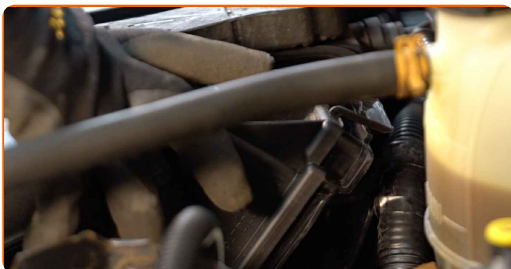


10

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

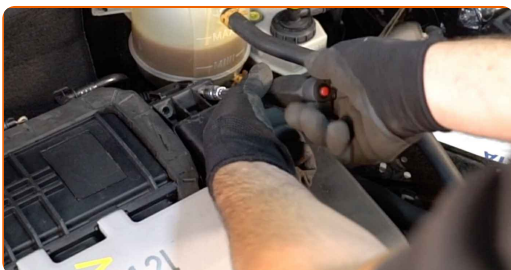


11

Připojte hadičku nádržky na chladicí kapalinu.

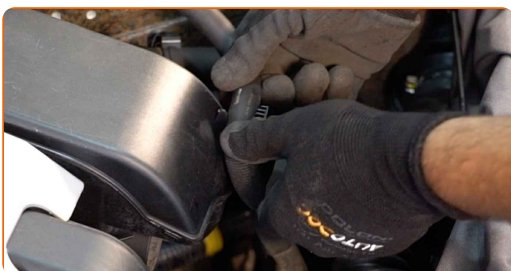

**12** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

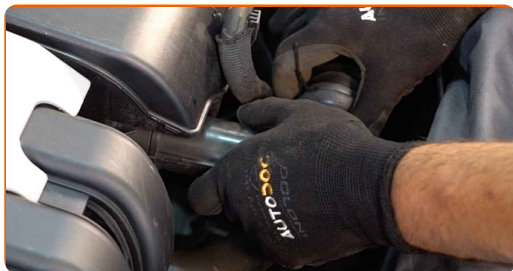

**13** Odstraňte ochranný kryt blatníku.



**14** Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 2**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT CLIO 2: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.