



Jak vyměnit zadní  
pružiny podvozku na  
**Renault Clio 2** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.0, RENAULT Clio II Van 1.9 DTi, RENAULT Clio II Van 1.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - RENAULT CLIO 2.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

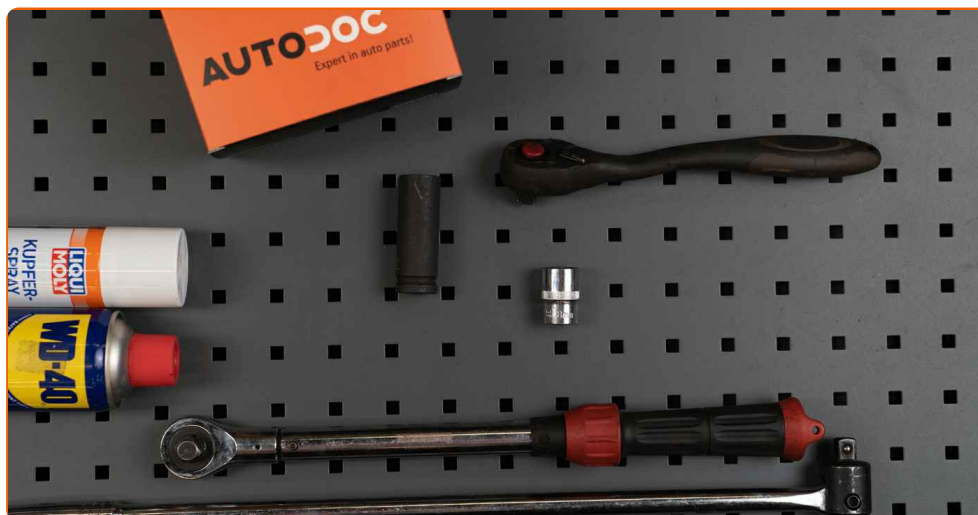

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


**Výměna: pružiny podvozku - Renault Clio 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Clio 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

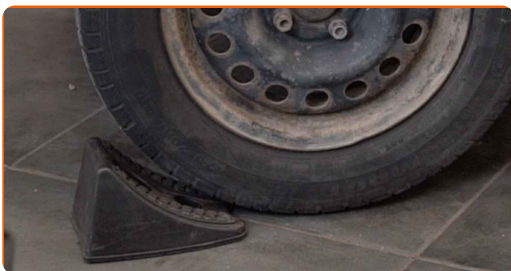


2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

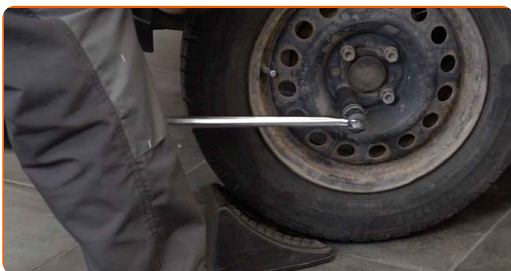

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

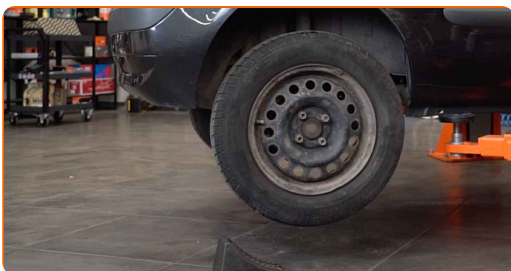

**4** Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Renault Clio 2


**5** Odstraňte kolo.




**6** Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

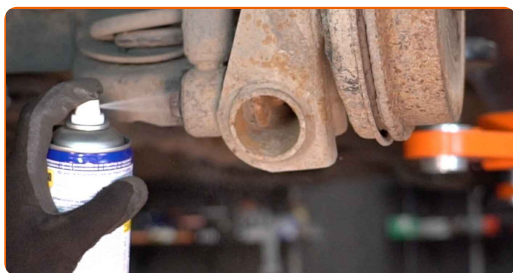


**7** Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

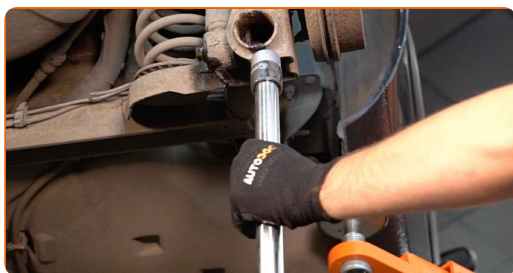


**8** Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18.

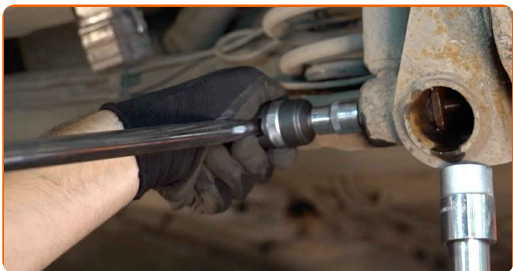


**9** Odstraňte upevňovací šroub.

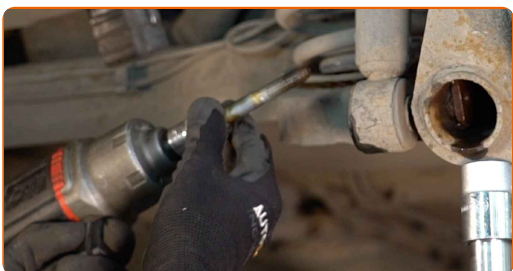

**10** Odpojte spodní část tlumiče.

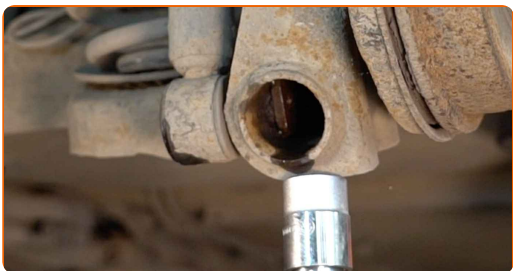


**11** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

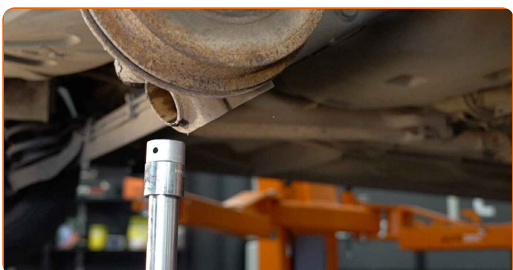

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: pružiny podvozku - Renault Clio 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

**12** Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

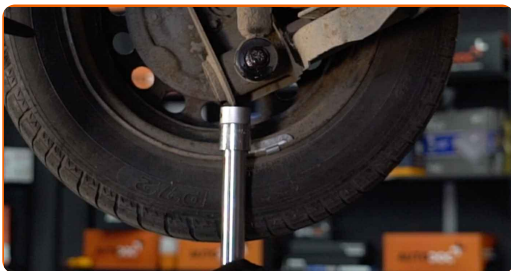


**13** Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18.

**14** Odstraňte upevňovací šroub.

**15** Odpojte spodní část tlumiče.


**16** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

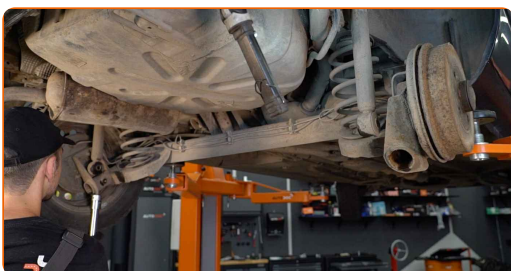

### AUTODOC doporučuje:


- **Výměna: pružiny podvozku - Renault Clio 2.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

**17** Vyberte pružinu.

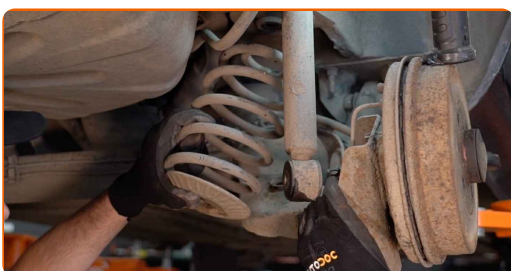


18

Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

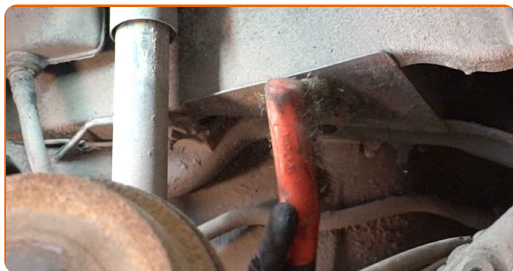


19

Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

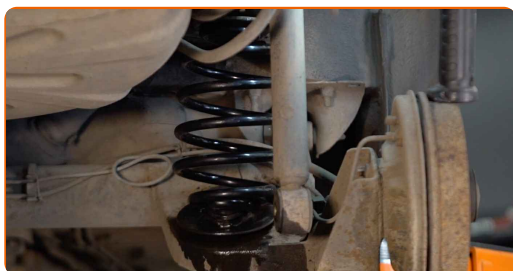


20

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

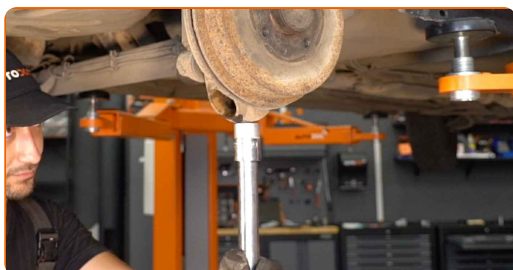


21

Připojte spodní část tlumiče.

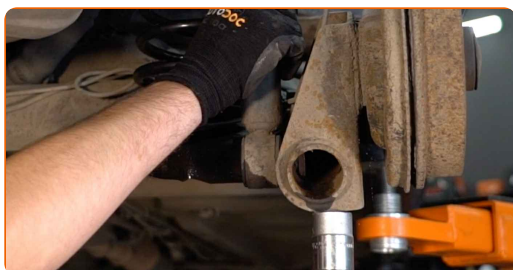

22

Nainstalujte upevňovací šroub.

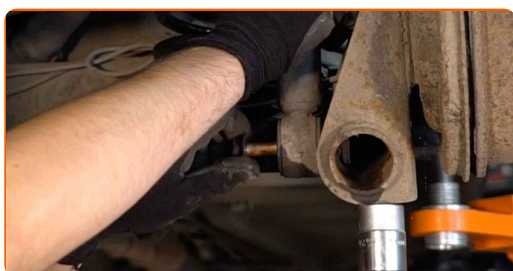




23

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.



24

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

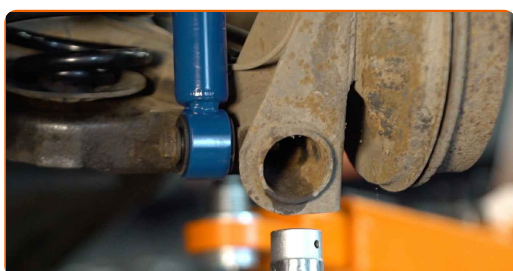

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Renault Clio 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

25

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

26

Připojte spodní část tlumiče.

27


Nainstalujte upevňovací šroub.

28

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.

29

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

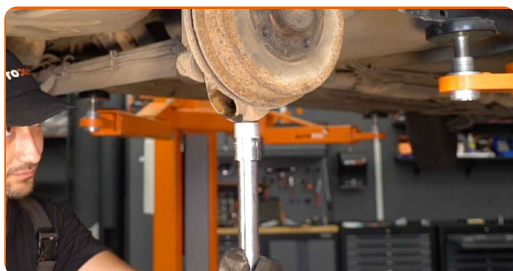

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Renault Clio 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

30

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.




31

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

32

Nainstalujte kolo.

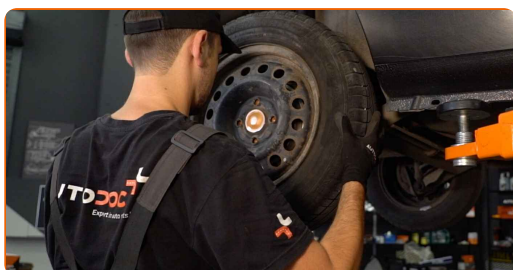


**AUTODOC doporučuje:**

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Renault Clio 2


**33**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

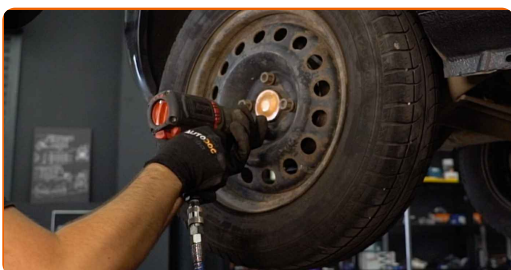


**34**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

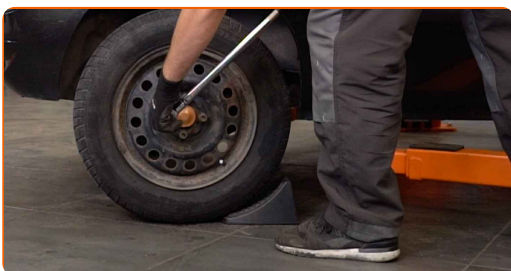

**35**

Odstraňte zvedáky a klíny.

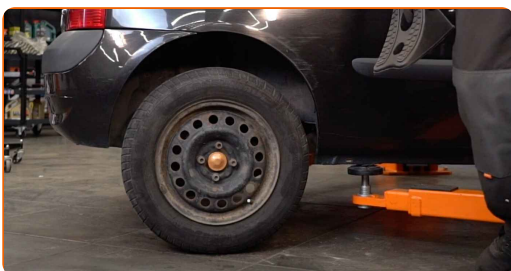

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 2**

**PRUŽINY PODVOZKU PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ**

**PRUŽINY PODVOZKU PRO RENAULT CLIO 2: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.