



Jak vyměnit zadní
brzdový třmen na **VW**
Caddy 3 Kombi – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - VW CADDY 3 KOMBI.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**

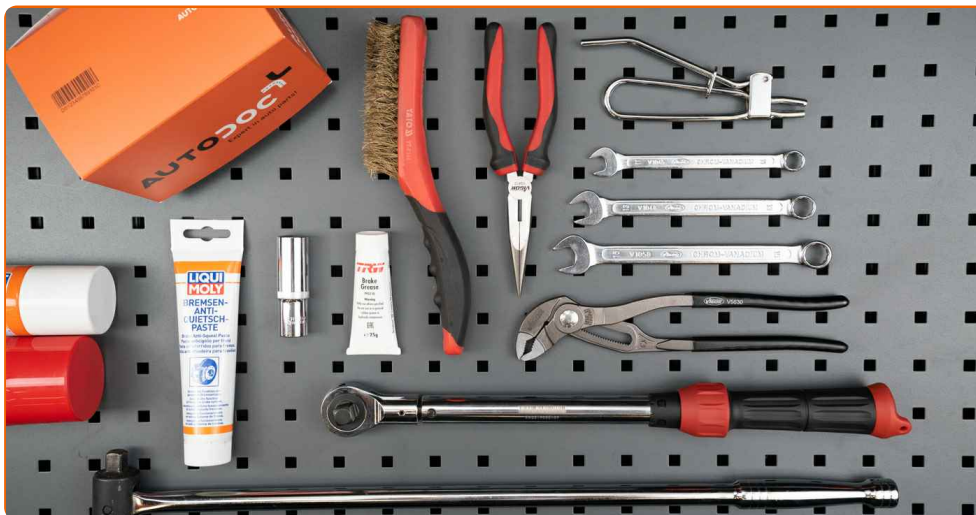

- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Pasta proti pískání brzd
- Kombinační klíč č.12
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Páčidlo
- Nádržka na kapalinu
- Spona brzdové hadice
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - VW CADDY 3 KOMBI. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

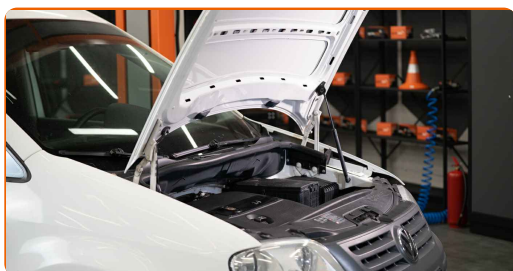


2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

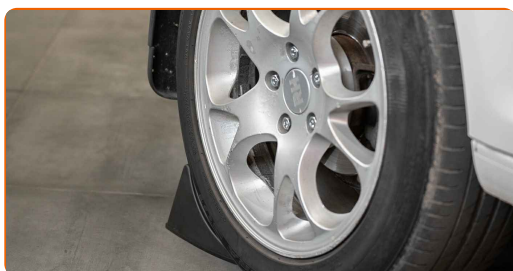

3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

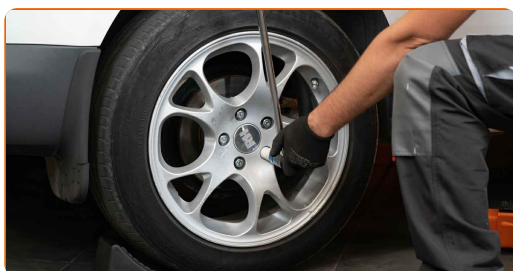

4 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

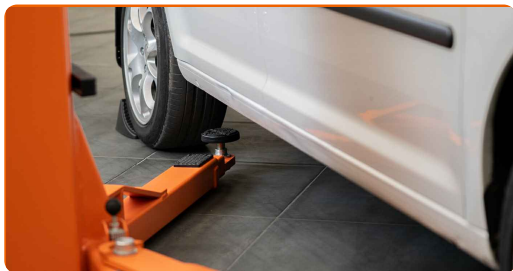

5 Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Profesionálové doporučují:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

6 Odstraňte kolo.




7 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

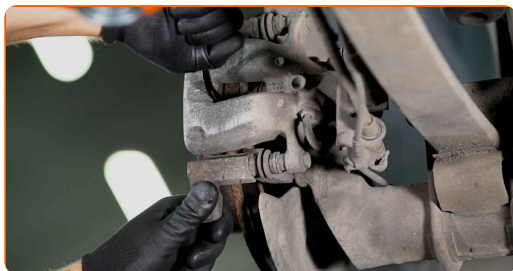

8 Odpojte elektrický vodič ABS senzoru. Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky. Odstraňte konektor snímače ABS. Odstraňte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.


9 Zatlačte aktivační páku parkovací brzdy na brzdovém třmenu. Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kleště na vodní pumpu.

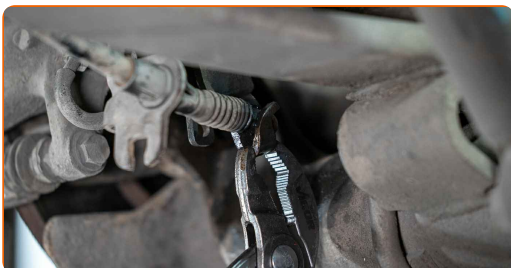

Pozor!


- Některá auta nemají snímač opotřebení brzdové destičky.

10 Uvolněte kabel ABS snímače z držáku na brzdovém třmenu.

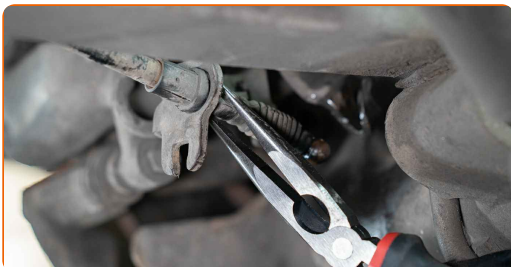

11 Stlačte dva zádržné prvky lanka parkovací brzdy. Odpojte lanko parkovací brzdy od držáku brzdového třmenu.

12 Vyčistěte místo, kde se brzdová hadička spojuje se třmenem, a místo vodících závlaček. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

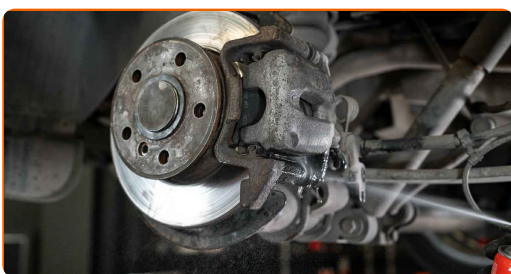


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


13

Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.

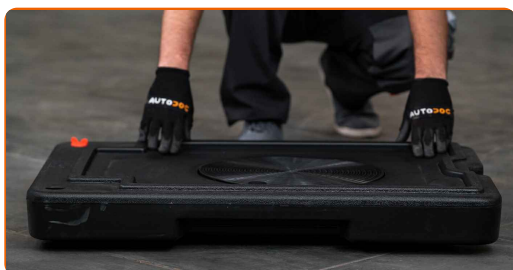


14

Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.

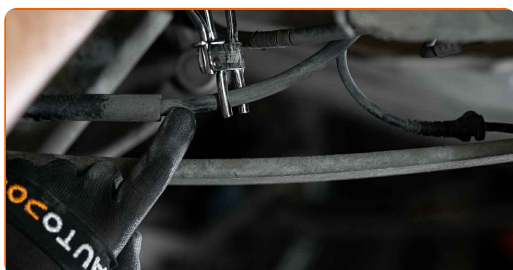

15

Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.12. Brzdovou hadici dejte stranou. Přivažte brzdovou hadici ke karoserii pomocí háčku nebo drátu.

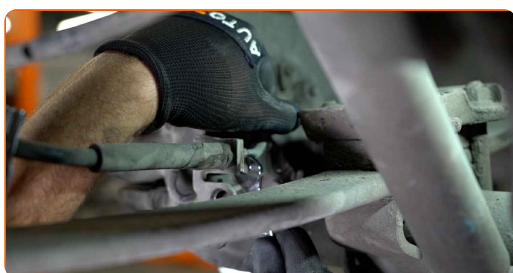


16

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15. Vodicí závlačku zadržte pomocí jiného klíče.



17

Odstraňte brzdový třmen.

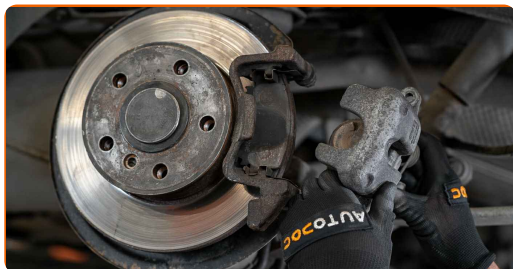


Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Profesionálové doporučují:

- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.
- Chcete-li použít staré brzdové destičky, vyčistěte je.
- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

18


Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

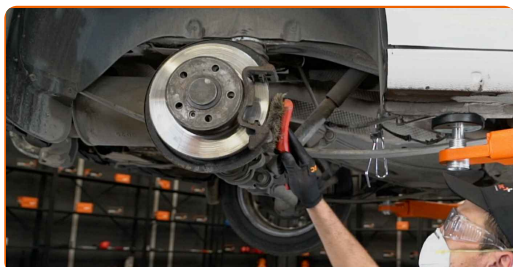

Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

19 Odstraňte vodící závlačky z brzdového třmenu.

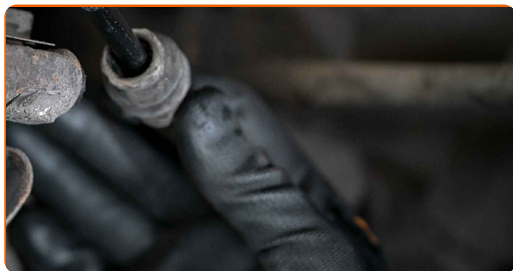


20 Vyčistěte zbytky starého maziva a stopy rzi, pokud zde jsou, z vodících závlaček třmenu a z pouzder vodících závlaček. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:


- **Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.
- Pokud v setu s novými brzdovými třmeny nejsou žádné nové vodící závlačky, použijte staré závlačky.

21 Namažte vodící závlačky speciálním mazadlem na brzdy.

22 Natřete a ošetřete kontaktní plochy mezi brzdovými destičkami a držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.

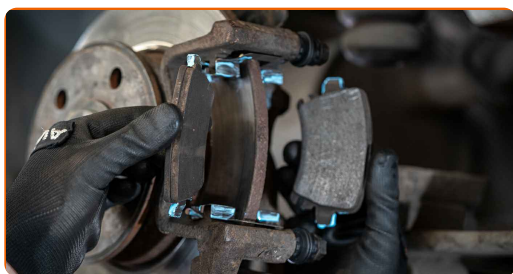


23 Nainstalujte nová pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.

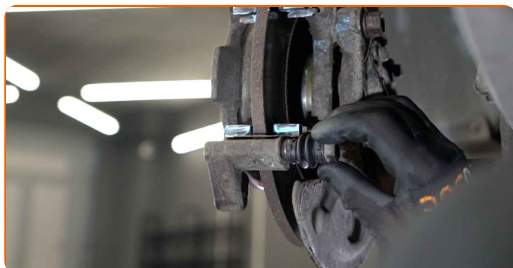

24

Zašroubujte vodící závlačky.

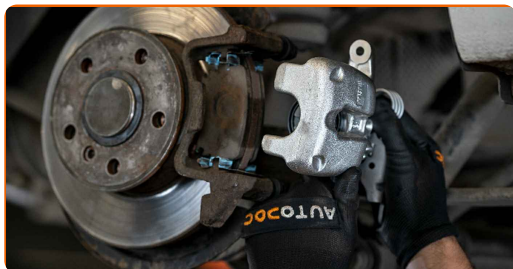

25

Brzdový třmen nainstalujte spolu s destičkami.




Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Podržte brzdový třmen.


26

Utáhněte vodící závlačky. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

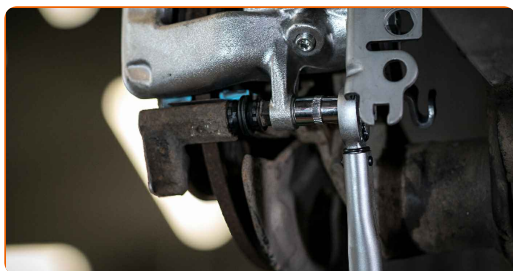

27


Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.

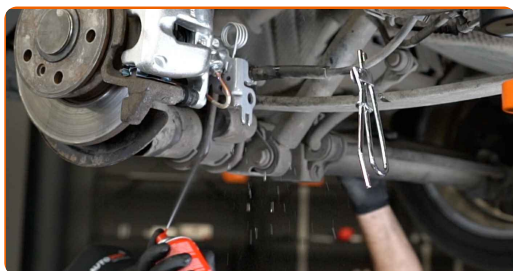

Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC doporučuje:


- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

- 28** Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 14 Nm.

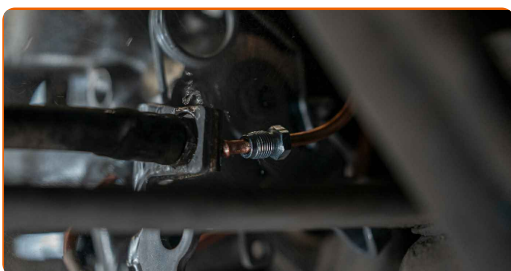


- 29** Zajistěte lanko ruční brzdy.

- 30** Nainstalujte lanko ABS snímače do držáku na brzdovém třmenu. Připojte elektrický vodič ABS senzoru. Zapojte konektor snímače opotřebených brzdových destiček.

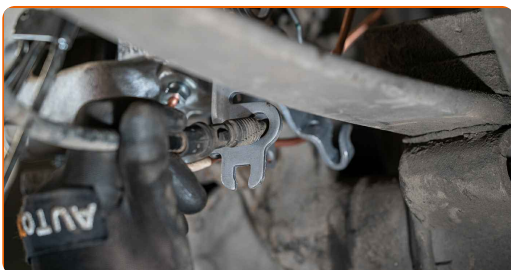

- 31** Odstraňte sponu brzdové hadice.

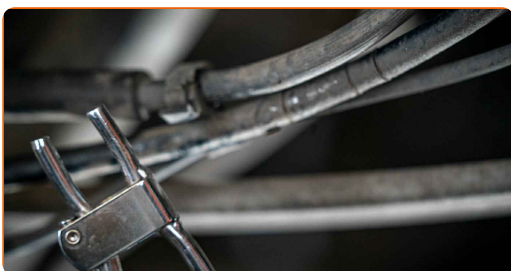


Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Tip:

- Vypusťte systém brzdového třmenu.

32

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

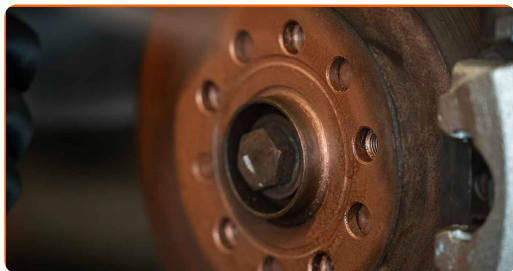

33

Nainstalujte kolo.



Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

34

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




35

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



36

Odstraňte zvedáky a klíny.

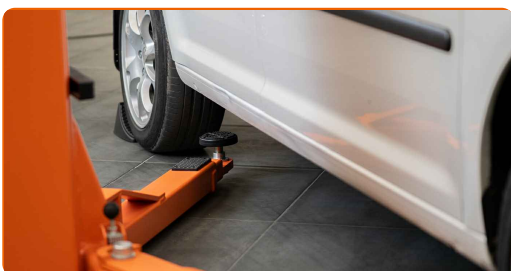


Výměna: brzdového třmenu - VW Caddy 3 Kombi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

37

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

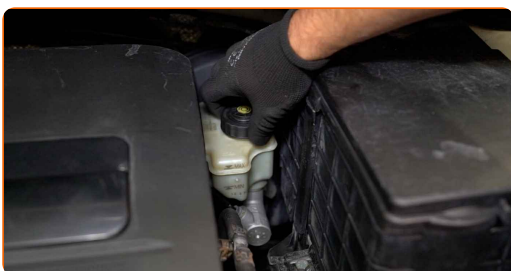

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW CADDY 3 KOMBÍ

BRZDOVÝ TŘMEN PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO VW CADDY 3 KOMBÍ: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.