



Jak vyměnit zadní stírací  
lišty na **VW Caddy 3**  
**Kombi** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T5 Mikrobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Mikrobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 46)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY - VW CADDY 3 KOMBI.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Plochý Šroubovák

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: stírací lišty - VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC doporučuje:

- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Caddy 3 Kombi – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Zapněte zapalování. Rameno stěrače dejte do polohy směřující dolů.

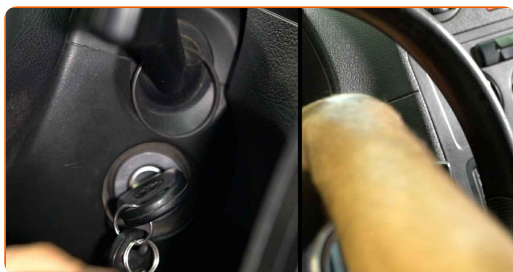

2

Vypněte zapalování. V servisním režimu budou stěrače v horní poloze.

3

Připravte si nové stěrače.




4

Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.



5 Zatlačte na sponu. Z ramene stěrače odstraňte lištu.

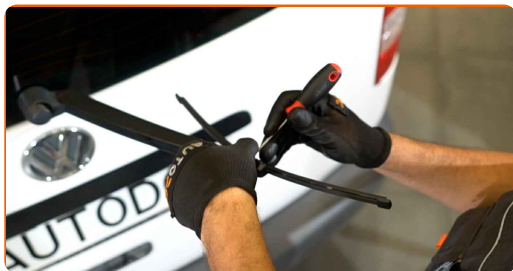

### Výměna: stírací lišty - VW Caddy 3 Kombi. Tip:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

6 Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.



### AUTODOC doporučuje:

- Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.

7

Zapněte zapalování. Rameno stěrače dejte do polohy směřující dolů. Při této práci přepněte stěrače ze servisního režimu do provozního režimu.



Výměna: stírací lišty - VW Caddy 3 Kombi. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

**VÝBORNĚ!** 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW CADDY 3 KOMBI**

**STÍRACÍ LIŠTY PRO VW: KOUPIT NYNÍ**

**STÍRACÍ LIŠTY PRO VW CADDY 3 KOMBI: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.