



Jak vyměnit palivový filtr
na **BMW E46 cabrio** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Kupé (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Kupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Kupé (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Kupé (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Kupé (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW E46 CABRIO.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

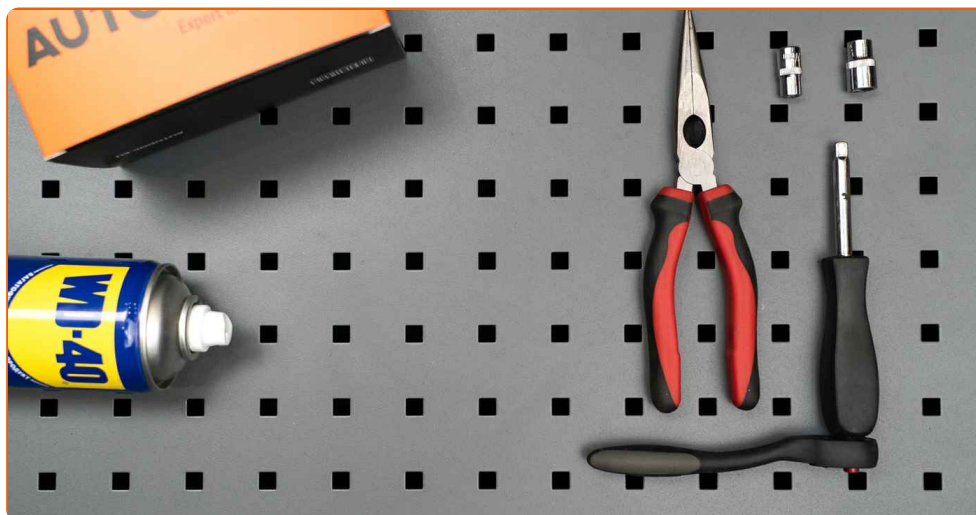

- Sprej WD-40
- Kulaté kleště
- Nádržka na kapalinu
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového filtru - BMW E46 cabrio. AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW E46 CABRIO. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kryt palivové nádrže.

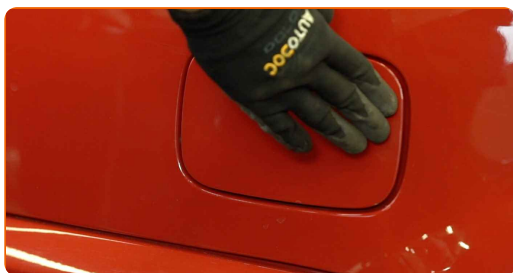


2

Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.




3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

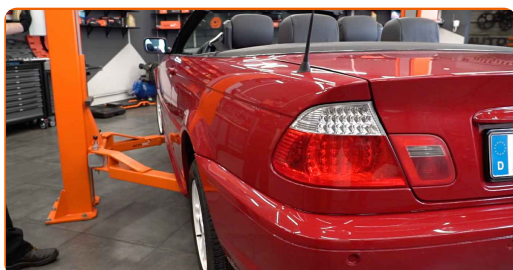

4

Natřete upevňovací prvky spojující trubky k palivovému filtru. Použijte sprej WD-40.

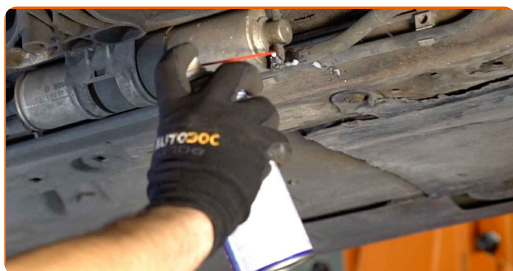


5

Připravte si nádobu na kapaliny.




6

Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

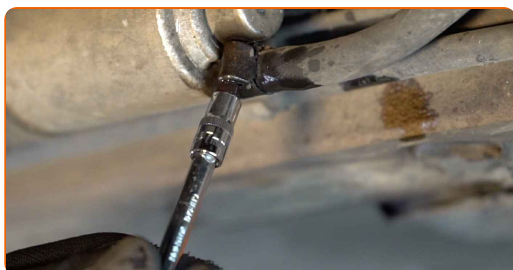

7

Odpojte trubky od palivového filtru. Použijte kulaté kleště.

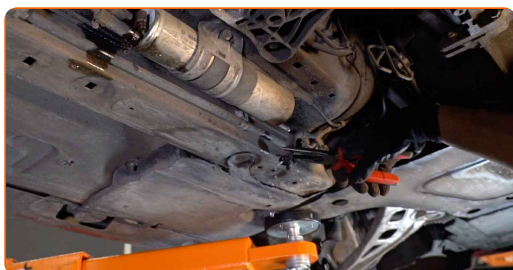


Výměna: palivového filtru - BMW E46 cabrio. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

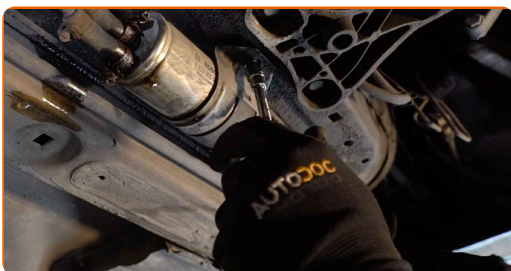


9

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.




10

Odpojte trubky od palivového filtru. Použijte kulaté kleště.

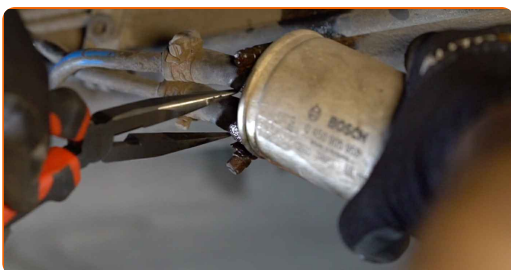


11

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

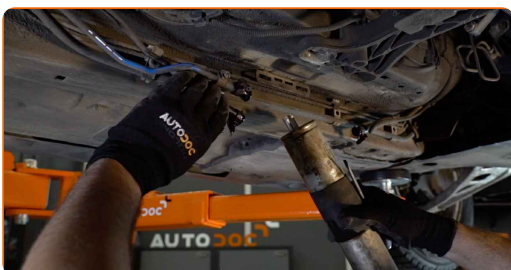

12

Nainstalujte nový palivový filtr.

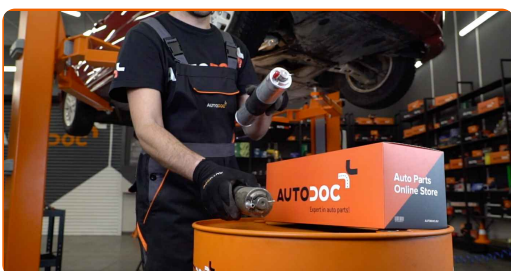


Výměna: palivového filtru - BMW E46 cabrio. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- BMW E46 cabrio - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


13

Zapojte trubky do palivového filtru.

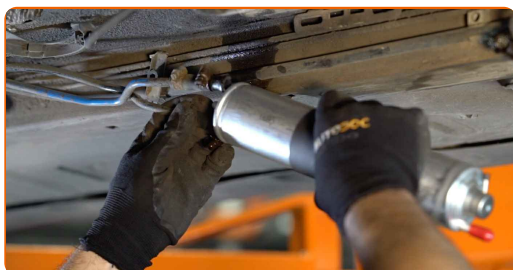


14

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

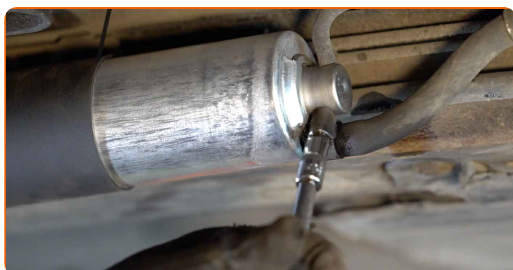


15

Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.

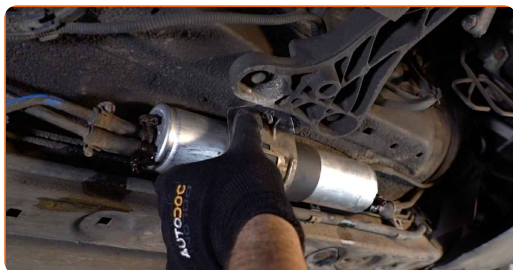


16

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

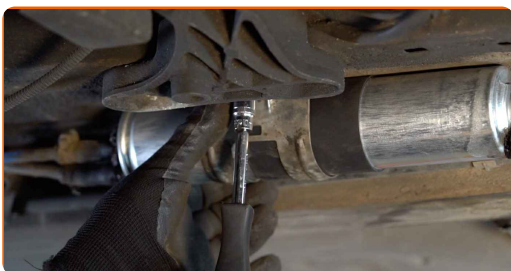

17

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

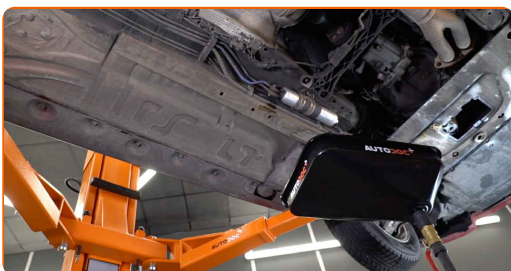

18

Dejte auto na zem.



19

Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.



20

Zavřete kryt palivové nádrže.




Výměna: palivového filtru - BMW E46 cabrio. Tip:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.


21

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

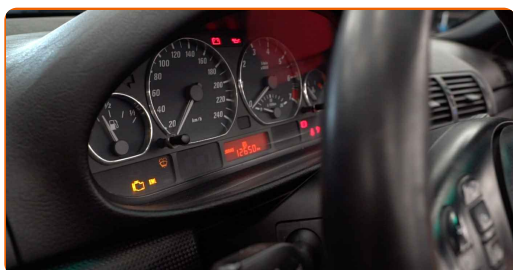

22

Vypněte motor.

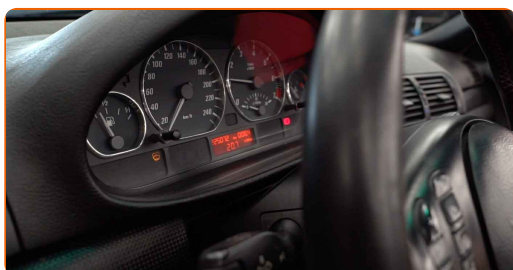

Výměna: palivového filtru - BMW E46 cabrio. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E46 CABRIO

PALIVOVY FILTR PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

PALIVOVY FILTR PRO BMW E46 CABRIO: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.