



Jak vyměnit zadní  
brzdové kotouče na  
**BMW E46 cabrio** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupé (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 3 Compact (E36) 323ti 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, (+ 19)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - BMW E46 CABRIO.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 16
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Vratidlo
- Nárazový šroubovák
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě BMW 3 E46 v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - BMW E46 CABRIO. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

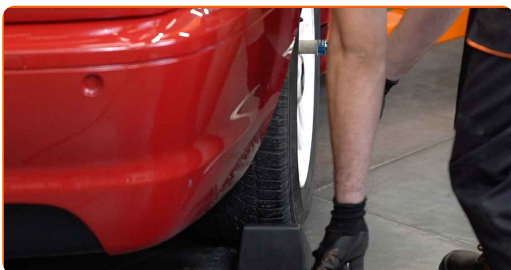

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.

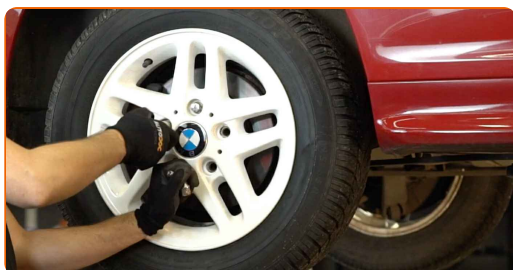

### AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. BMW E46 cabrio

6


Odstraňte kolo.




**7** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

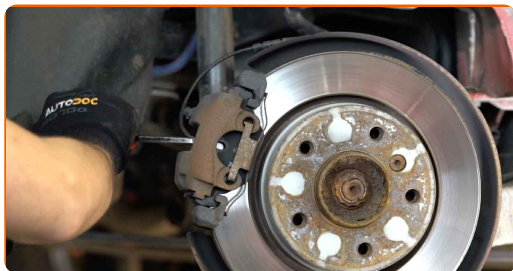


**8** Odstraňte krytky prachového pouzdra vodičích závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

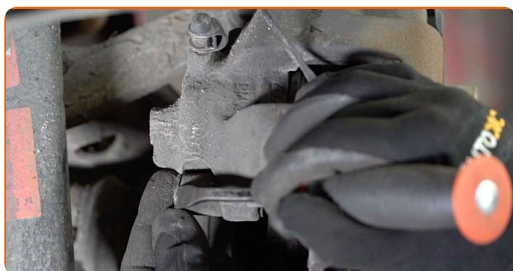


**9** Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

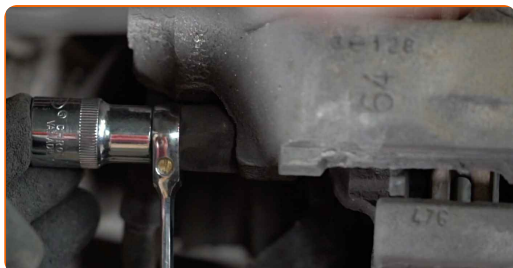

**10** Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

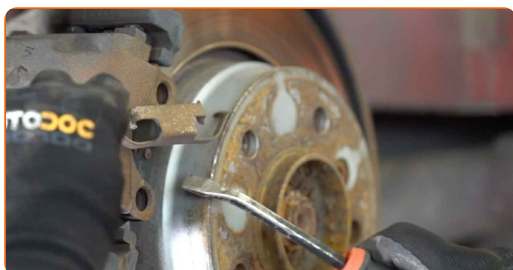

**11** Odstraňte brzdový třmen.

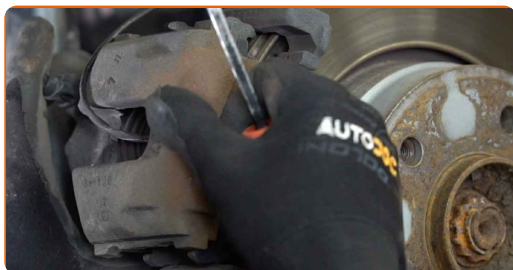




Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Profesionálové doporučují:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.


12

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

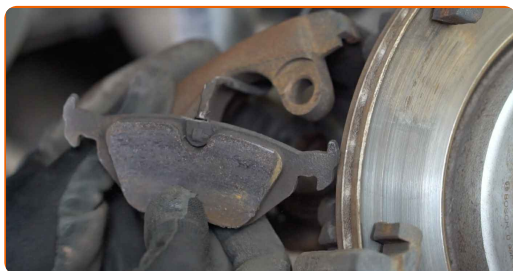

13

Odpojte snímač opotřebení brzdových destiček. Použijte páčidlo.

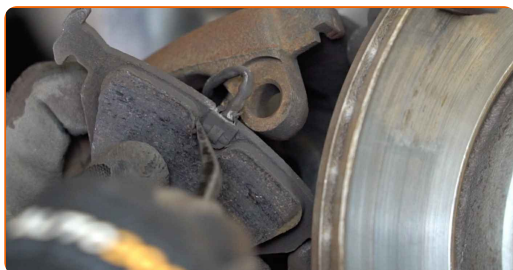


**Pozor!**

- Některá auta nemají snímač opotřebení brzdové destičky.


14

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

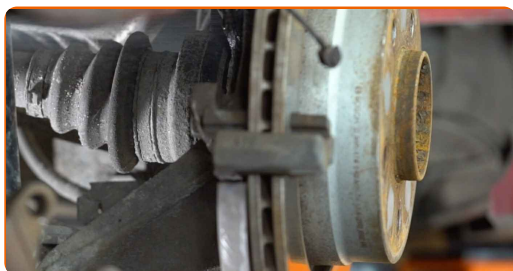


15

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.

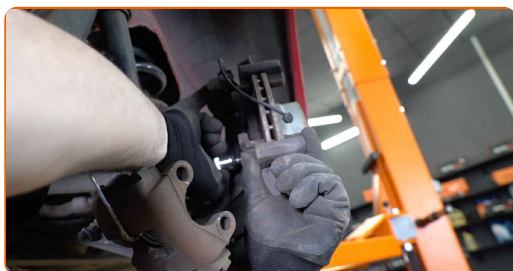


16

Odstraňte svorku třmenu.

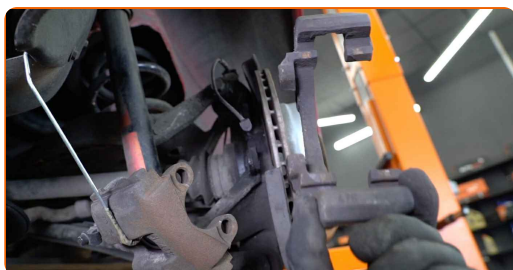

17

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

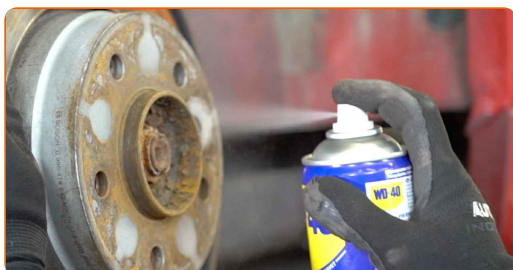



18

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.



Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud je to nutné, použijte gumové kladivo.

19

Odstraňte brzdový kotouč.



20

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



21

Pohněte brzdovými čelistmi parkovací brzdy oproti bubnu. Použijte páčidlo.




**22** Nainstalujte brzdový kotouč.



**23** Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 16 Nm.




**24** Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

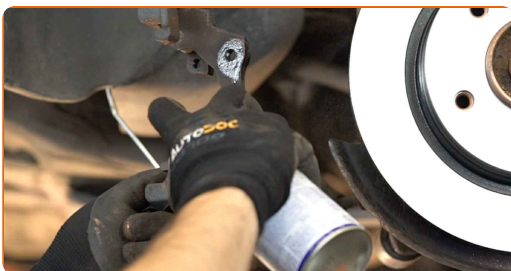

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


**25** Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

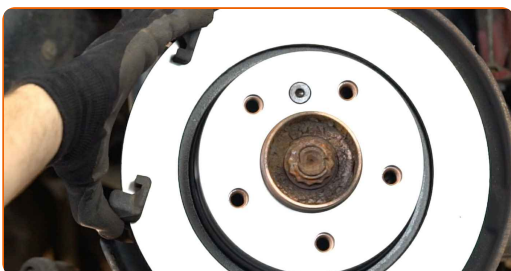

- 26** Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.



- 27** Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

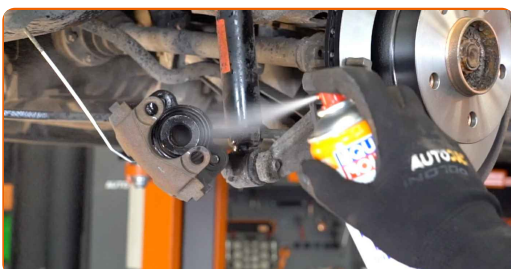


### AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

- 28** Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.



- 29** Nainstalujte brzdové destičky.

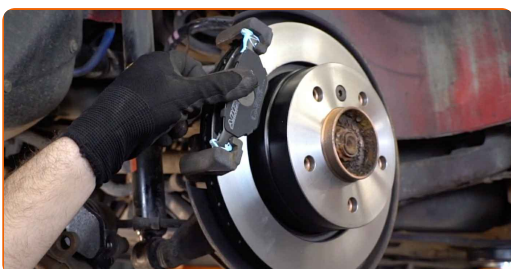


Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Chcete-li použít staré brzdové destičky, vyčistěte je.


30

Zapojte snímač opotřebení brzdových destiček.

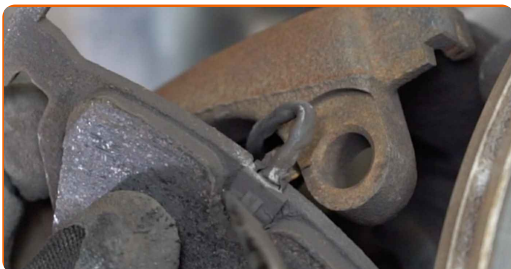


31

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

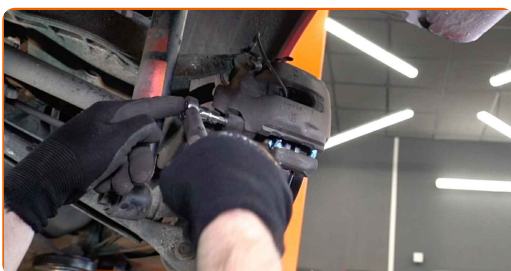


32

Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.

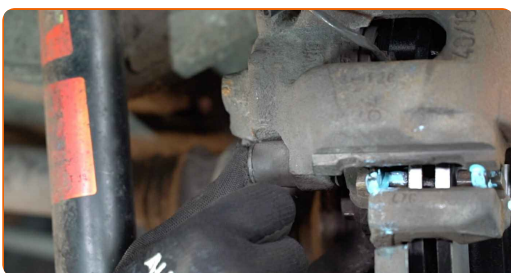

33

Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu.

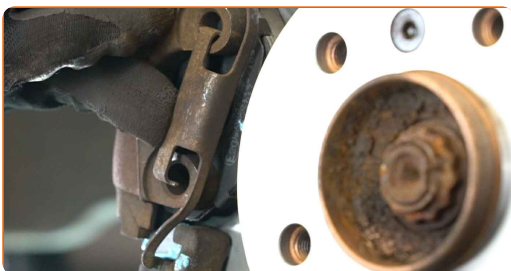

34

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



35

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

36

Nainstalujte kolo.

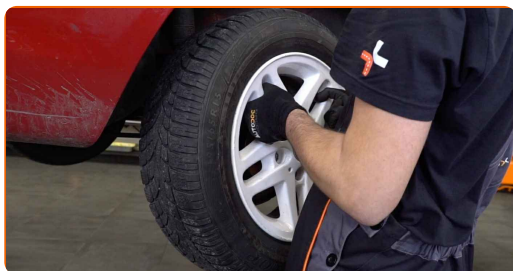


Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. AUTODOC doporučuje:


- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.



**37** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

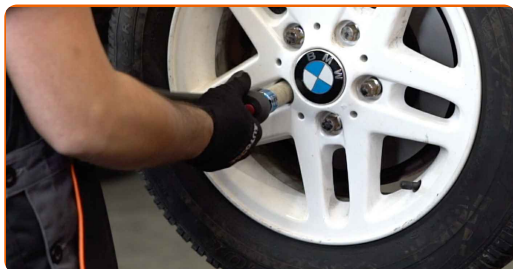


**38** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

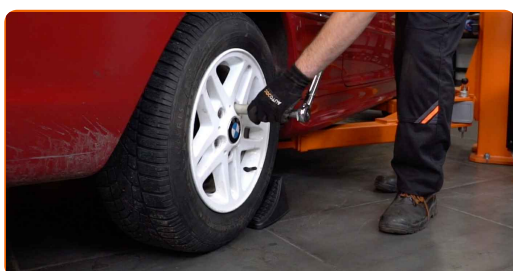

**Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

**39** Odstraňte zvedáky a klíny.

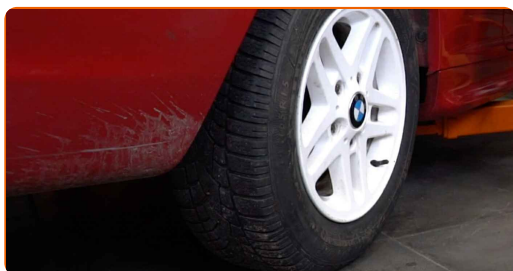


**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Výměna: brzdového kotouče - BMW E46 cabrio. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.



40

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

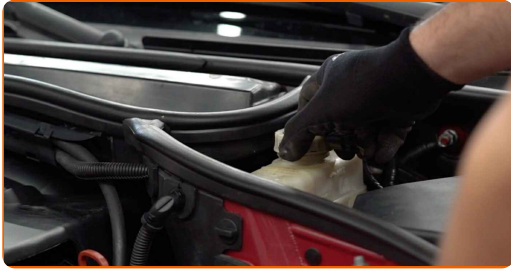

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E46 CABRIO**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO BMW E46 CABRIO: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.