




Jak vyměnit přední  
silentblok stabilizátoru na  
**BMW E46 cabrio** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

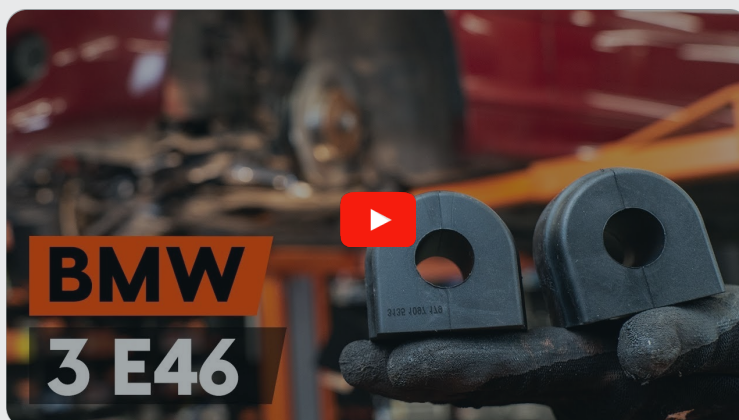


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Kupé (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 45)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - BMW E46  
CABRIO. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

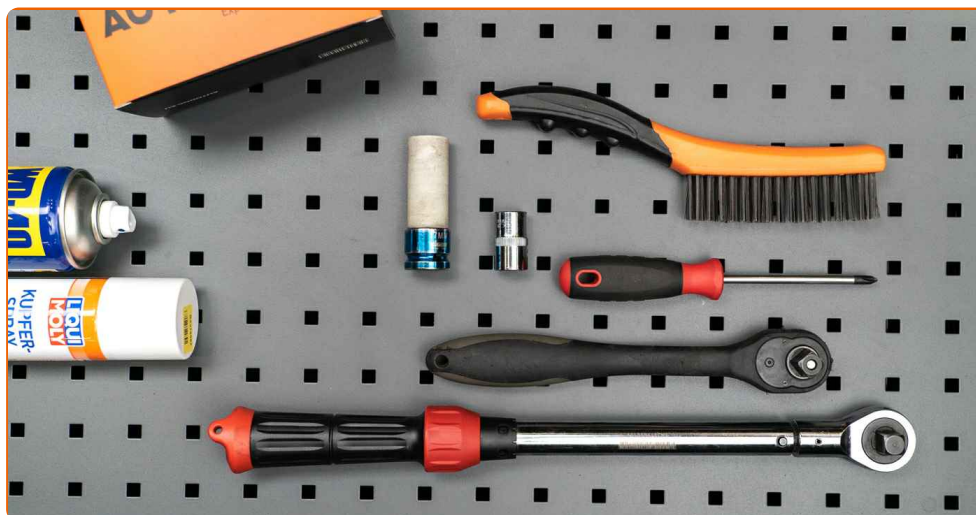

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: silentbloku stabilizátoru - BMW E46 cabrio. AUTODOC doporučuje:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - BMW E46 CABRIO. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.




2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

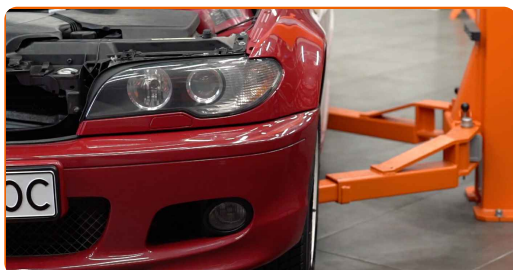


4 Odšroubujte šrouby kol.

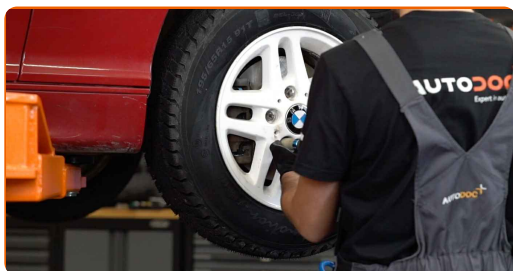

Výměna: silentbloku stabilizátoru - BMW E46 cabrio. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.

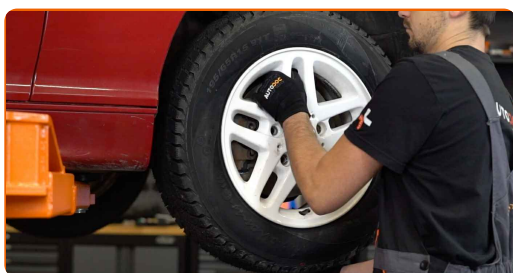

6 Odšroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte křížový šroubovák PH.




7 Odstraňte spodní zvukovou izolaci.

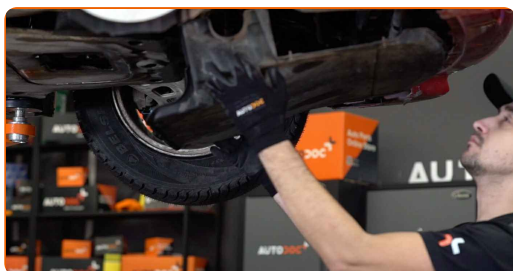


Pozor!

- Některá auta nejsou vybavena spodní zvukovou izolací.


8 Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

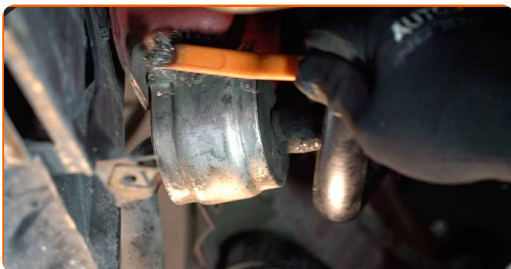


9 Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

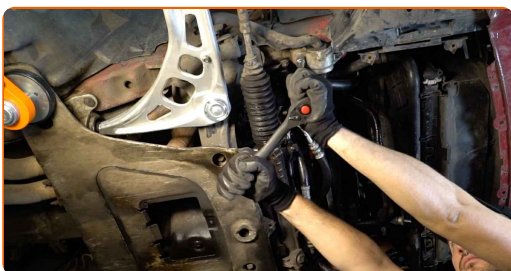


10 Odstraňte držáky vložky stabilizátoru.

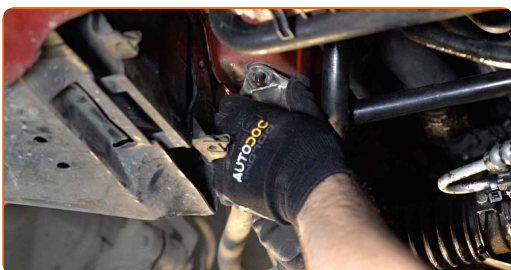


11 Odstraňte vložky stabilizátoru.

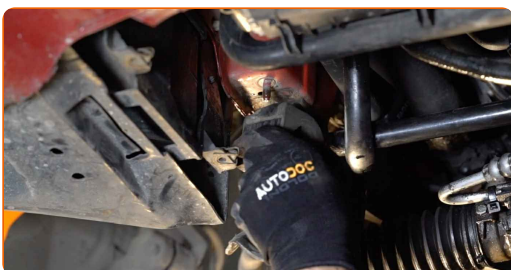


12 Nainstalujte nové vložky stabilizátoru.

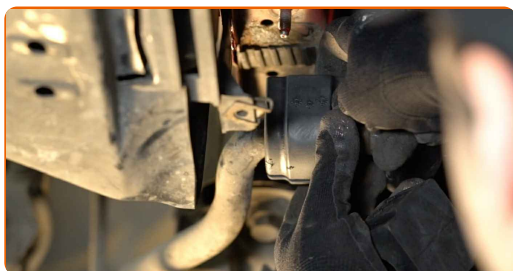


13 Vyčistěte montážní pozice vložek stabilizátoru. Použijte sprej WD-40.

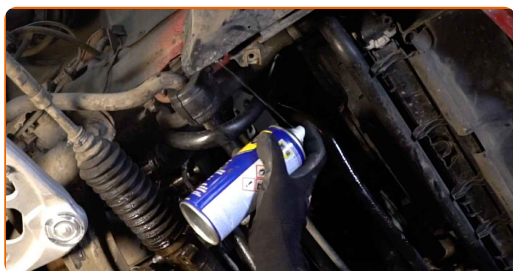


14 Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru.

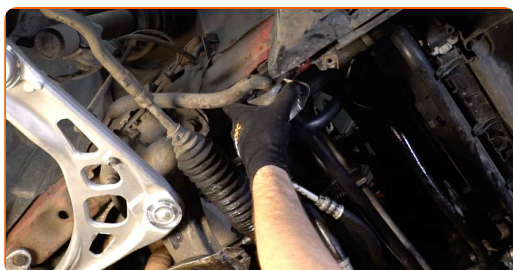

15 Zašroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

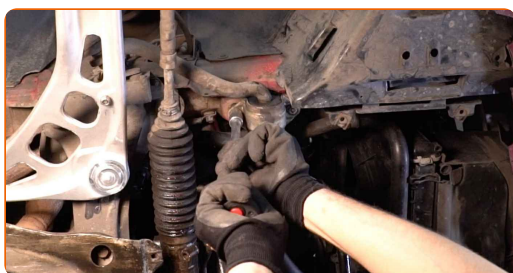

16 Nainstalujte spodní zvukovou izolaci.

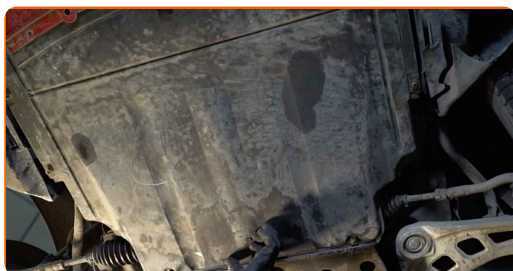


17

Zašroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte křížový šroubovák PH.



18

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

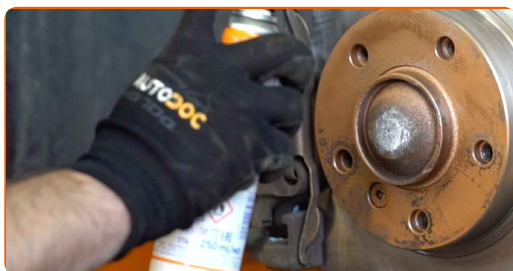

19

Nainstalujte kolo.




### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. BMW E46 cabrio

20

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

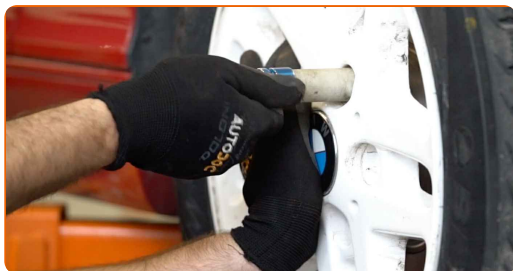



21

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



22

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E46 CABRIO**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU PRO BMW: KOUPIT NYNÍ**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU PRO BMW E46 CABRIO:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.