



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **BMW E46 touring**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 3 Kupé (E46) 330Cd 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0, (+ 32)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW E46 TOURING.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Ručník z mikrovlákna
- HEX nástavec č. H5
- Kryt na blatník
- Račnový klíč

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - BMW E46 touring. AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW E46 TOURING. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.



2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

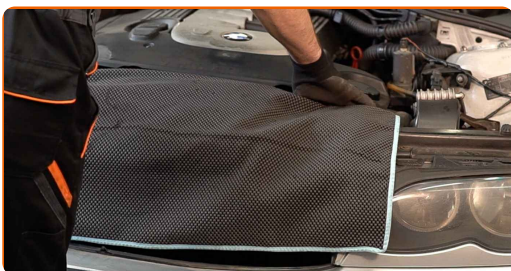

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru.



4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



5 Odstraňte kabinový filtr.



6 Odstraňte gumový pásek.




7 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.



8 Odpojte kabelový svazek od krytu kabinového filtru.




9 Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.

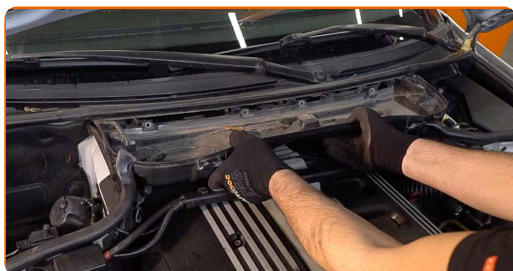


10 Uvolněte upevnění přívodu vzduchu. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



11 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.

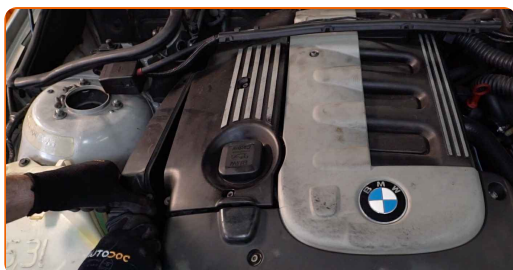


12 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

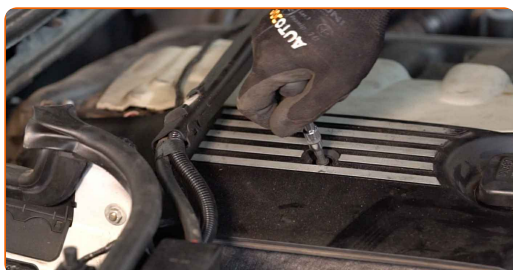

13 Odstraňte uzávěr olejového systému.




14 Odstraňte víko filtru.

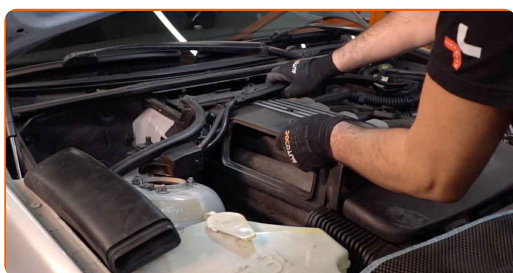

15 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



16 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

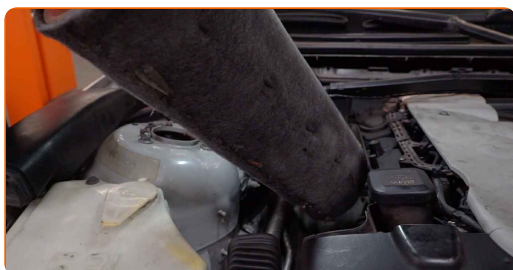

17 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




Výměna: vzduchového filtru - BMW E46 touring. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

18

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

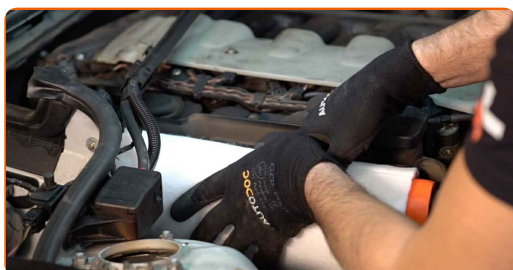


AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - BMW E46 touring. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

19

Odstraňte uzávěr olejového systému.

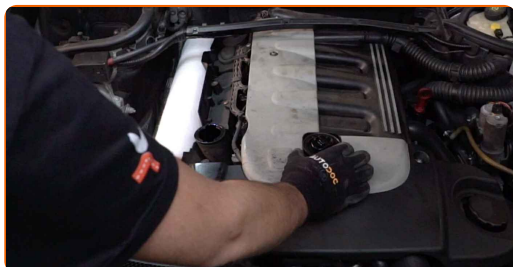


20 Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

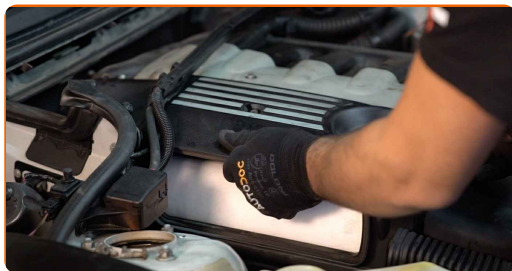

21 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




22 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

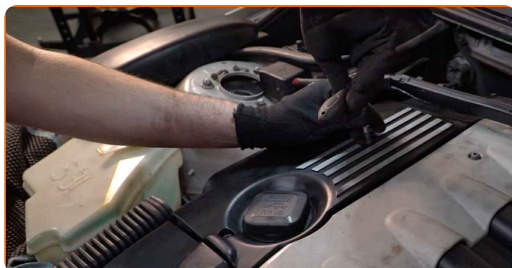

23 Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.




24 Zajistěte upevňovací prvek vzduchového přívodního potrubí. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

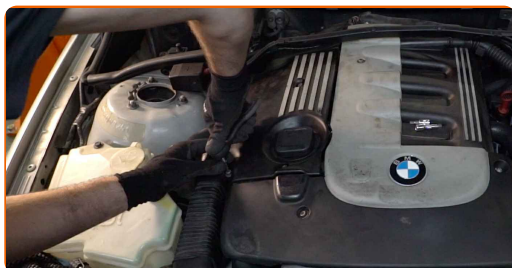

25

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

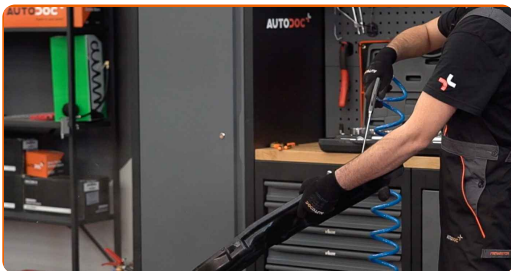


Výměna: vzduchového filtru - BMW E46 touring. Tip:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.


26

Nainstalujte uložení kabinového vzduchového filtru.

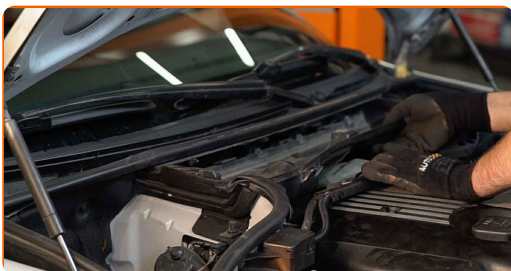


27

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.

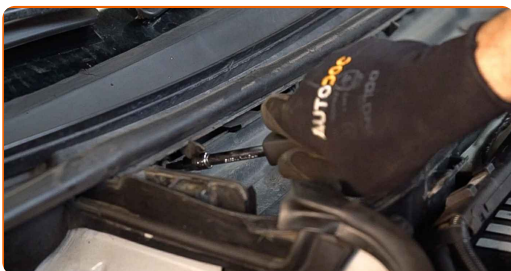

28

Nainstalujte gumový pásek.

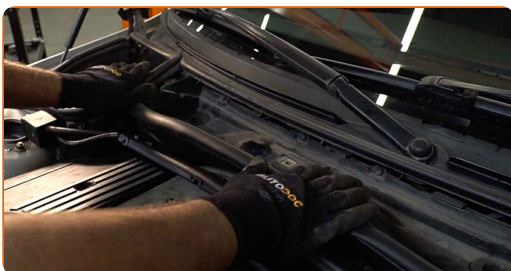

29 Zapojte kabelový svazek do krytu kabinového filtru.




30 Vložte kazetu filtru do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: vzduchového filtru - BMW E46 touring. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.

31 Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

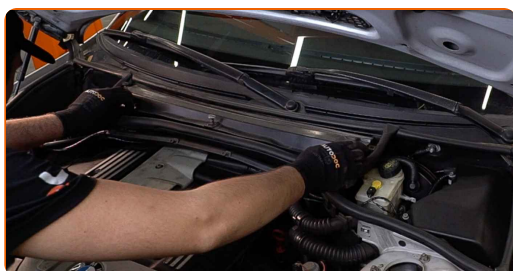


32

Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru.



33

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

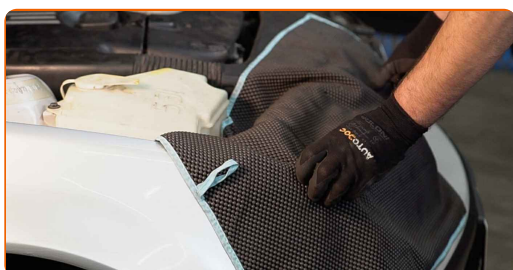

34

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E46 TOURING

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO BMW E46 TOURING: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.