



Jak vyměnit drážkový
řemen na **BMW E46**
Touring – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - BMW E46
TOURING. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 12
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - BMW E46 Touring. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - BMW E46 TOURING. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

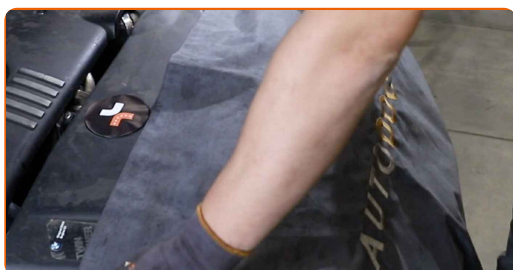

3

Odšroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

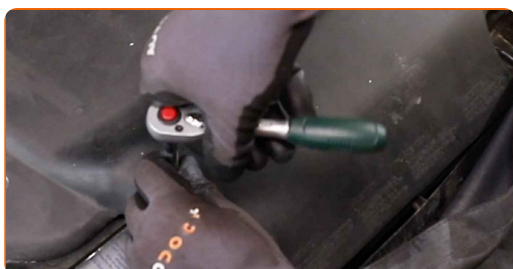


4

Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.




5

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte páčidlo.

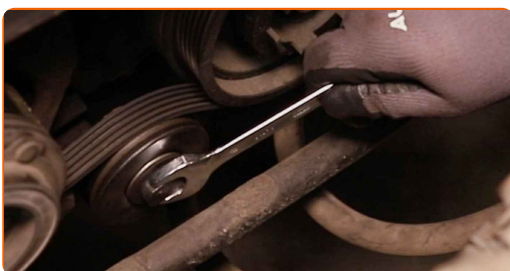


6

Odstraňte ozubený klinový řemen.

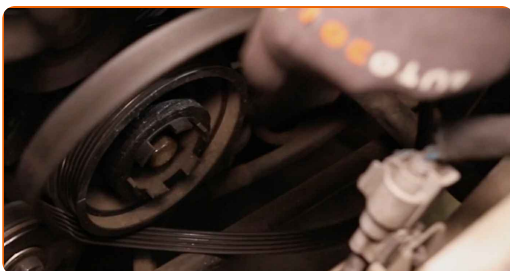

7

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte páčidlo.

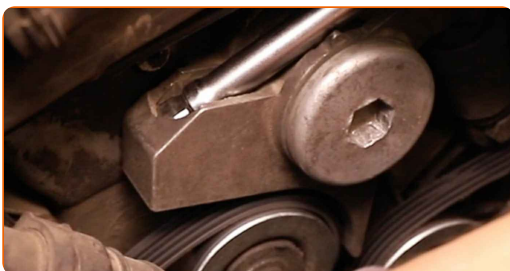


Výměna: drážkového řemene - BMW E46 Touring. Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

8 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte páčidlo.


9 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

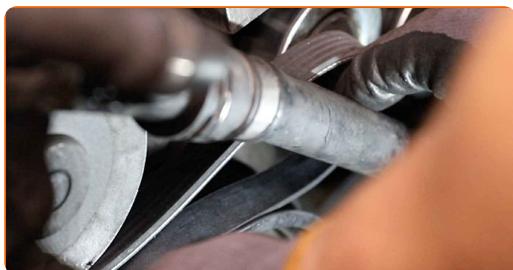


Výměna: drážkového řemene - BMW E46 Touring. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte páčidlo.

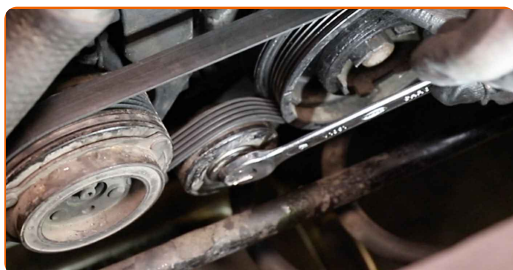


11 Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.

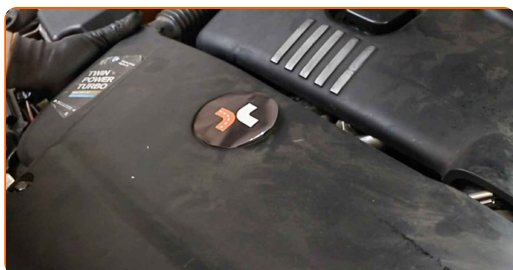

12 Zašroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

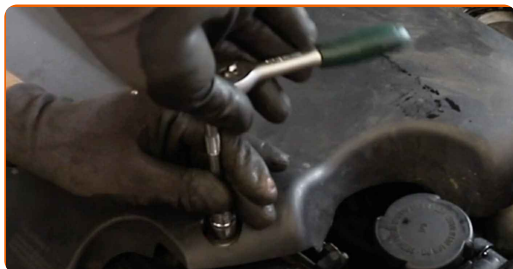


13 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

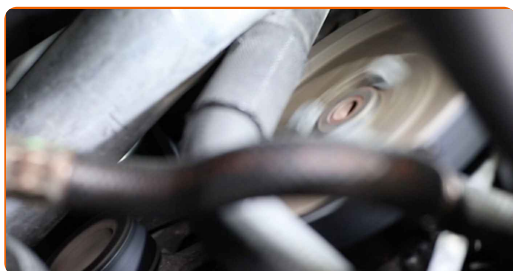

14 Vypněte motor.

15 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

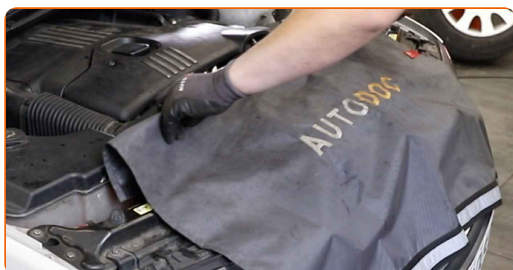

16

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E46 TOURING

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO BMW E46 TOURING: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.