



Jak vyměnit kabinový filtr
na **BMW E92** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Kupé (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 20 i, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Kupé (E82) 118d 2.0, BMW 3 Kupé (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - BMW E92. NÁSTROJE,
KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: kabinového filtru - BMW E92. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW E92 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

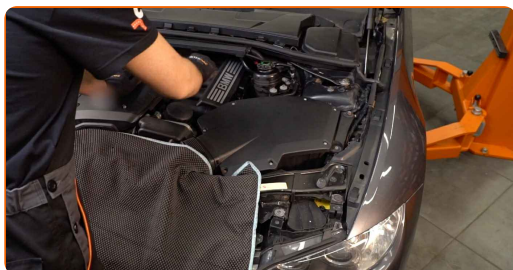

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: kabinového filtru - BMW E92.** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

5 Uvolněte spony krytu kabinového filtru.

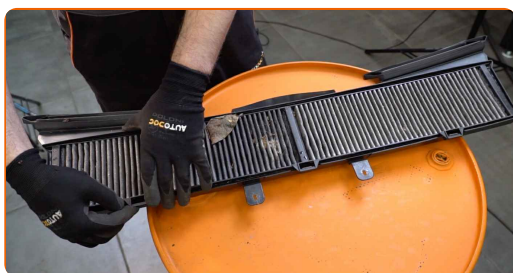

6 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - BMW E92. Profesionálové doporučují:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

7

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.




Výměna: kabinového filtru - BMW E92. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

8

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

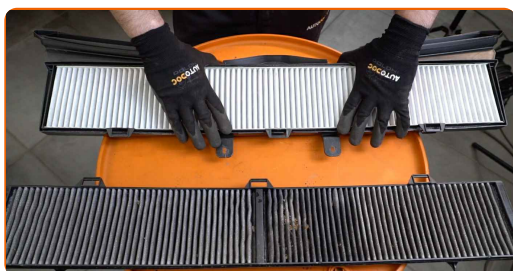

AUTODOC doporučuje:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - BMW E92. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

9

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.



10

Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



11

Odstraňte ochranný kryt blatníku.




12

Zavřete kapotu.

13

Zapněte zapalování.

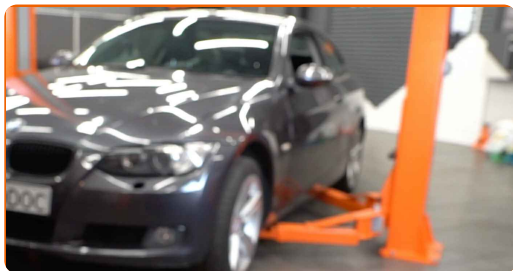

14

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

15

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E92

KABINOVY FILTR PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO BMW E92: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.