



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **Ford Mondeo**
BWY – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - FORD MONDEO BWY.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

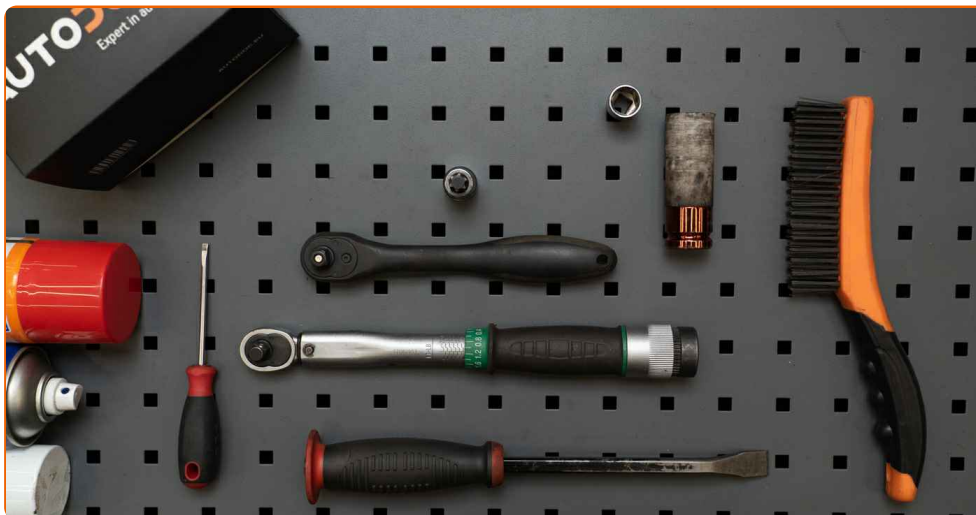

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 13
- Hvězdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta Ford Mondeo BWY.
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - FORD MONDEO BWY. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

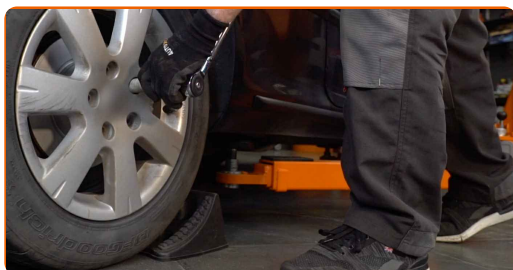

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.




6

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

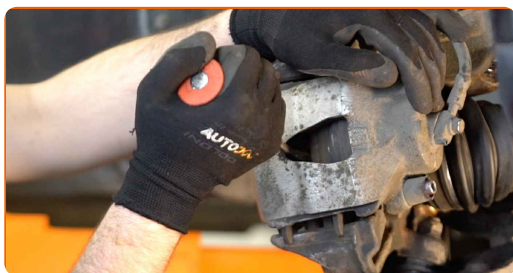

7

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

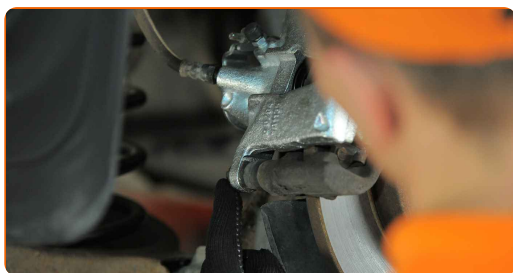

8

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.




9

Odstraňte vodící závlačky z brzdového třmenu.

10


Odstraňte brzdový třmen.

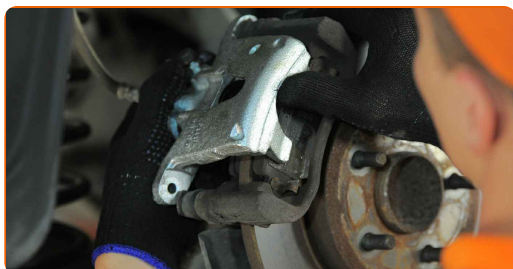

Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. Tip od AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


11 Odstraňte brzdové destičky. Použijte plochý šroubovák.

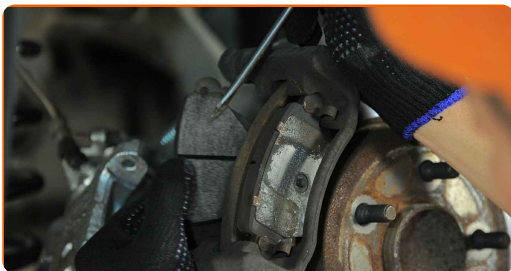

12 Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



13 Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

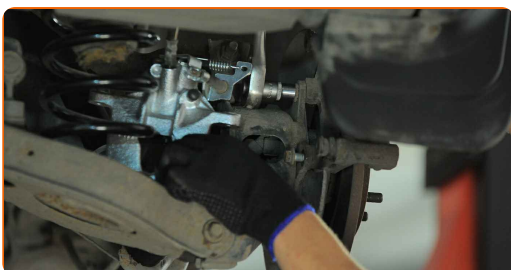


14 Odstraňte upevňovací šrouby (2 kusy).

15 Odstraňte svorku třmenu.




16 Odstraňte brzdový kotouč.

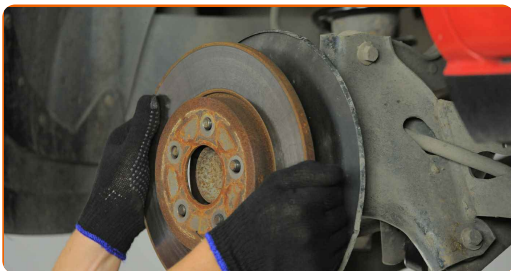


17 Vyčistěte upevňovací prvek náboje kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


18 Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte ráčnový klíč.

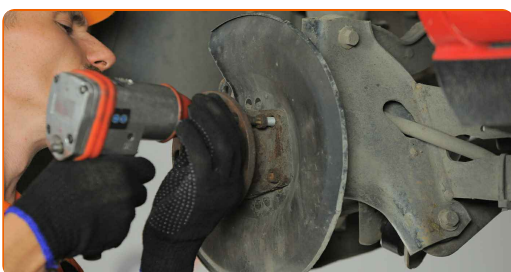

19 Odstraňte upevňovací šrouby.

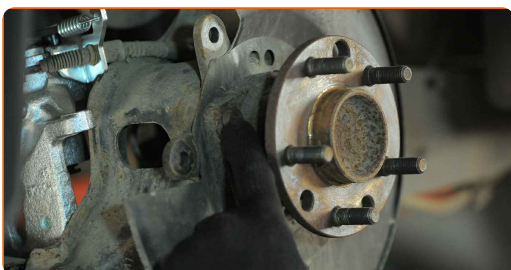

20 Spolu odstraňte náboj a ložisko, protože tyto dva prvky jsou smontovány do sebe.

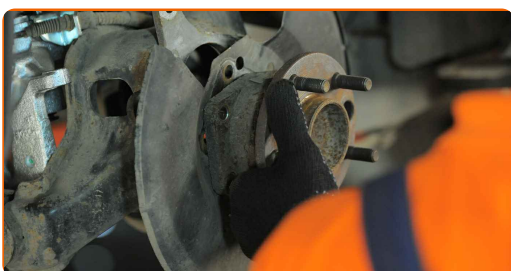

Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud je to nutné, použijte gumové kladivo.

21

Odpojte konektor ABS snímače. Použijte plochý šroubovák.



22

Odstraňte kryt brzdového kotouče.




23

Nainstalujte kryt brzdového kotouče.


24

Přípevněte konektor ABS snímače.

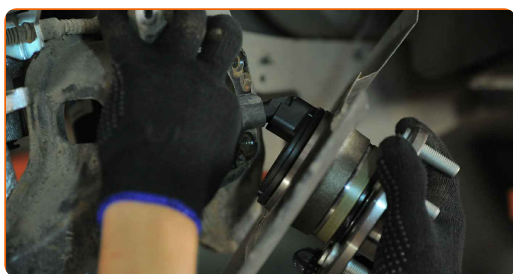


25

Nainstalujte nový náboj kola s ložiskem.

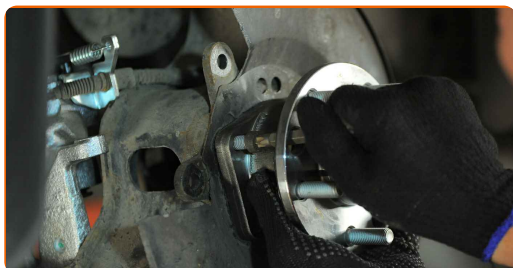


26 Nainstalujte upevňovací šrouby.

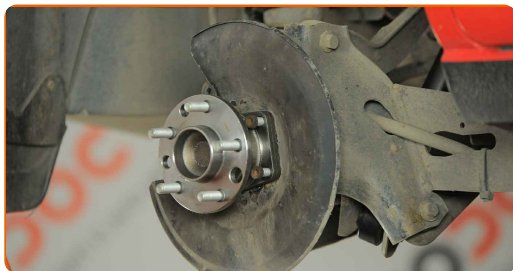

27 Upevněte náboj. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 70 Nm.



28 Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

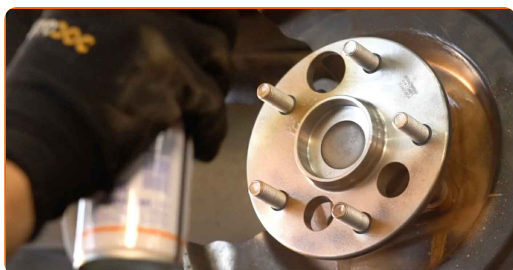

29 Nainstalujte brzdový kotouč.



30

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

31

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

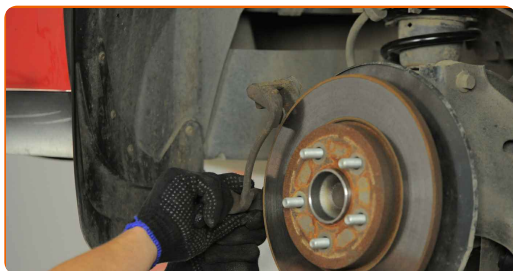


32

Nainstalujte upevňovací šrouby (2 kusy).


33

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.

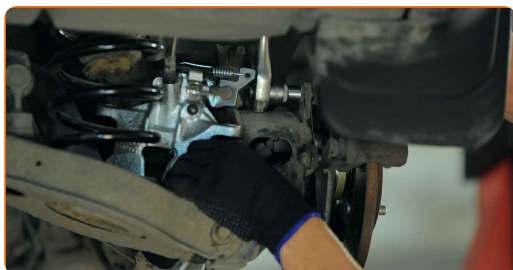

34

Nainstalujte brzdové destičky.

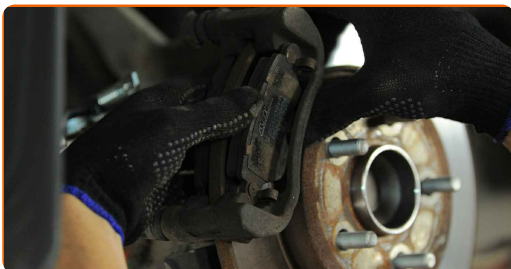


Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. Profesionálové doporučují:

- Chcete-li použít staré brzdové destičky, vyčistěte je.

35

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

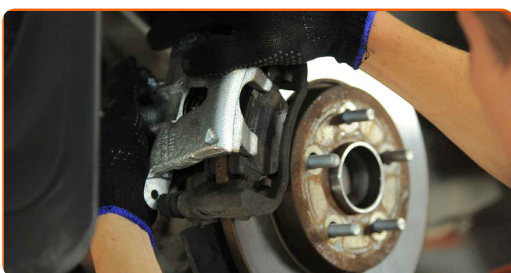

36

Zašroubujte vodicí závlačky.

37

Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.



38

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



39

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



Výměna: ložiska kola - Ford Mondeo BWY. AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

40

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Ford Mondeo BWY


41

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




42

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

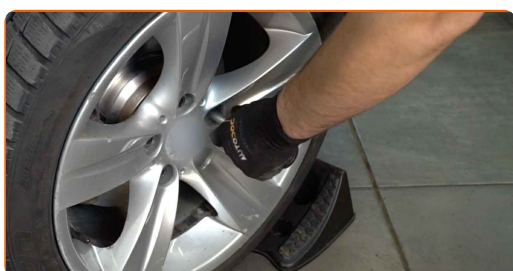

43

Odstraňte zvedáky a klíny.

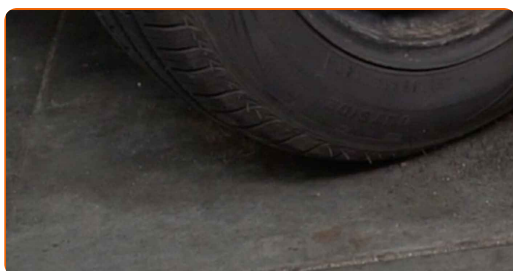

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO BWY

LOŽISKA KOLA PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

**LOŽISKA KOLA PRO FORD MONDEO BWY: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.