



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Peugeot 307 SW**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 307 Combi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT RCZ Kupé 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi Hybrid4, PEUGEOT 308 SW I Van / Combi (4E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Combi (3E\_, 3H\_) 2.0 HDi, (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 307 SW.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: vzduchového filtru - Peugeot 307 SW. Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - PEUGEOT 307 SW. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

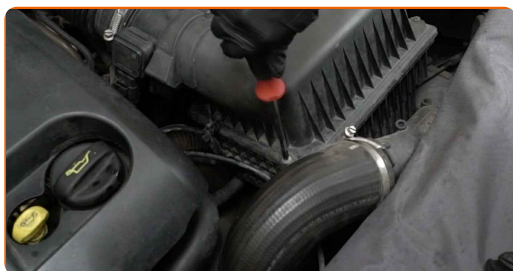

4 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

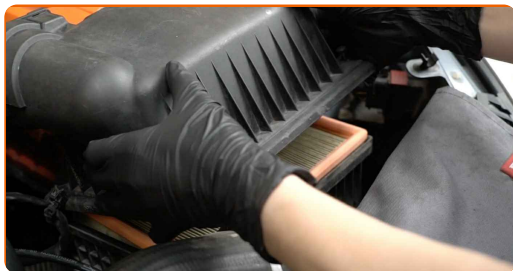


5 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

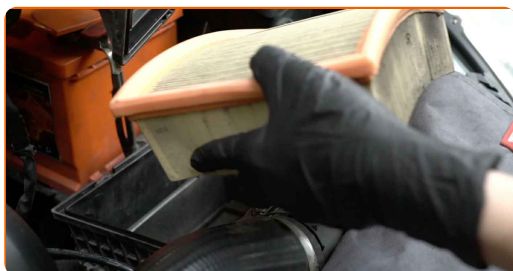

6 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

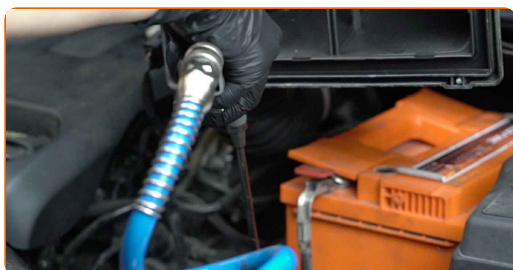

### Výměna: vzduchového filtru - Peugeot 307 SW. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.



9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



### AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Peugeot 307 SW.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



Výměna: vzduchového filtru - Peugeot 307 SW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.


11

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.




12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

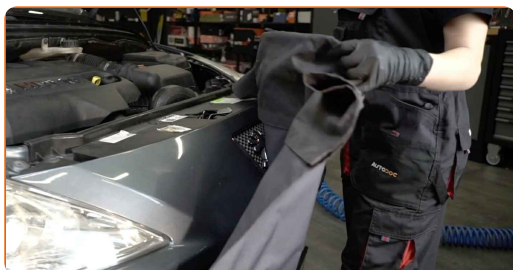

13

Zavřete kapotu.

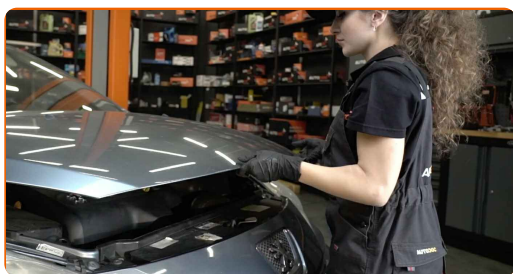

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 307 SW**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO PEUGEOT: KOUPIŤ NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO PEUGEOT 307 SW: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.