



Jak vyměnit zadní  
brzdové kotouče na  
**Peugeot 307 SW** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Combi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Combi (3E) 1.6 16V, (+ 20)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - PEUGEOT 307 SW.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 32
- Hvězdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Kleště
- Plochý šroubovák
- Gumové kladivo
- Stahovák s kluzným kladivem na náboj kola
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


## Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Peugeot 307 SW v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - PEUGEOT 307 SW. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

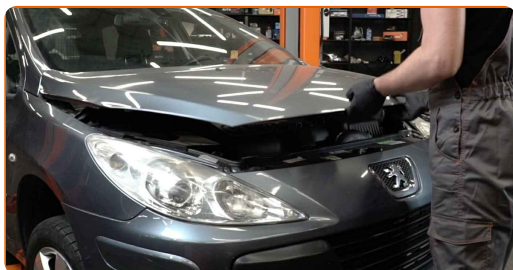

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Peugeot 307 SW


6

Odstraňte kolo.




7

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

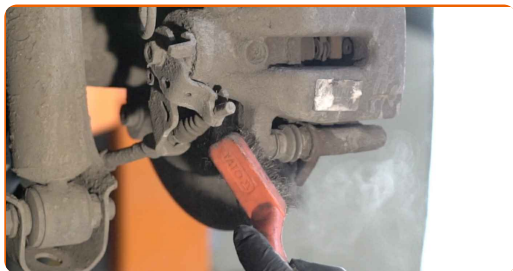


8

Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kleště na vodní pumpu. Použijte plochý šroubovák.

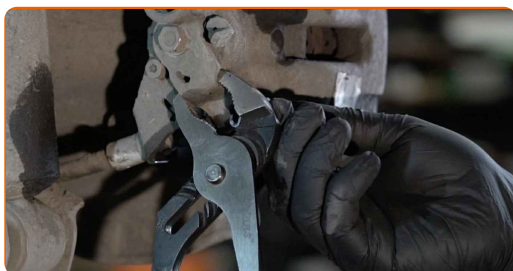


9

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

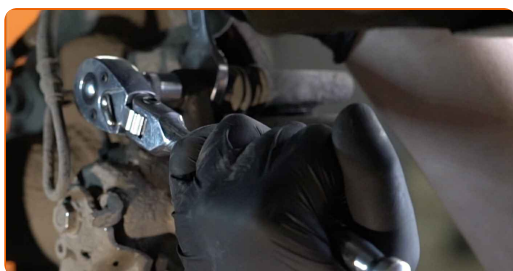


10

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

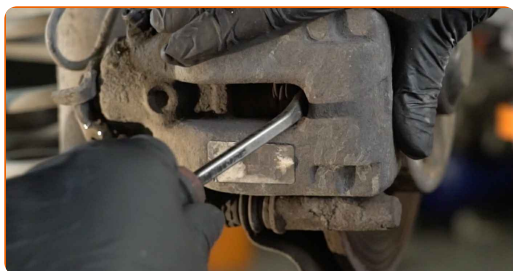

11

Odstraňte brzdový třmen.

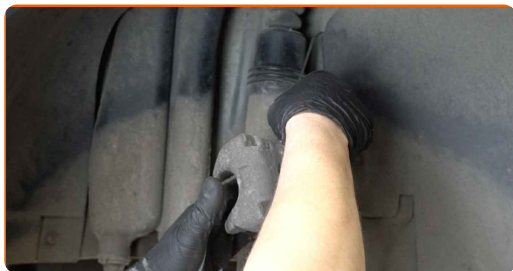


### Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Profesionálové doporučují:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


12

Odstraňte brzdové destičky.

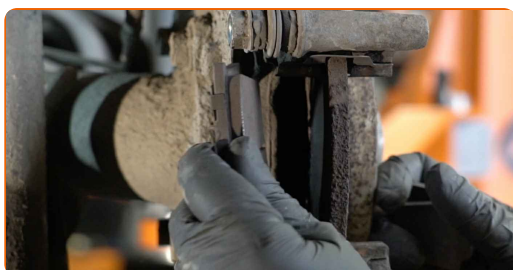

13

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

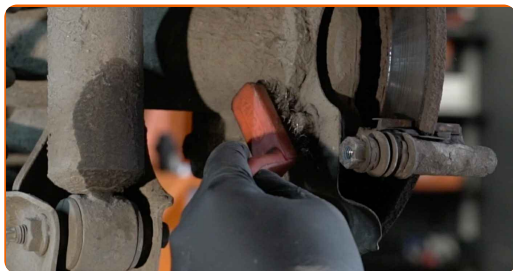


14

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte vratidlo.



15

Odstraňte svorku třmenu.

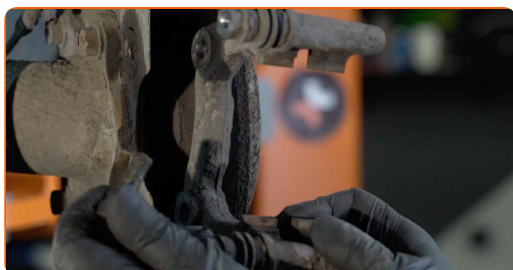

16

Vyčistěte ochranný uzávěr ložiska náboje. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.





17

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte kladivo. Použijte páčidlo.




Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. AUTODOC doporučuje:

- Někteřá auta mají i ochranné kryty náboje.

18

Odpojte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.

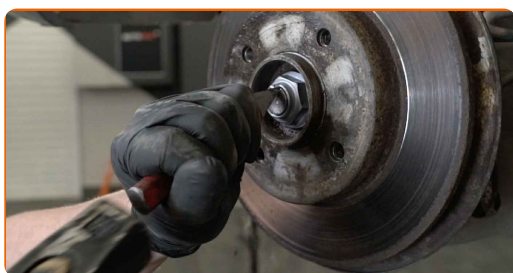

19

Vyčistěte upevňovací prvek náboje kola. Použijte sprej WD-40.



20

Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte nástavec č.32. Použijte vratidlo.




- 21** Odstraňte brzdový kotouč, který je v jedné sestavě s ložiskem náboje kola. Použijte stahovák s kluzným kladivem na náboj kola.



- 22** Vyčistěte povrch kolem ABS kroužku. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 23** Odstraňte ABS kroužek. Použijte páčidlo.

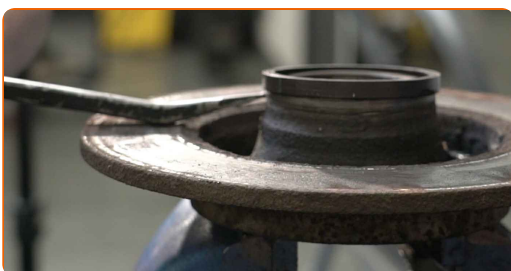

- 24** Nainstalujte ABS kroužek.



25

Vyčistěte čep nápravy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



26

Nainstalujte brzdový kotouč, který je v jedné sestavě s ložiskem náboje kola.



27

Upevněte náboj. Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 280 Nm.



Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Tip od AUTODOC:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

28

Nainstalujte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.



29

Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.



30


Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


**31** Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

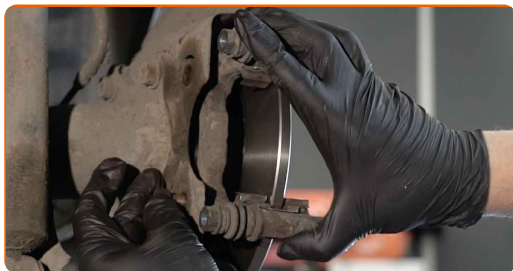

**32** Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 53 Nm.

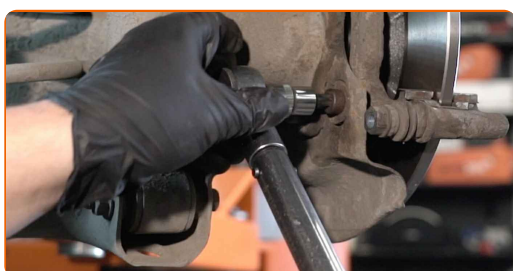

**33** Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

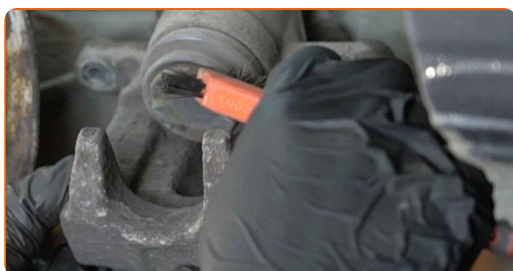


Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


34

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

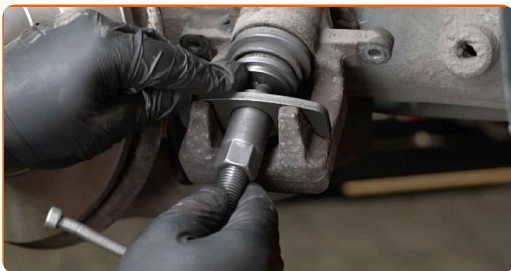


35

Nainstalujte brzdové destičky.

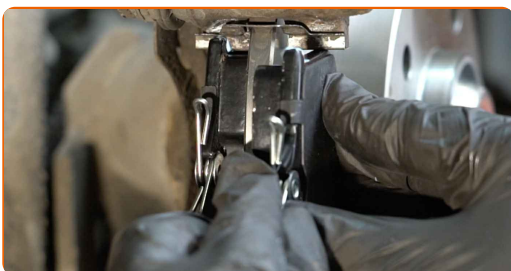


36

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

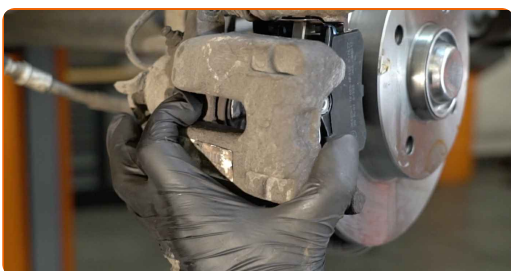

37

Nainstalujte lanko parkovací brzdy na držák brzdového třmenu. Použijte kleště na vodní pumpu. Použijte kleště.

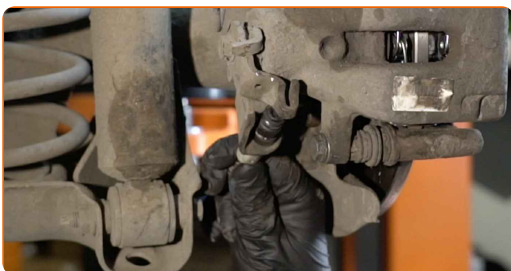


38

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



39

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

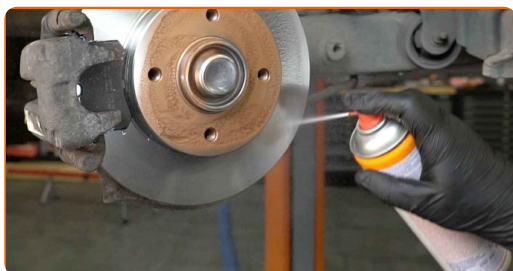

### Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

40

Nainstalujte kolo.



### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Peugeot 307 SW


41

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




42

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.

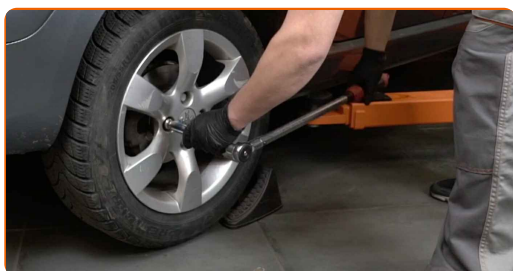

43

Odstraňte zvedáky a klíny.

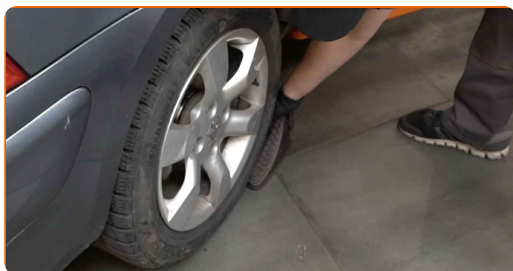

**Výměna: brzdového kotouče - Peugeot 307 SW. Profesionálové doporučují:**

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.



44

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.



AUTODOC doporučuje:

- Peugeot 307 SW - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 307 SW**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO PEUGEOT: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO PEUGEOT 307 SW: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.