



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Peugeot 308 I** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER karoserie 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 308 I.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Objímka na svíčku zapalování č. 14
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Kryt na blatník
- Stahovák zapalovací cívky
- Teleskopický magnet


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 308 I. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 308 I. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

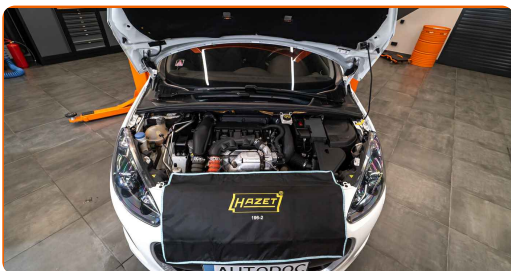

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Odpojte konektory z cívek zapalování. Použijte nástroj na odstranění cívky zapalování.

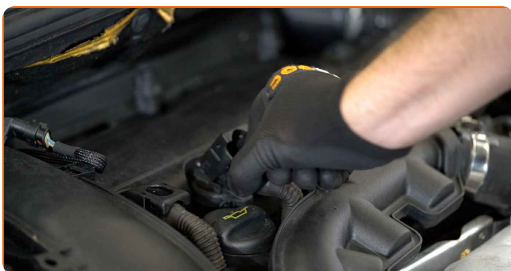

4

Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo. Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

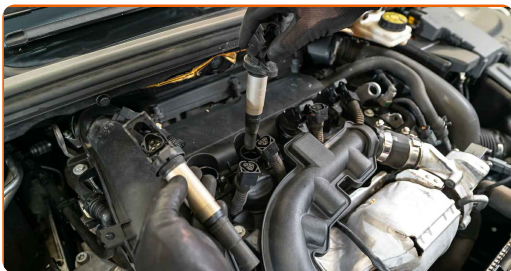

Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 308 I. Tip:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


5

Vyčistěte špínu, prach a usazeniny z vnitra otvoru pro svíčku zapalování.




6

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte 12-bodový nástavec svíčky zapalování č. 14.

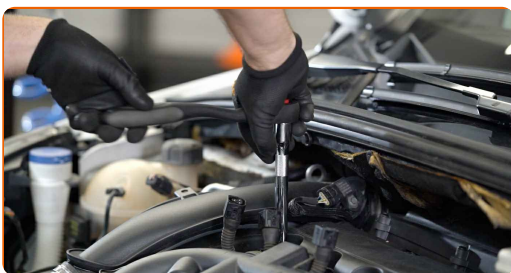


7


Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

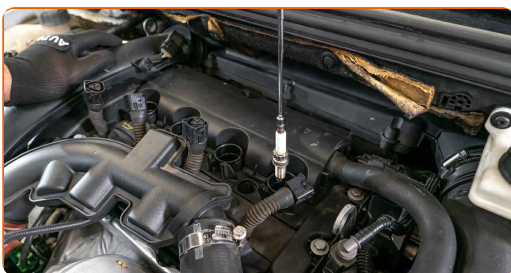


8 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

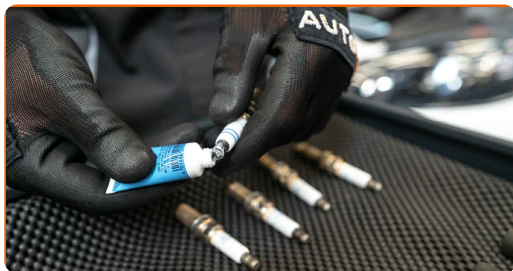

9 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

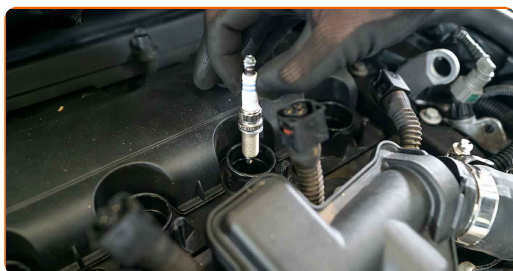


10 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte 12-bodový nástavec svíčky zapalování č. 14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 23 Nm.

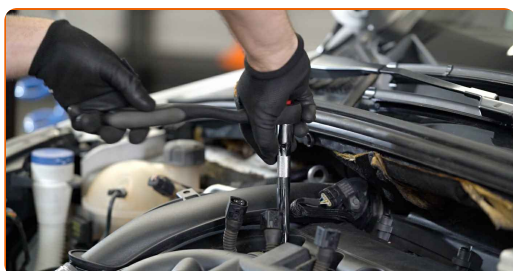

Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 308 I. Tip od AUTODOC:

- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.
- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.


- 11** Nainstalujte cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

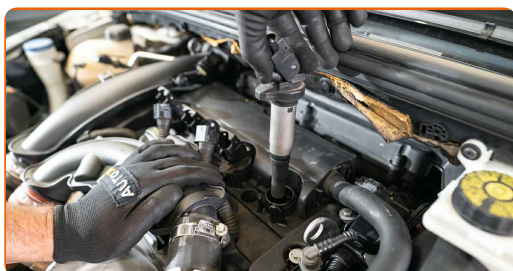


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: zapalovacích svíček - Peugeot 308 I.** Postupujte podle kroků instalace.

- 12** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

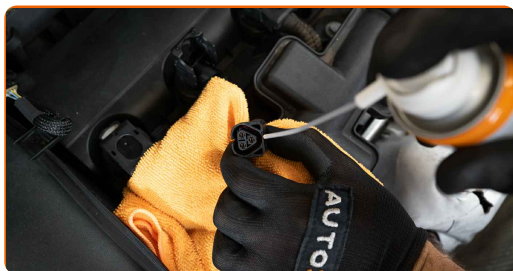


- 13** Zapojte konektory cívek zapalování.

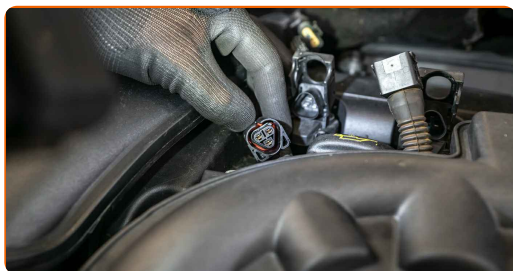

14

Zamkněte konektor.

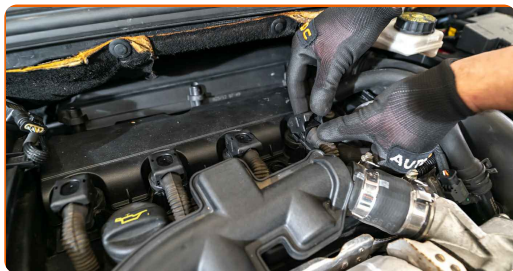**15**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**16**

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 308 I

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO PEUGEOT: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO PEUGEOT 308 I: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.