



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Renault Clio 3**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic III (JZ) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.60E+85, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Combi (KM) 1.6 16V, (+ 104)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - RENAULT CLIO 3.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Kombinační klíč č.16
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Renault Clio 3. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - RENAULT CLIO 3. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

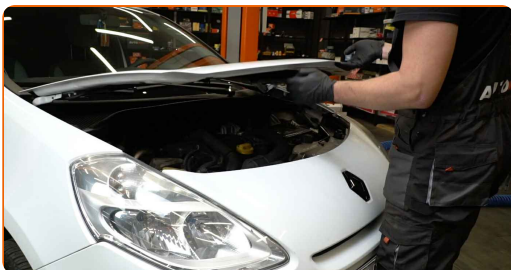


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

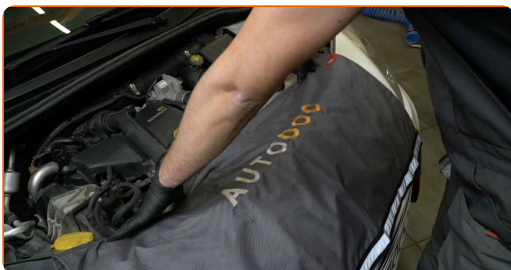

3

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

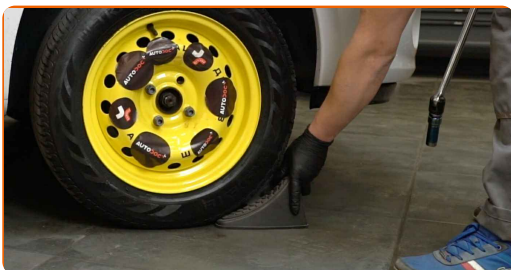

4

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




5

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



6

Odšroubujte šrouby kol.

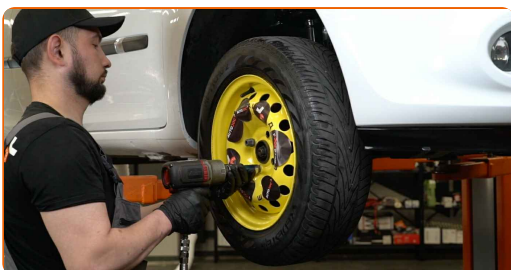


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Renault Clio 3


7

Odstraňte kolo.

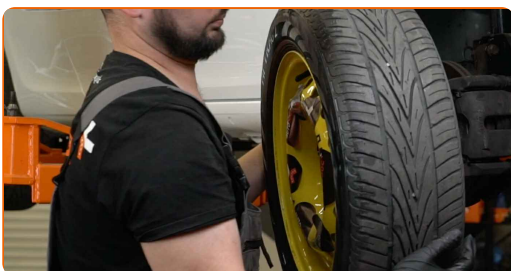


8

Odstraňte kryt oblouku kola. Použijte nástroj na odstranění spony.

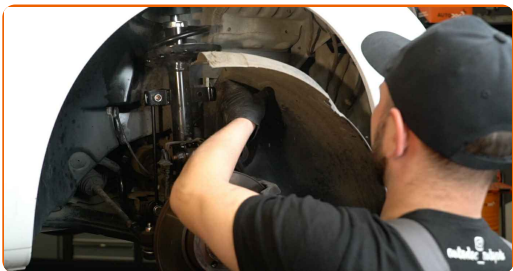


9

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

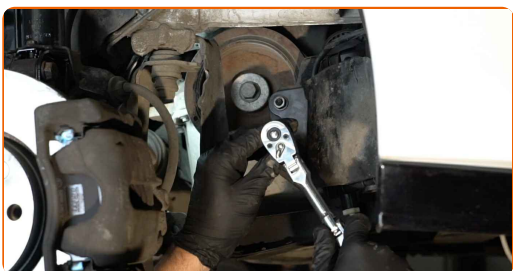

10

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

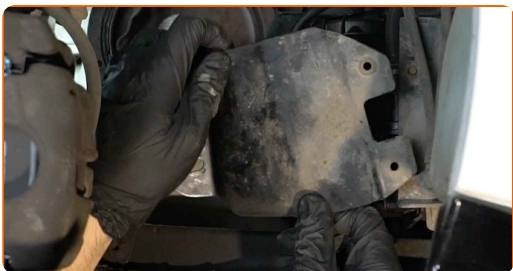


11

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.10.




12

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

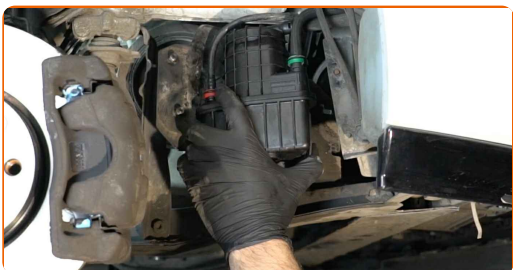


13

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

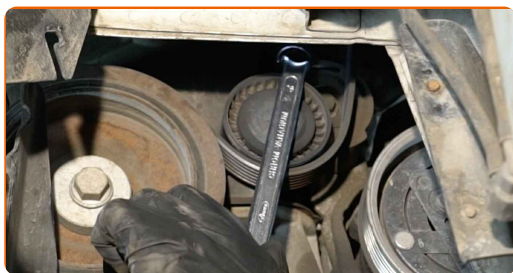

14

Odstraňte ozubený klinový řemen.

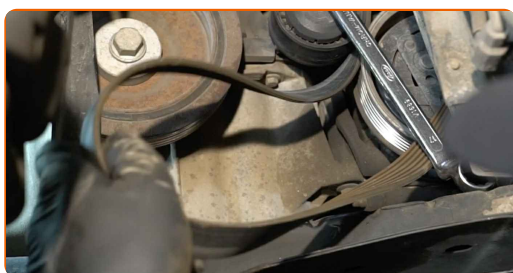

15


Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

Výměna: drážkového řemene - Renault Clio 3. Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

16

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

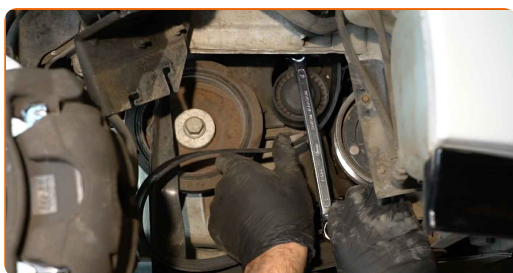


AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

17

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

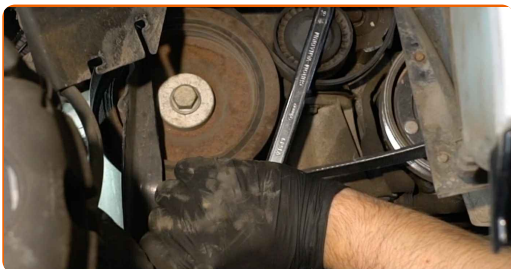


18

Nasadte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.



19

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

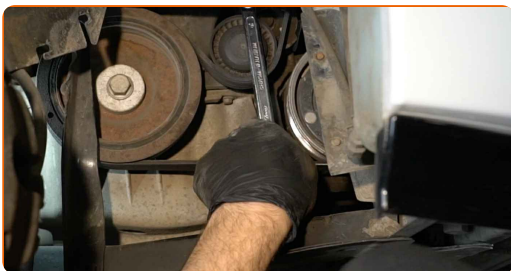


20

Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.



21

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.10.

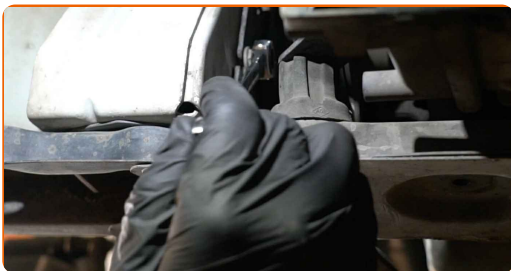


22

Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.




23

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

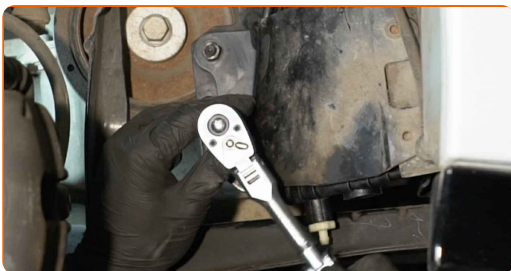


24

Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

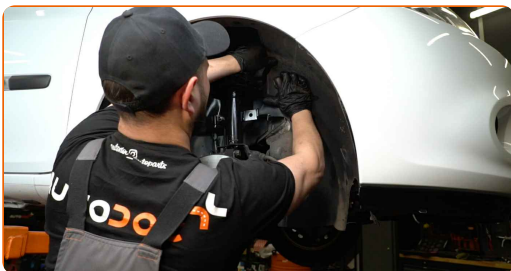

25

Nainstalujte kolo.

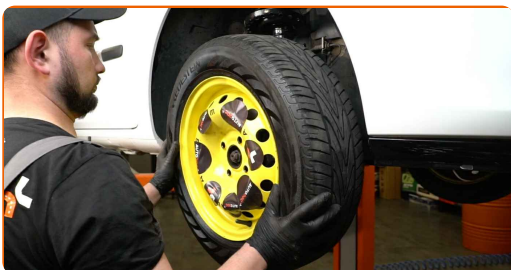


Výměna: drážkového řemene - Renault Clio 3. Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


26

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

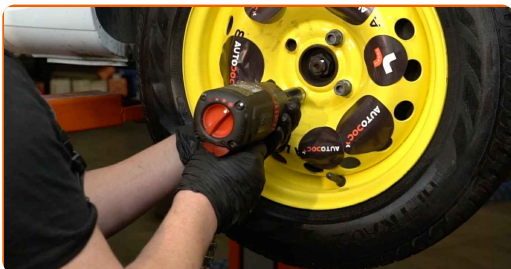


27

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.

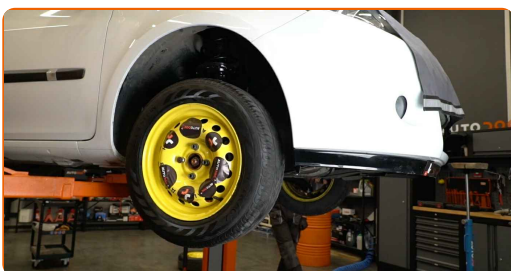

28

Odstraňte zvedáky a klíny.

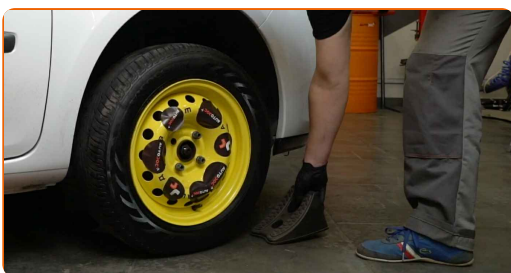

29


Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

30

Vypněte motor.

31

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

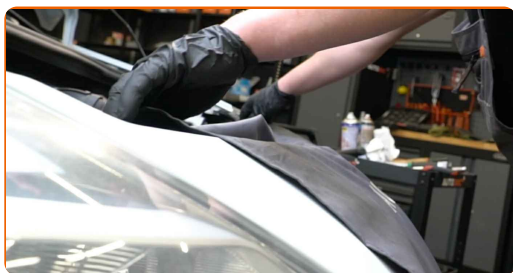

32

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 3

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO RENAULT CLIO 3: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.