



Jak vyměnit přední  
pérovací jednotka na  
**Renault Clio 3** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, (+ 8)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - RENAULT CLIO 3.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

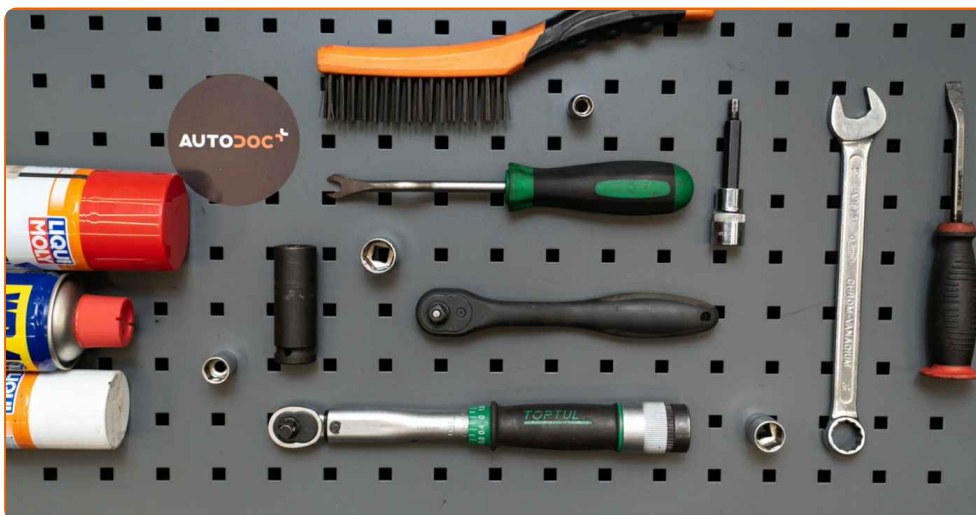

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.18
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Nástroj na odstranění spony
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


### Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů předního odpružení je třeba vyměnit spolu.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vzpěru tlumiče na předním zavěšení kol.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - RENAULT CLIO 3. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

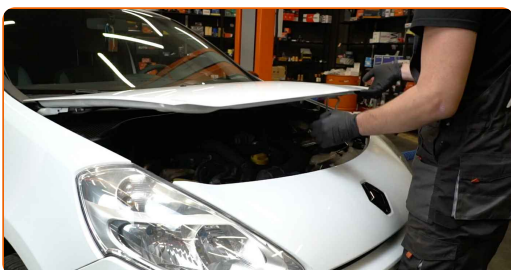


2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

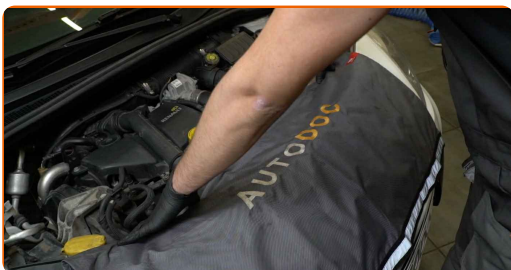


**3** Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

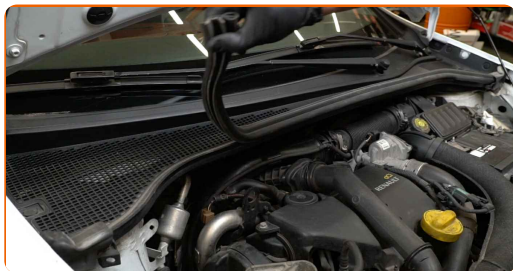


**4** Odstraňte spony krytu pod stěrače. Použijte nástroj na odstranění spony.

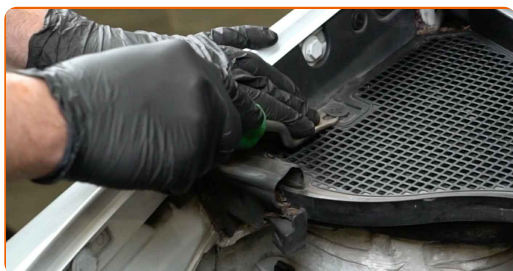


**5** Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

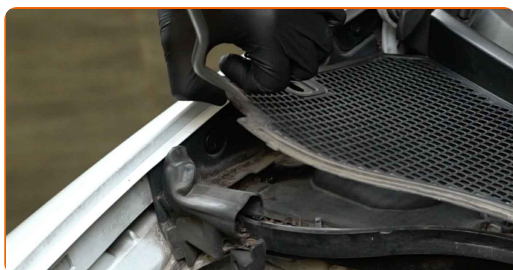


**6** Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

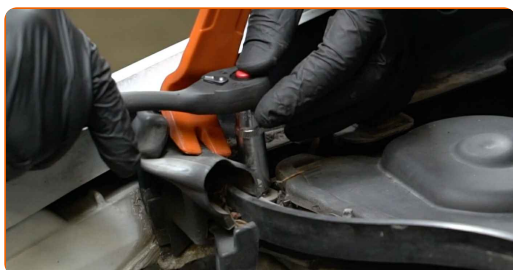


**7** Odstraňte ochranný uzávěr z uložení vzpěry tlumiče.

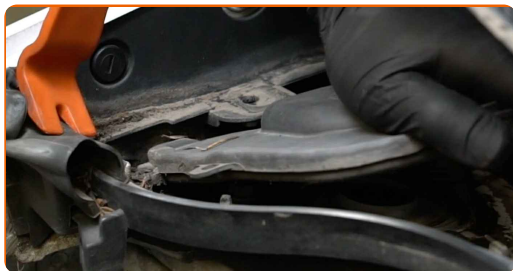

**8** Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

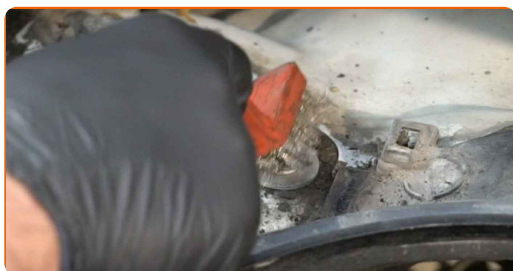

**9** Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

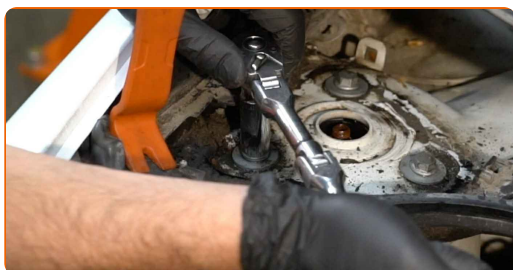

**10** Kola auta zajistěte pomocí klínů.





11

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




12

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



13

Odšroubujte šrouby kol.

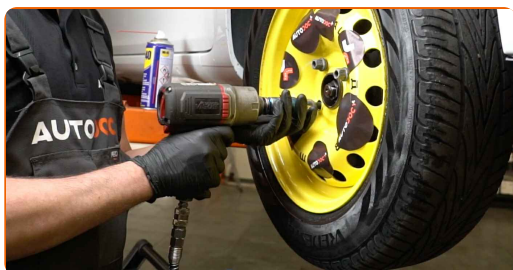

Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

14

Odstraňte kolo.



15

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



16

Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




17

Odstraňte stabilizační tyč.



18

Odpojte vodiče snímače ABS. Použijte páčidlo.

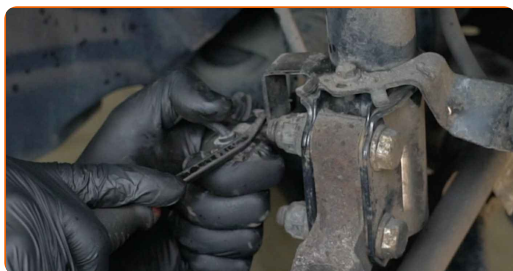





- 19** Vyčistěte upevňovací prvek svorky, která spojuje brzdovou hadičku k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 20** Uvolněte upevňovací svorku brzdové hadičky od vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

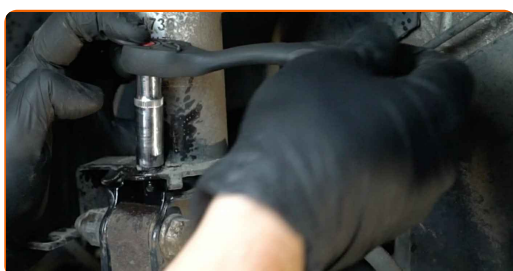

- 21** Odpojte upevňovací svorku brzdové hadičky.

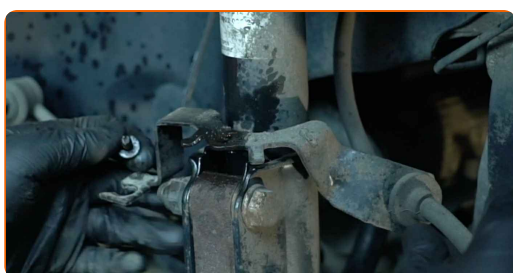


- 22** Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 23** Odšroubujte spodní upevňovací prvek spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte vratidlo.




- 24** Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

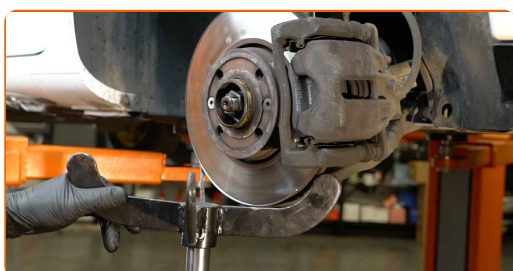

- 25** Odstraňte upevňovací šrouby.



- 26** Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

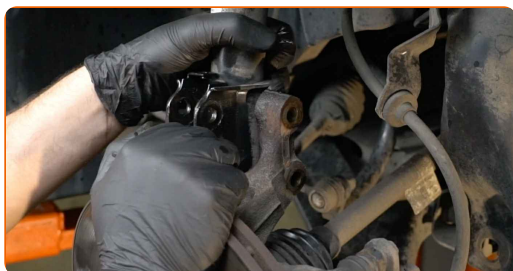


- 27** Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

### AUTODOC doporučuje:

- Renault Clio 3 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při odšroubovávání upevňovacích šroubů.


28

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

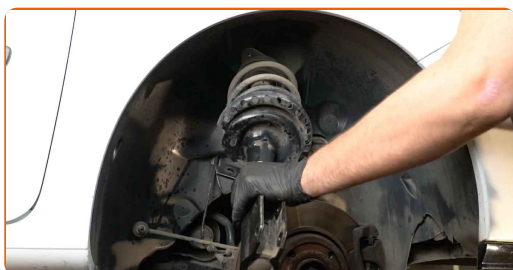

29


Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

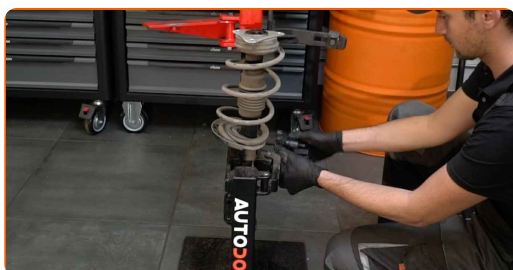


### Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Tip:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.


**30** Stlačte pružinu.

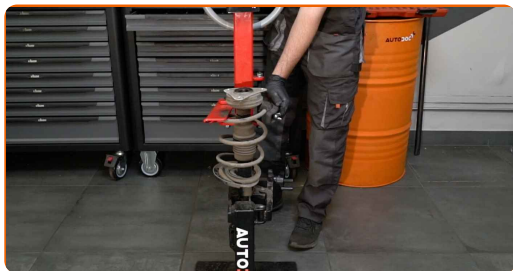

**31** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

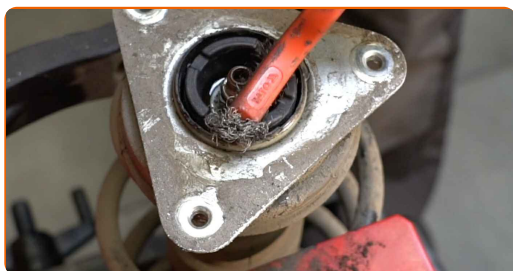

**32** Odstraňte šroub pístnice vzpěry. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

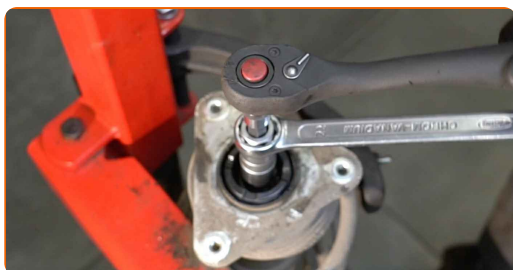

**33** Odstraňte vrchní uložení vzpěry.




**34** Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3.** Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.


**35** Uvolněte vinutou pružinu.

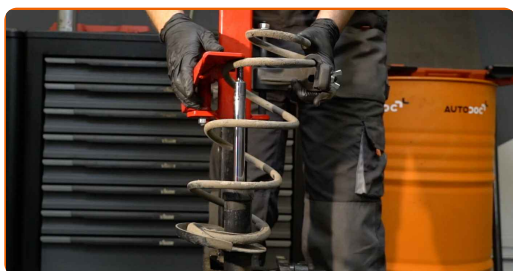

**36** Odstraňte pružinu.

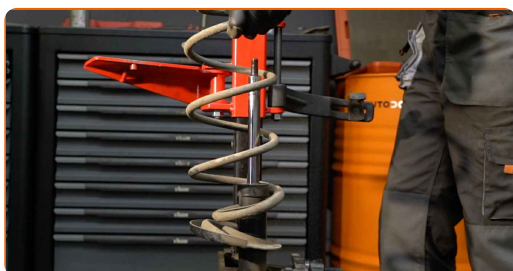

**37** Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.

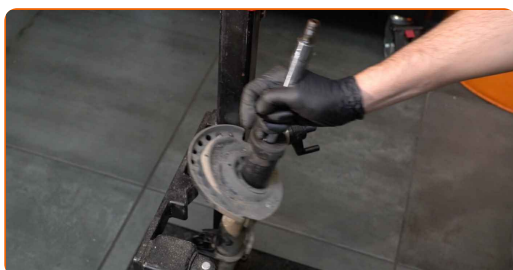


Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Tip od AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

38

Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.

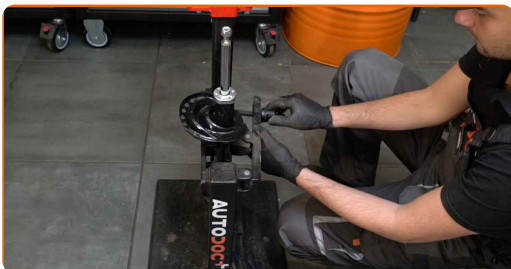


39

Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.




40

Nainstalujte pružinu na tlumič.

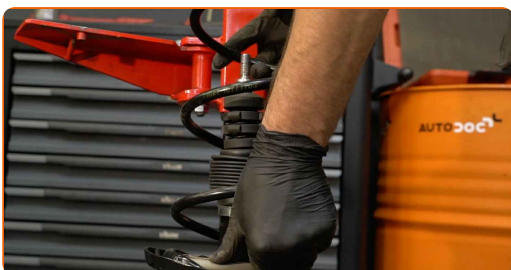

41

Stlačte pružinu.

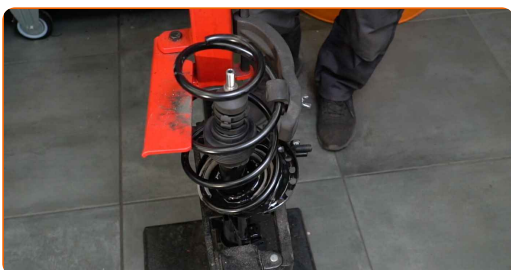




**42** Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.



**43** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 62 Nm.

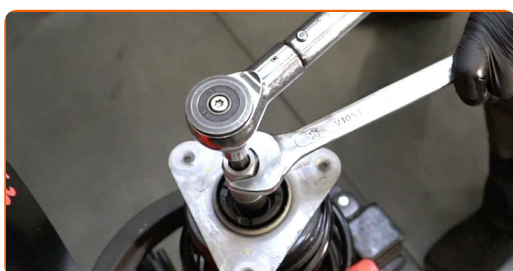


**Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:**


- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

**44** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.


**45** Uvolněte pružinu.

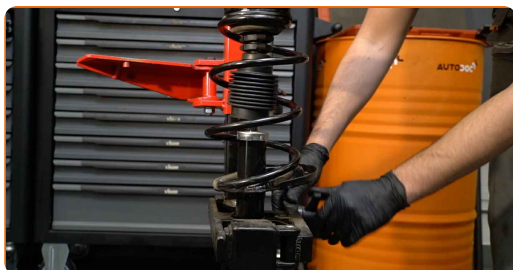


**46** Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

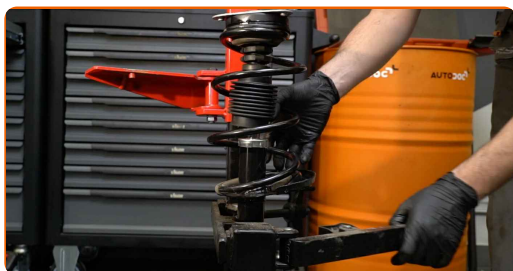

**47** Natřete montážní pozice tlumiče pérování. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

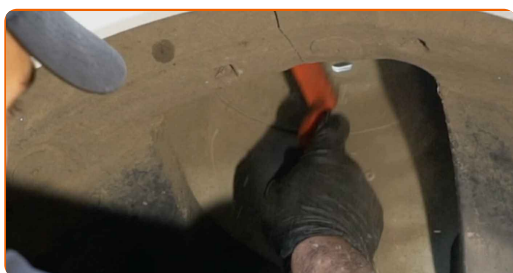

**48** Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

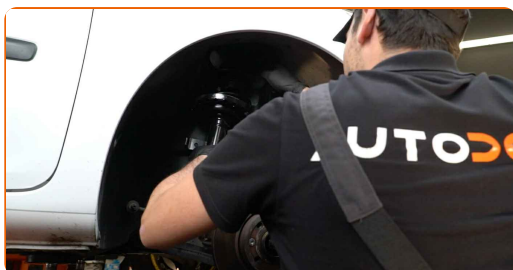

**49** Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.

### Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, držte vzpěru během zašroubování upevňovacích šroubů.

**50** Natřete montážní prvek vzpěry tlumiče na hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



**51** Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.



**52** Nainstalujte upevňovací šrouby.



**53** Zašroubujte upevňovací prvek, který spojuje tlumič k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.



**54** Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

**55**

Zajistěte upevňovací svorku brzdové hadičky.



**56**

Upevněte upevňovací svorku brzdové hadičky k vzpěře tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



**57**

Zapojte konektory ABS snímače.




**58**


Nainstalujte příčné stabilizační rameno.




- 59** Utáhněte upevnění spojovací vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 44 Nm.

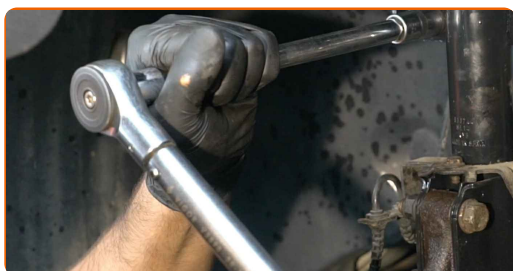

- 60** Utáhněte spodní upevňovací prvky spojovací vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.

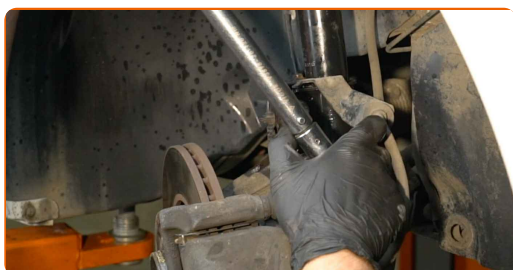

- 61** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

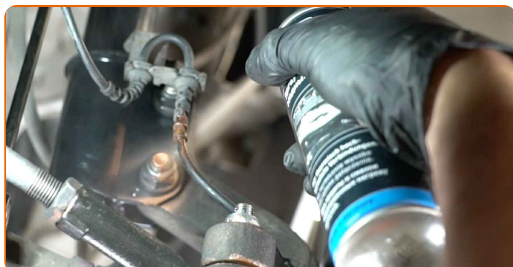

- 62** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.





63

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: pérovací jednotka - Renault Clio 3. Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

64

Nainstalujte kolo.

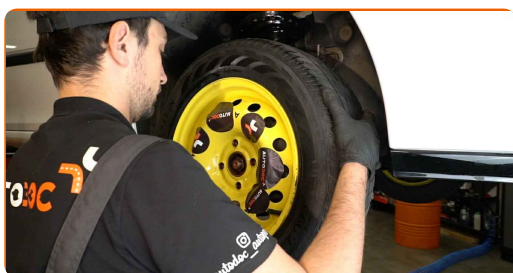


**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Renault Clio 3


65

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

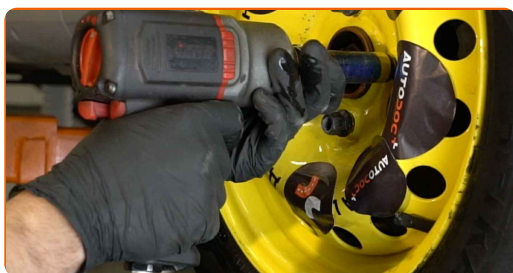





- 66** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.

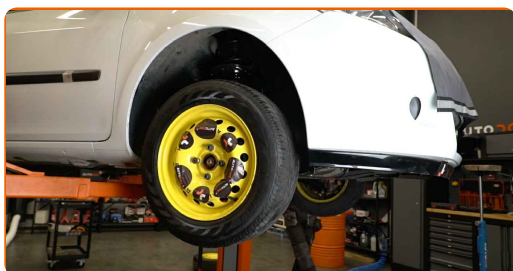


- 67** Odstraňte zvedáky a klíny.

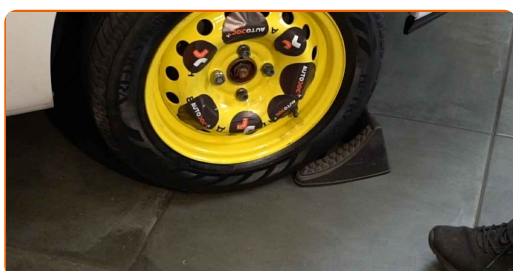


- 68** Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 21 Nm.

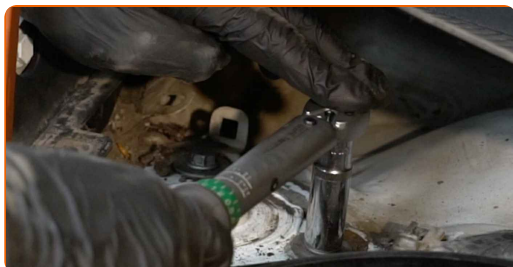


- 69** Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

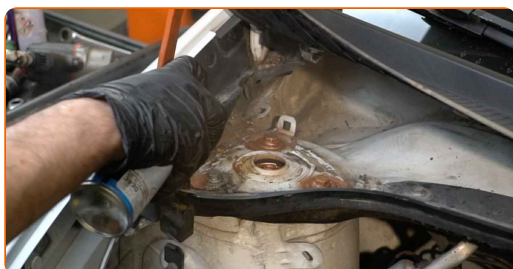


**70** Nainstalujte ochranný uzávěr na uložení vzpěry tlumiče.

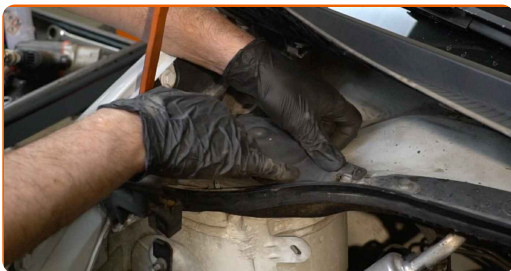

**71** Zašroubujte upevňovací prvky krytu uložení tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

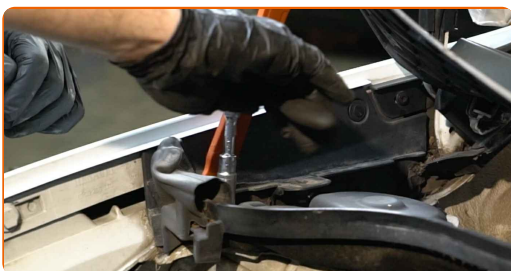

**72** Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.

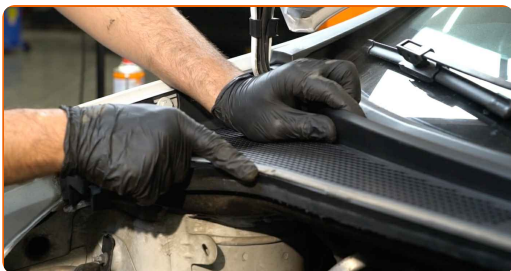


**73** Nainstalujte spony krytu pod stěrač.

**74** Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



75

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

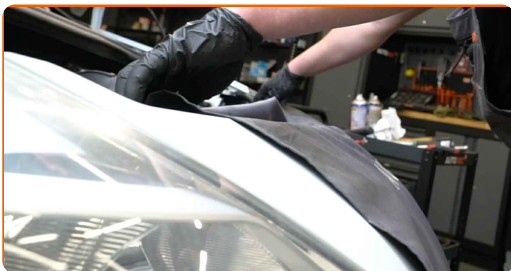

76

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 3**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO RENAULT CLIO 3: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.