



Jak vyměnit palivový filtr  
na **Renault Clio 3** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clío III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi (SR1H)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - RENAULT CLIO 3.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

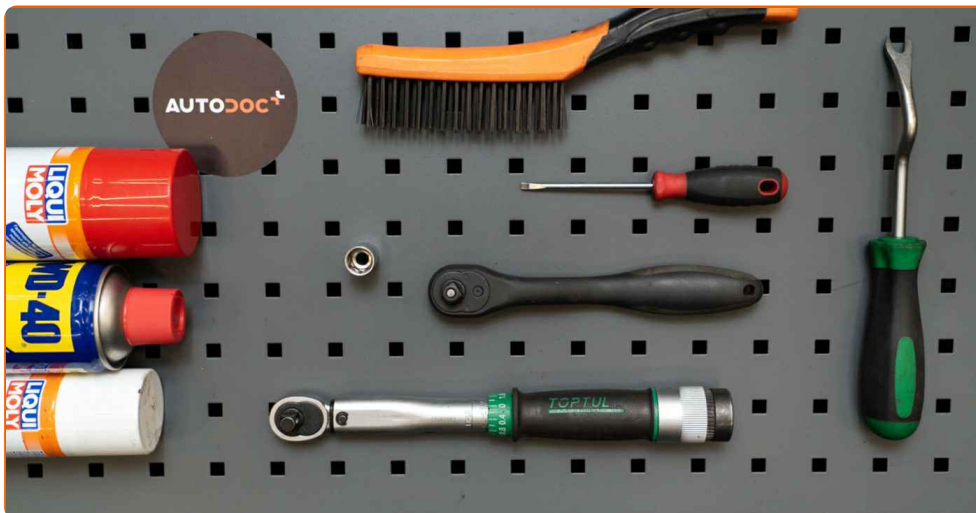

- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta


**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: palivového filtru - Renault Clio 3. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Renault Clio 3.

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**

1 Otevřete kapotu.

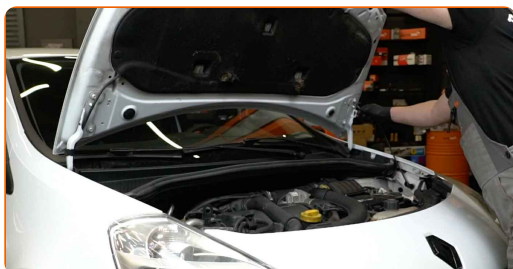

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



4 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**5** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




**6** Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: palivového filtru - Renault Clio 3. Profesionálové doporučují:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

**7** Odstraňte kolo.

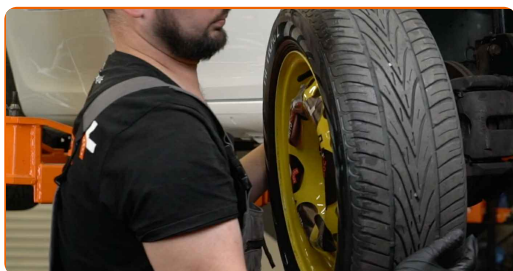


**8** Odstraňte kryt oblouku kola. Použijte nástroj na odstranění spony.

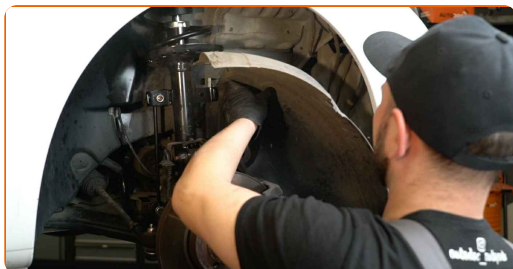


**9** Připravte si nádobu na kapaliny.




**10** Vyčistěte držák palivového filtru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

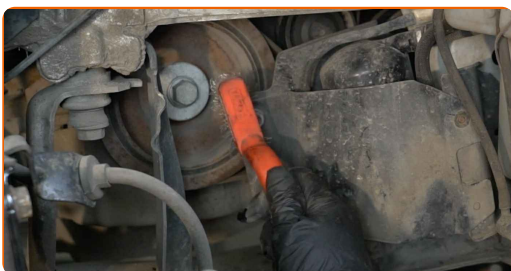


**11** Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

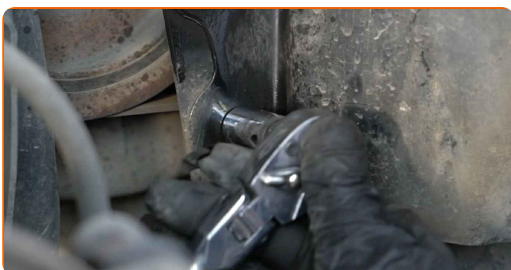


**12** Odstraňte palivový filtr spolu se svorkou.

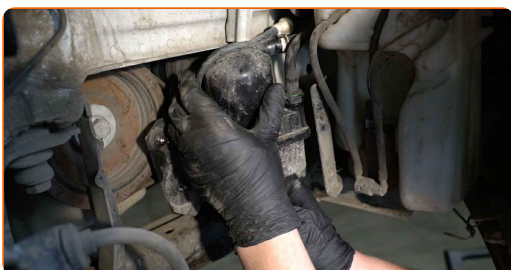


- 13** Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

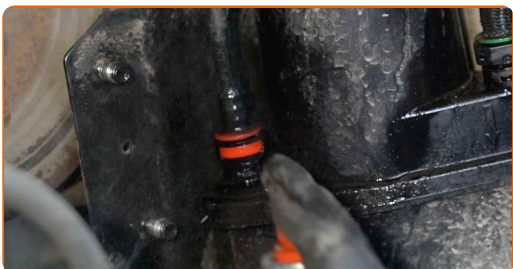

- 14** Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

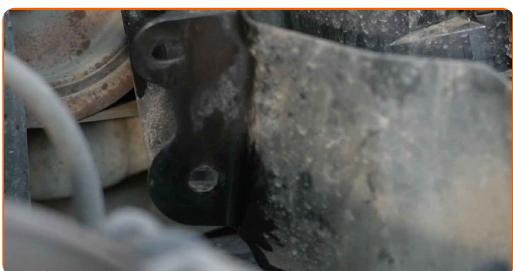


- 15** Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

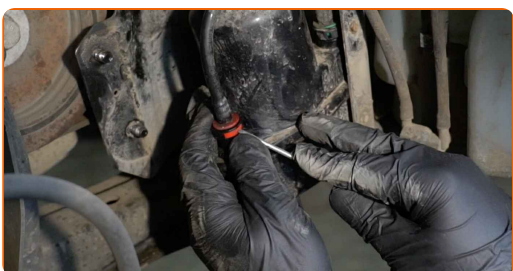

### Výměna: palivového filtru - Renault Clio 3. Tip:


- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 16** Odstraňte palivový filtr.

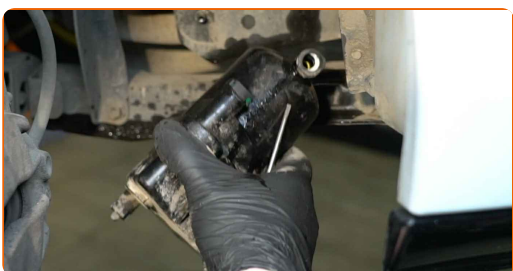


**17** Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

**18** Vyčistěte palivové potrubí. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

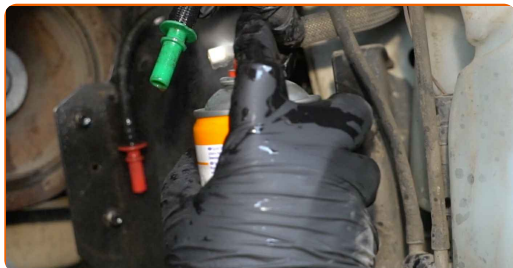

**19** Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

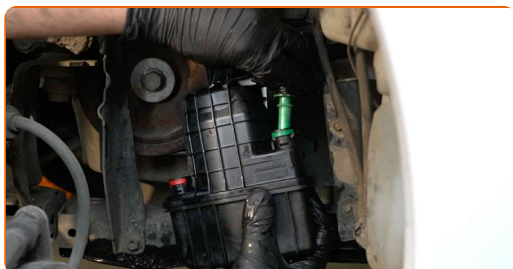

**20** Nainstalujte nový palivový filtr.


### Výměna: palivového filtru - Renault Clio 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.


**21** Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.




**22** Nainstalujte nový palivový filtr spolu s jeho svorkou.

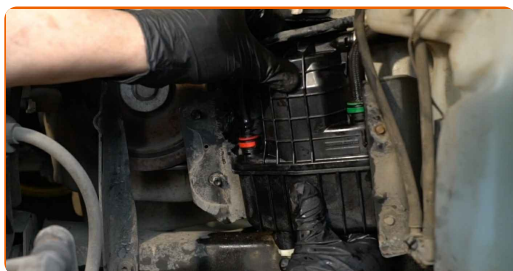

**23** Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 19 Nm.

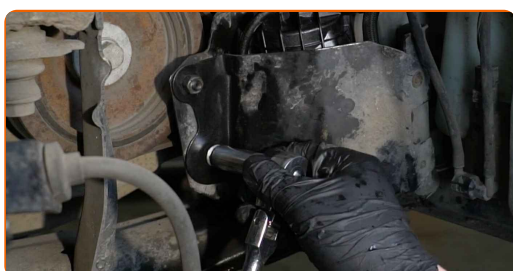

**24** Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

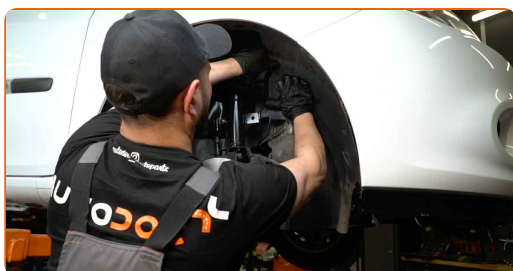


**25** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

**26** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



27

Nainstalujte kolo.

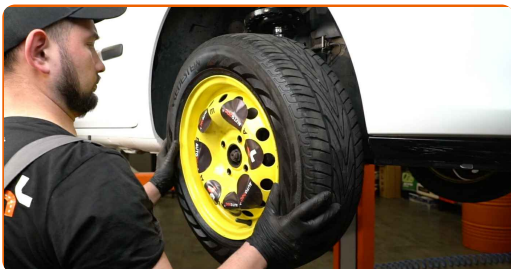


### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Renault Clio 3

28

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

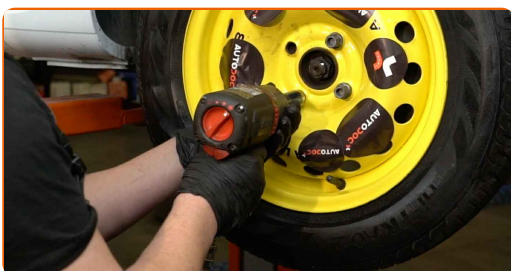

29


Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.




**30** Odstraňte zvedáky a klíny.



**31** Stlačte primární palivové čerpadlo několikrát, dokud nebude tvrdé.

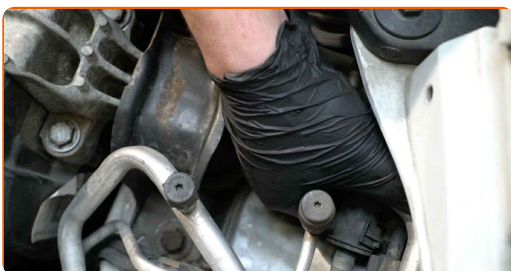


**32** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

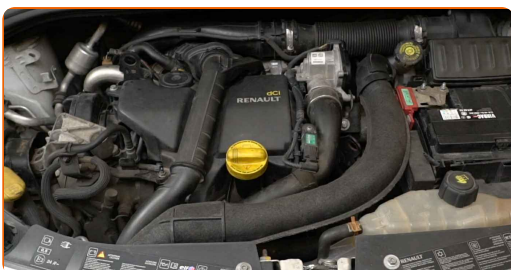

**33** Vypněte motor.

**34** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**35** Zavřete kapotu.

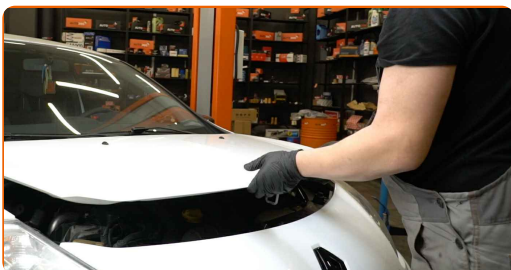

Výměna: palivového filtru - Renault Clio 3. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 3**

**PALIVOVY FILTR PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO RENAULT CLIO 3: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.