



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **Renault Clio 3** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - RENAULT CLIO 3. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

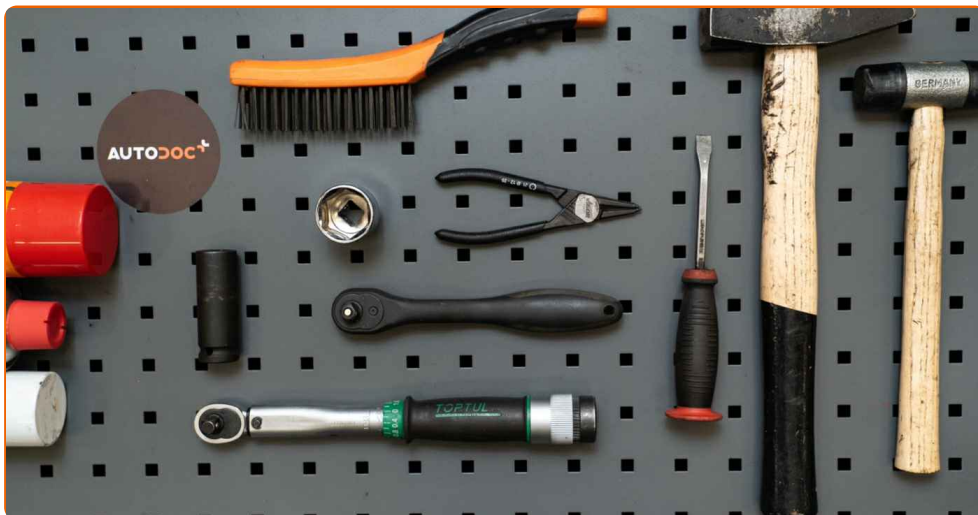

- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Víceúčelové mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Kleště na segrovky
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: ložiska kola - Renault Clio 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta Renault Clio 3.
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - RENAULT CLIO 3. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

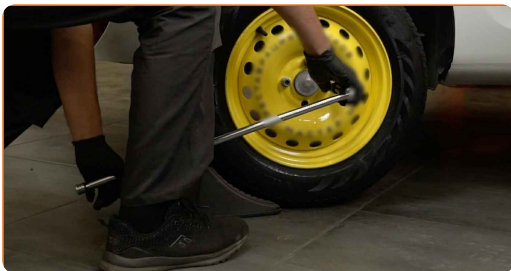


3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.

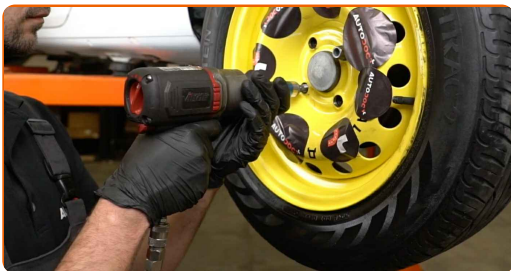


Výměna: ložiska kola - Renault Clio 3. Profesionálové doporučují:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.

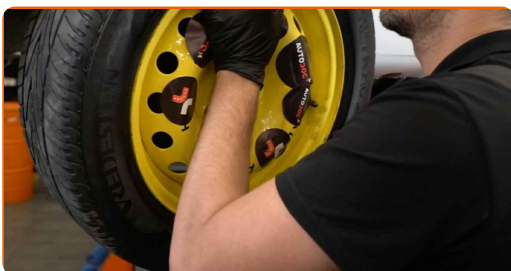

6

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte kladivo. Použijte páčidlo.

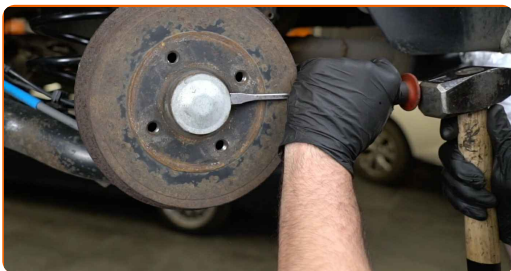


Výměna: ložiska kola - Renault Clio 3. Tip:


- Některá auta mají i ochranné kryty náboje.

7 Vyčistěte upevňovací prvek náboje kola. Použijte sprej WD-40.

8 Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte vratidlo.

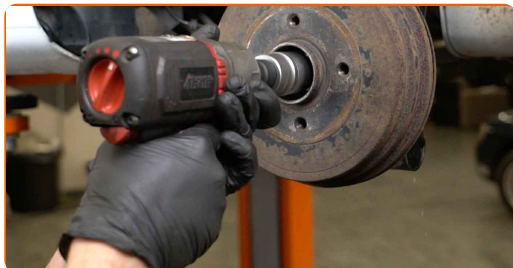


9 Odstraňte brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.

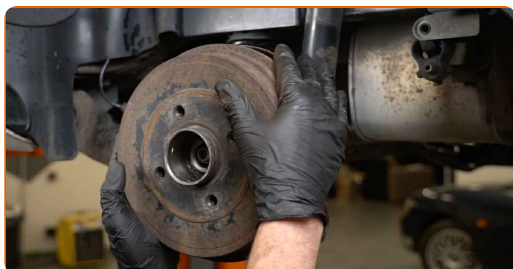

Výměna: ložiska kola - Renault Clio 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

10 Vyčistěte upevňovací prvky ložiska náboje kola.

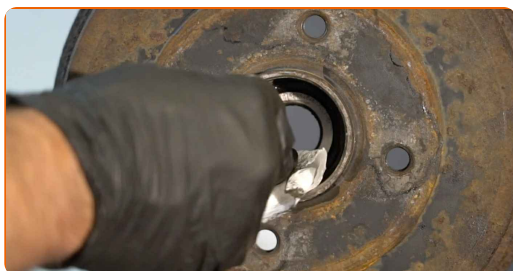

11

Odstraňte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.

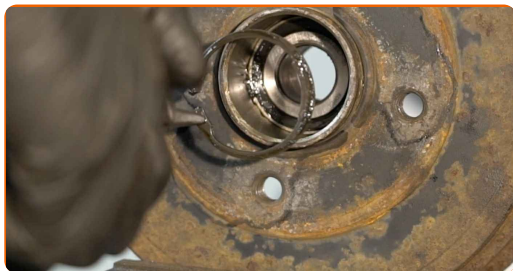

12

Vytlačte ložisko náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.




13

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte sprej WD-40.



14

Zatlačte nové ložisko náboje kola do bubnové brzdy. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.

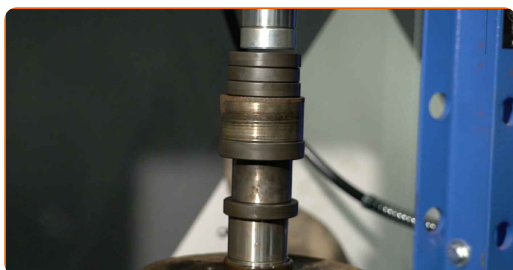


Výměna: ložiska kola - Renault Clio 3. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte a ujistěte se, že ložisko náboje kola je v správné poloze. Zabraňte jeho nevyrovnání.
- Přestaňte tlačit na povrch ložiska ihned poté, co zapadlo do své montážní pozice.

15

Nainstalujte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.

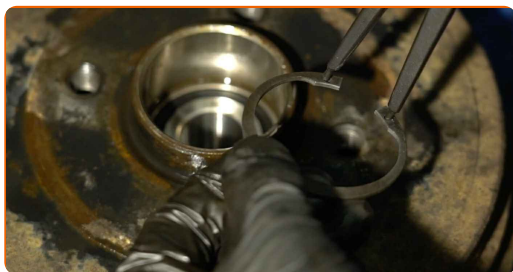


16

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




17

Aplikujte speciální mazivo na montážní otvor sestavy ložiska. Použijte víceúčelové mazivo.

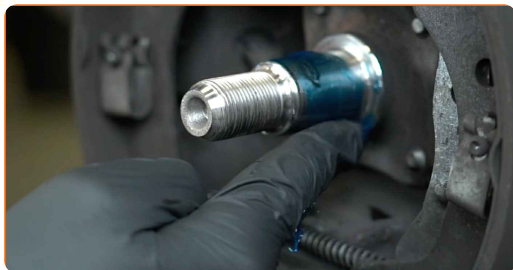

18

Nainstalujte brzdový buben v sestavě s ložiskem náboje.

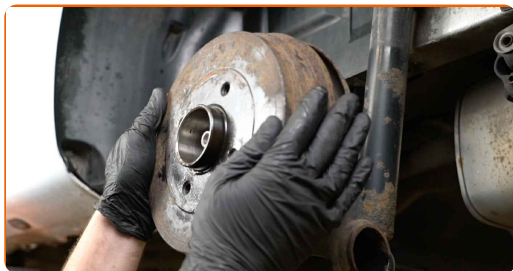

19

Upevněte náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 175 Nm.



Výměna: ložiska kola - Renault Clio 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k zavláčce nápravy.


20

Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.



21

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

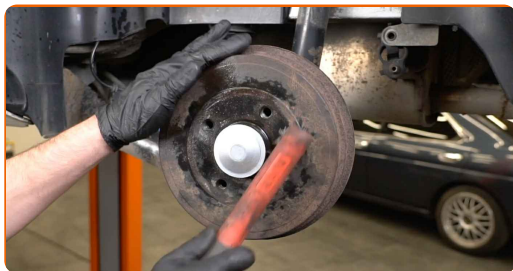

22

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



23

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Renault Clio 3

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.



26

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT CLIO 3

LOŽISKA KOLA PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

LOŽISKA KOLA PRO RENAULT CLIO 3: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.