



Jak vyměnit zadní  
uložení tlumiče na  
**Peugeot 406 sedan** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **i** Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Combi 1.9 D, PEUGEOT 406 Combi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Combi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Combi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Combi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Combi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Combi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Kupé 2.0 16V, (+ 20)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.



## Výměna: uložení tlumiče - Peugeot 406 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro ložisko pravého a levého tlumiče zadního zavěšení kol.
- Obě ložiska vzpěr tlumičů by se měli vyměnit současně.
- Ujistěte se, že vyměníte všechny samozávitové šrouby během instalace.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - PEUGEOT 406 SEDAN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

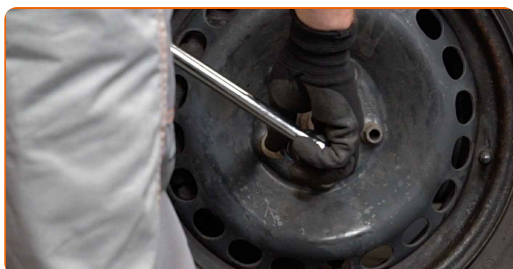

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Peugeot 406 sedan

5

Odstraňte kolo.




6

Podepřete zadní A-rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

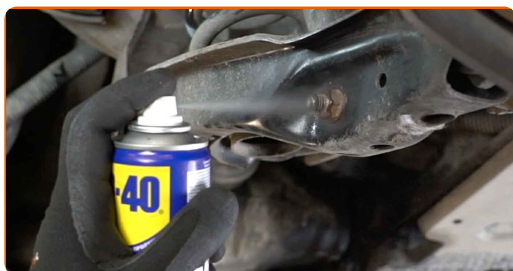


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

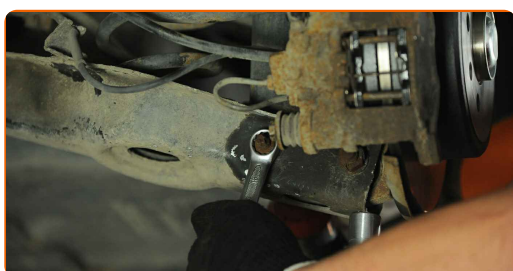


9

Odstraňte upevňovací šroub.

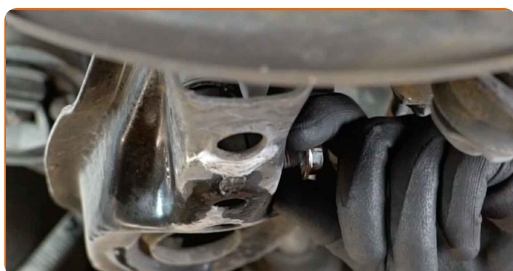

10

Odstraňte podporu zpod zadního A-ramene.

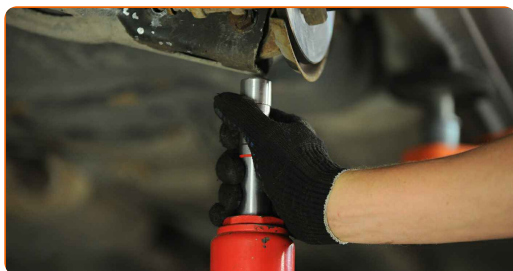

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: uložení tlumiče - Peugeot 406 sedan. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


11 Dejte auto na zem.




12 Otevřete zavazadlový prostor.



13 Odstraňte spony bočního obložení kufříku. Použijte nástroj na odstranění spony.

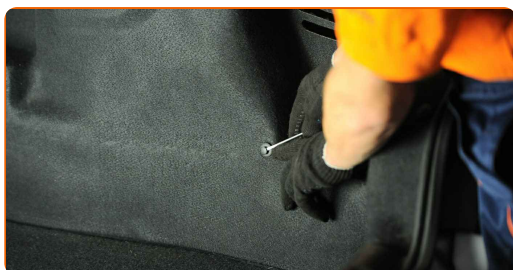


14 Odpojte boční obložení kufříku.

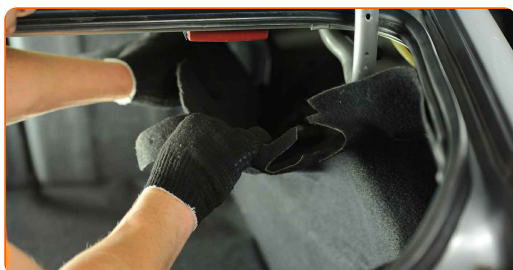

15 Vyčistěte horní upevnění tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

16

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč.

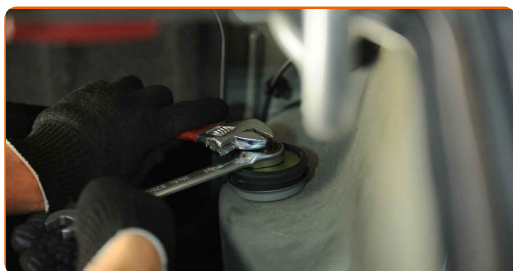


### AUTODOC doporučuje:

- Peugeot 406 sedan - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při odšroubovávání upevňovacích šroubů.


17

Odstraňte tlumič.

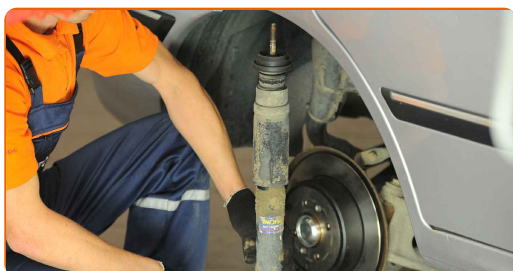


18

Odstraňte horní uložení tlumiče.

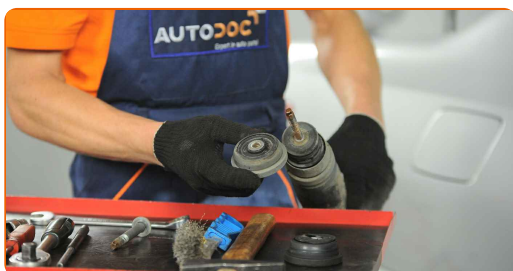

19

Nainstalujte nové ložisko tlumiče.

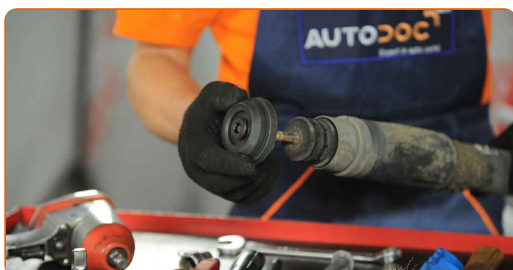



20

Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

21

Tlumič dejte do podběhu kola a zajistěte ho.




### AUTODOC doporučuje:

- Peugeot 406 sedan - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při zašroubování upevňovacích šroubů.


22

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

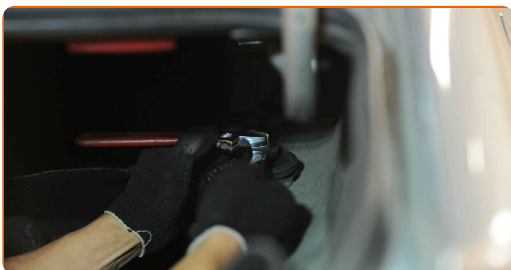


23

Připojte boční obložení kufříku.

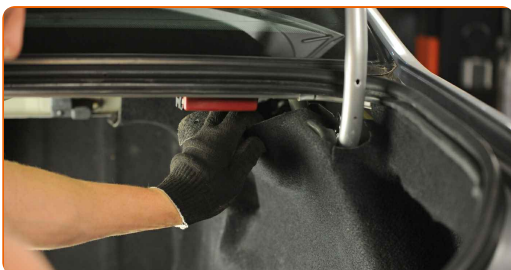

24 Nainstalujte spony bočního obložení kufru.

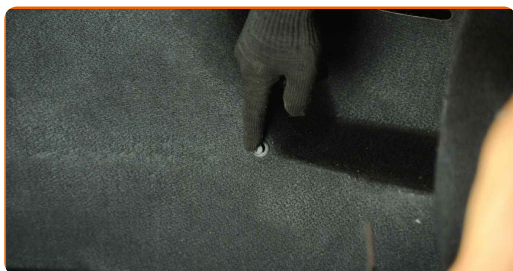


25 Zavřete zavazadlový prostor.




26 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




27 Podepřete zadní A-rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

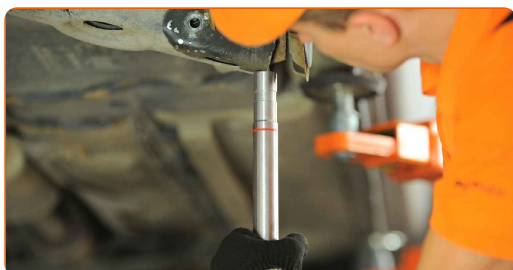


28 Nainstalujte upevňovací šroub.

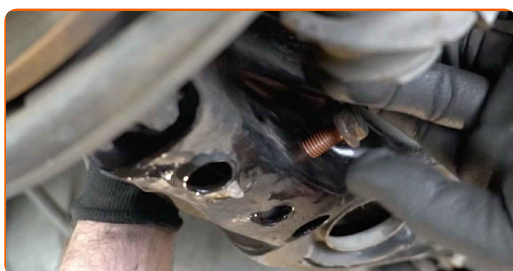

- 29 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 75 Nm.

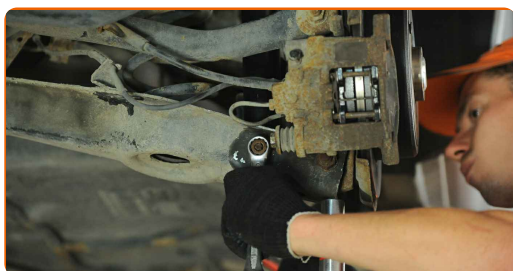

- 30 Odstraňte podporu zpod zadního A-ramene.

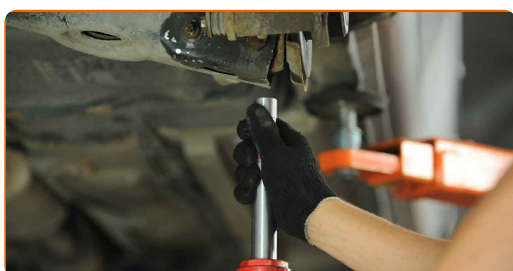


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: uložení tlumiče - Peugeot 406 sedan. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 31 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 32 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.

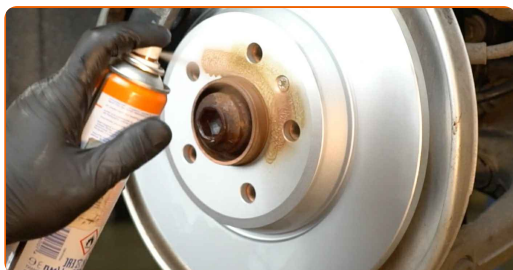

33

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

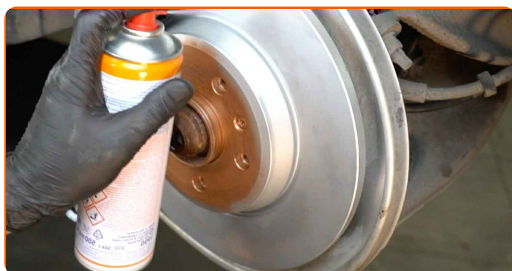

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: uložení tlumiče - Peugeot 406 sedan. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

34

Nainstalujte kolo.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Peugeot 406 sedan

35

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




36

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.



37

Odstraňte zvedáky a klíny.

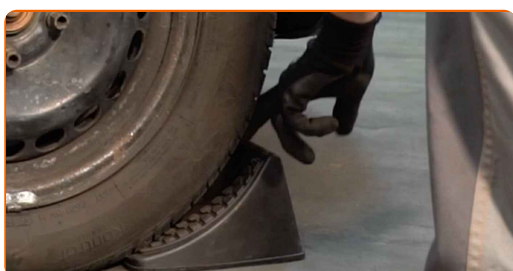

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 406 SEDAN**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO PEUGEOT: KOUPIT NYNÍ**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO PEUGEOT 406 SEDAN: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.