



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VW Polo 9N** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.0, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.6, (+ 18)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW POLO 9N.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 9N. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW POLO 9N. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu motoru na levé straně.

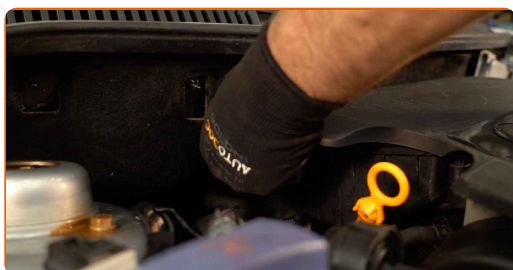

4 Odstraňte kryt motoru. Uložení vzduchového filtru je integrováno do krytu motoru.

Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 9N. Tip:


- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.

5 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.




6 Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od olejového plnicího hrdla.


7 Odšroubujte olejové plnicí hrdlo.

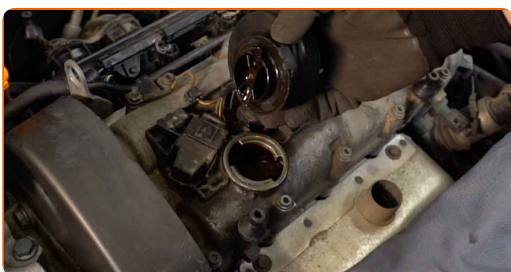


8 Odstraňte olejové plnicí hrdlo.

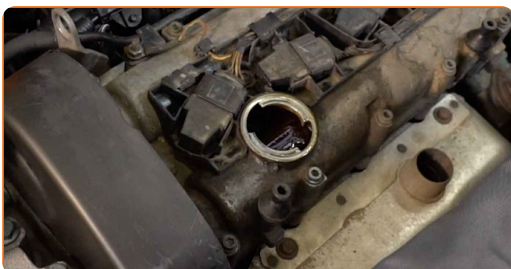


9 Překryjte otvor olejového plnicího otvoru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.

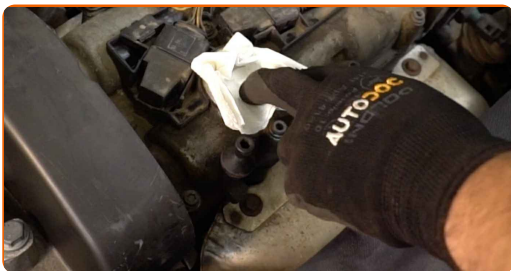


10 Odšroubujte plastová zamykací poutka konektoru cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

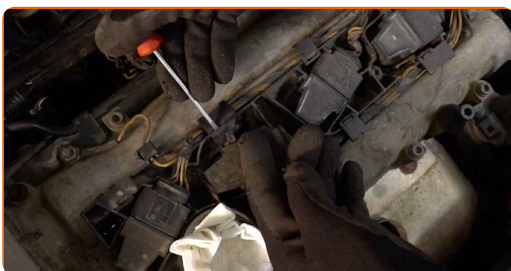

11 Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo (2 kusy).

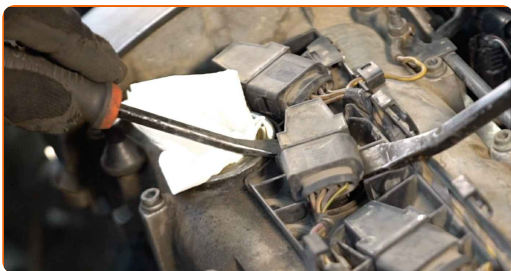


12 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

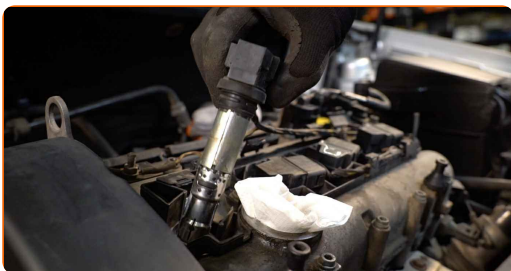

Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 9N. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


13 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

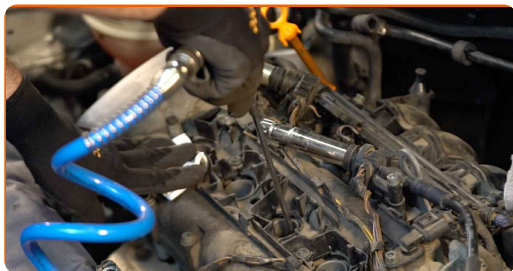


14 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.



15 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

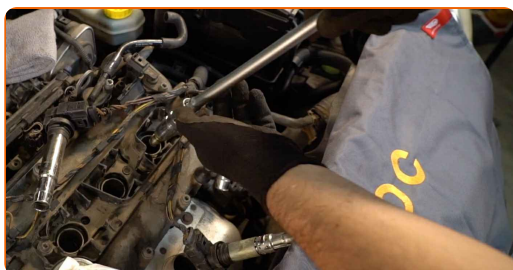


16 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

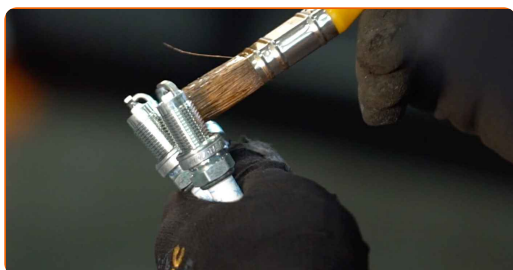


17

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

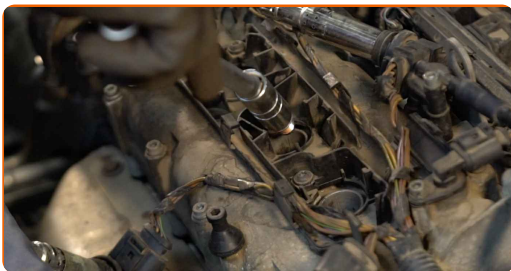

18

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

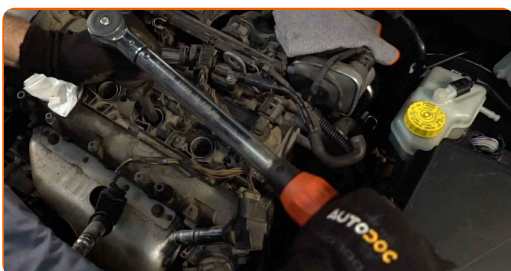


Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 9N. AUTODOC doporučuje:


- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

19

Načtete hrot cívky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo.

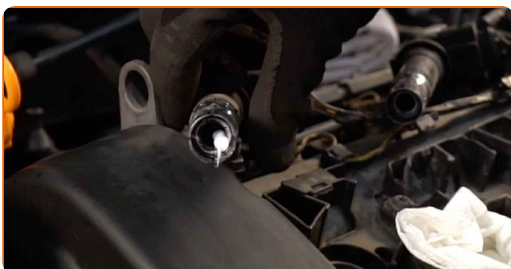


- 20** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

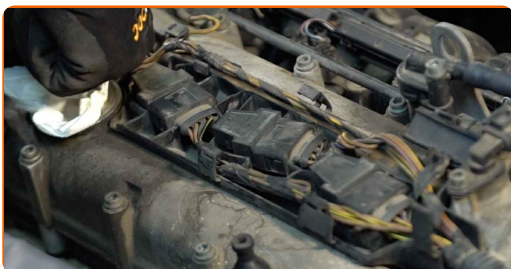


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 9N.** Postupujte podle kroků instalace.


- 21** Zamkněte konektor.

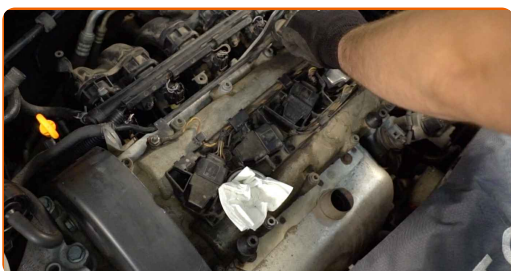

- 22** Odstraňte ručník z mikrovlákna z olejového plnicího otvoru.

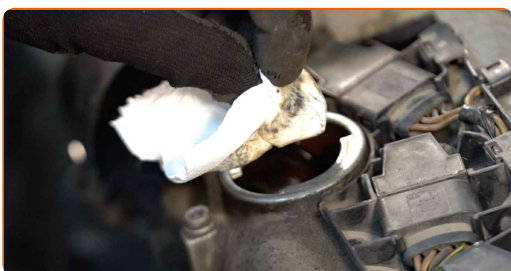

- 23** Nainstalujte olejové plnicí hrdlo.

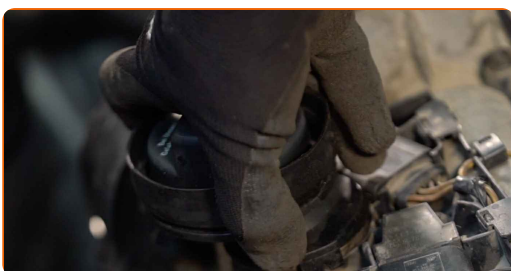

24 Zašroubujte olejové plnicí hrdlo.

25 Připojte ventilační hadičku klikové skříně k olejovému plnicímu hrdlu.

26 Odstraňte ručník z mikrovláčna z těla škrticí klapky.




27 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo 9N. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodícím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

28 Připojte ventilační hadičku klikové skříně ke krytu motoru na levé straně.

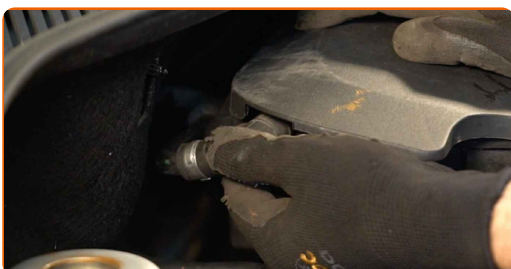

29

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




30

Vypněte motor.



31

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

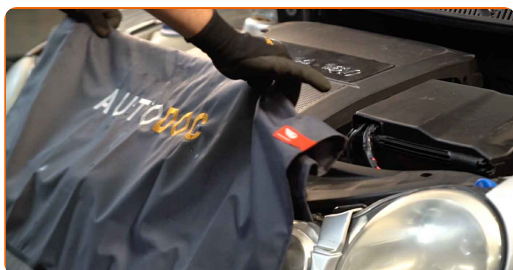

32

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOLKSWAGEN

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW POLO 9N

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO VW POLO 9N: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.