



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Audi A6 C5 Avant**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A6 C5 AVANT.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

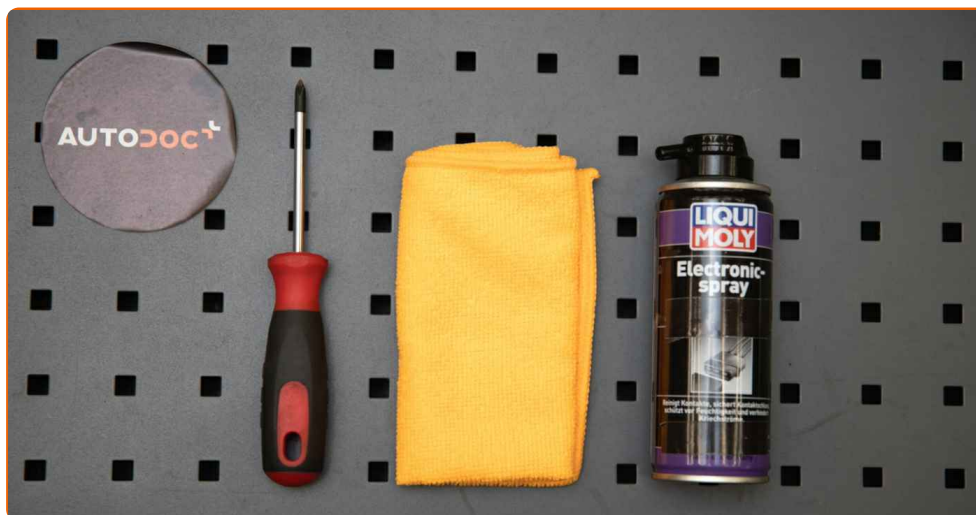

- Sprej na elektroniku
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzduchového filtru - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A6 C5 Avant – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

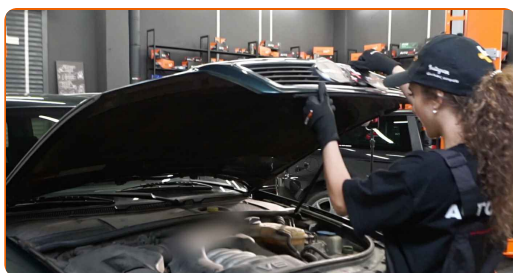


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odstraňte kryt uložení vzduchového filtru.

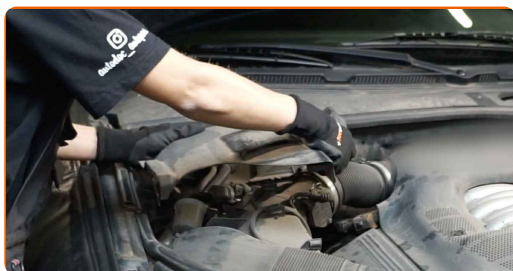


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Audi A6 C5 Avant. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4

Odšroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.

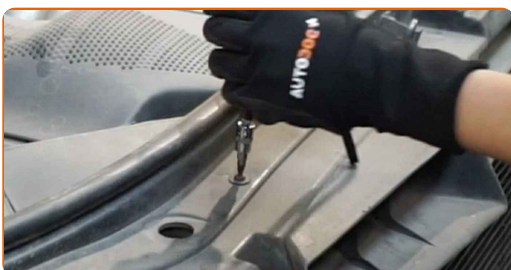


5

Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.

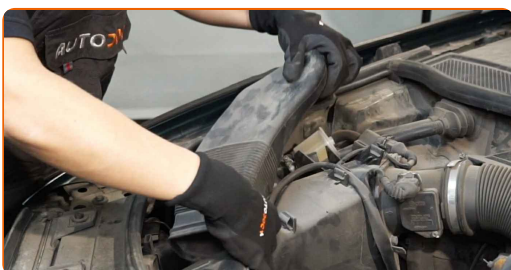

6

Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

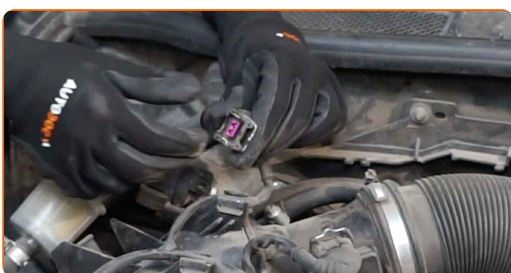


7

Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.



8 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

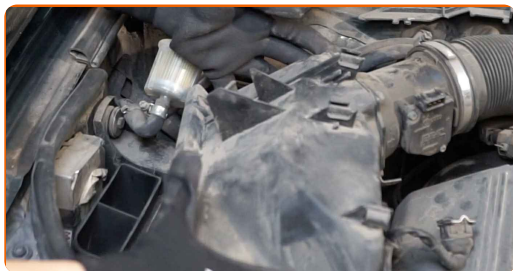


9 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



10 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



11 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

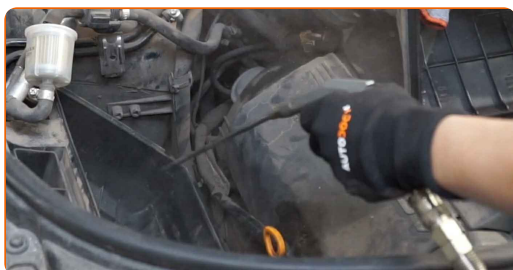

Výměna: vzduchového filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


12

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.



13


Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

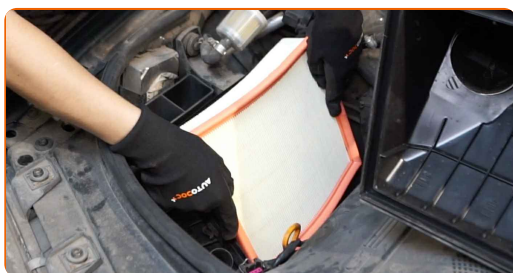

Výměna: vzduchového filtru - Audi A6 C5 Avant. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A6 C5 Avant.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


14 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

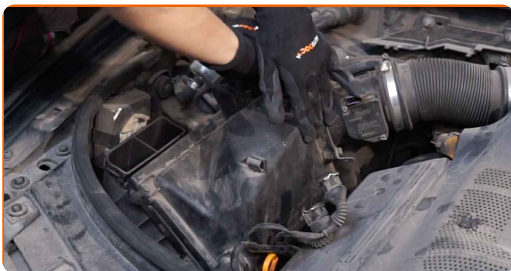


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - Audi A6 C5 Avant.** Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.


15 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

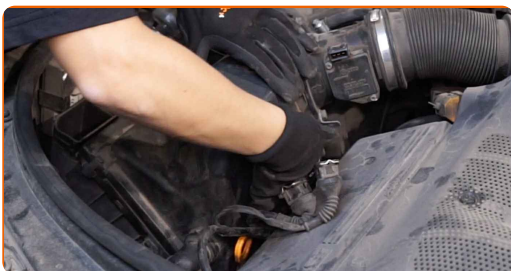


16 Natřete konektor snímače proudění vzduchu. Použijte dielektrické mazivo.

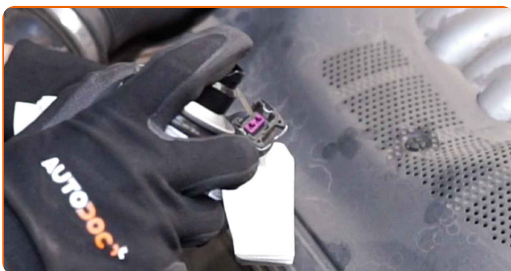

17 Připojte konektor snímače proudění vzduchu.

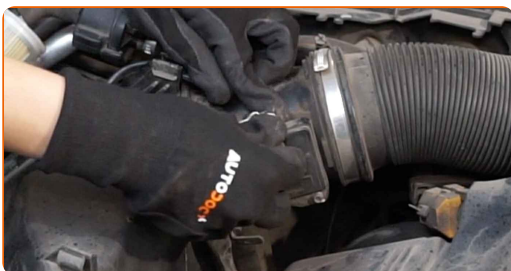


18 Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.

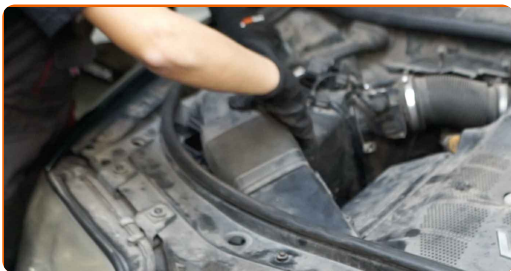

19 Zašroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.




20 Nainstalujte kryt uložení vzduchového filtru.

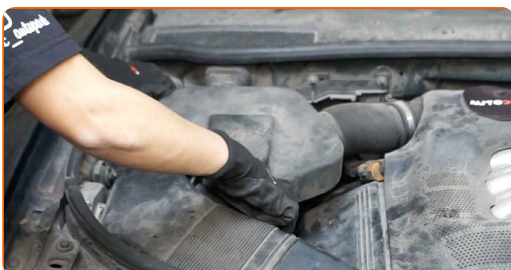

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - Audi A6 C5 Avant. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

21 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

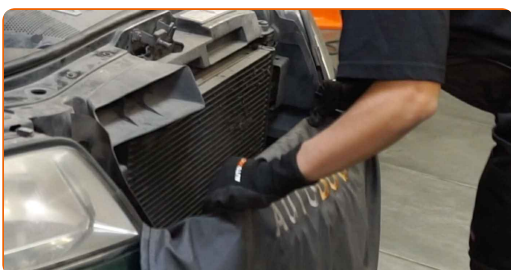

22

Zavřete kapotu.

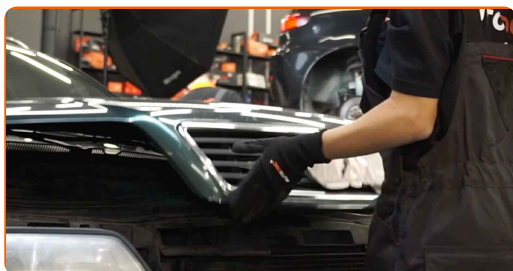

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 C5 AVANT

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI A6 C5 AVANT: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.