


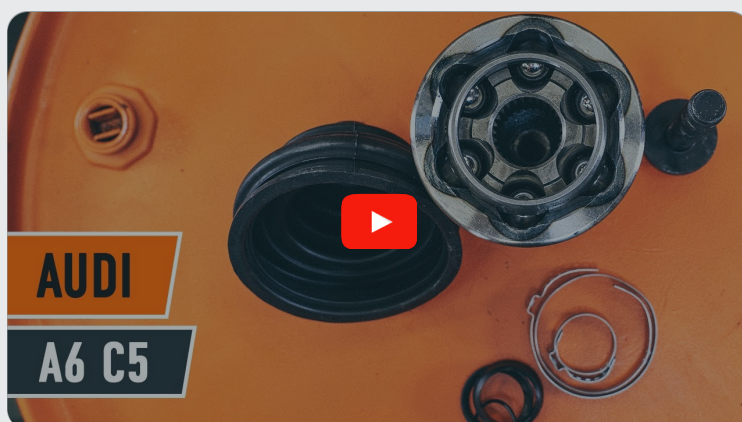

Jak vyměnit
homokinetický kloub na
Audi A6 C5 Avant –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, (+ 51)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: HOMOKINETICKÉHO KLOUBU - AUDI A6 C5
AVANT. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 27
- HEX nástavec č. H8
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Plochý šroubovák
- Vratidlo
- Průbojník
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Kladivo
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: homokinetického kloubu - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny homokinetického kloubu je identický pro levý a pravý hnací hřídel.
- Vyměňte homokinetické klouby na hnacích hřídelích v páru.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A6 C5 Avant – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




4 Odšroubujte šrouby kol.

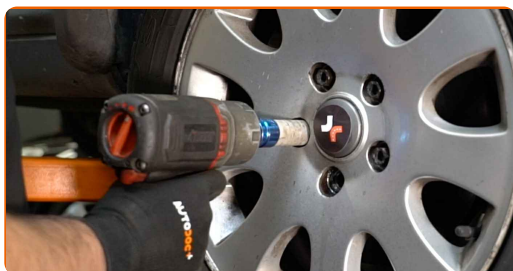

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Audi A6 C5 Avant


5 Odstraňte kolo.

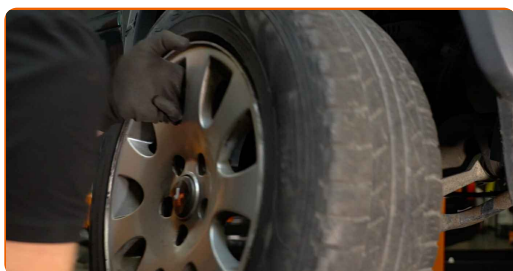

6 Uvolněte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.




7 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

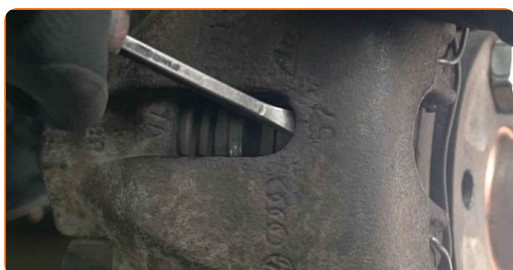


8

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

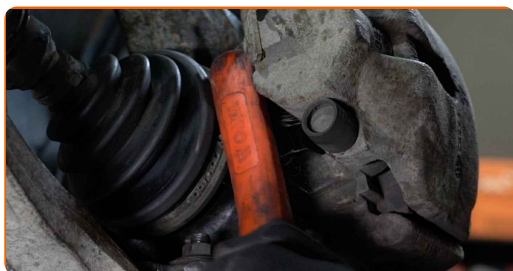


9

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.

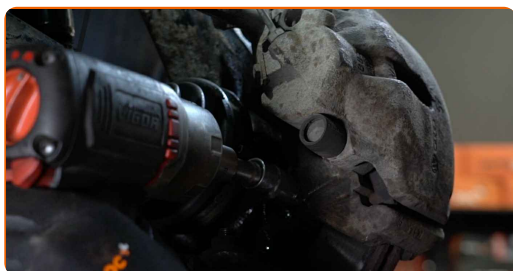

10

Odstraňte brzdový třmen spolu s jeho držákem.

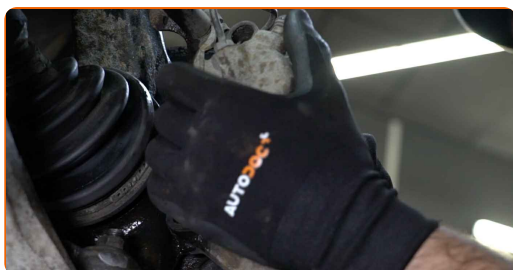


Výměna: homokinetického kloubu - Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


11

Vyčistěte všechna spojení ramene. Vyčistěte upevnění spojující čep táhla řízení k hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

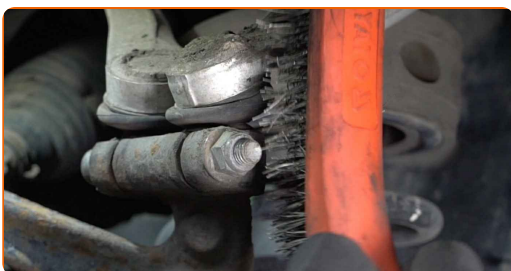


12

Odšroubujte upevnění vrchního ramene. Použijte nástavec č.16. Použijte imbusový klíč č. H8. Použijte ráčnový klíč.

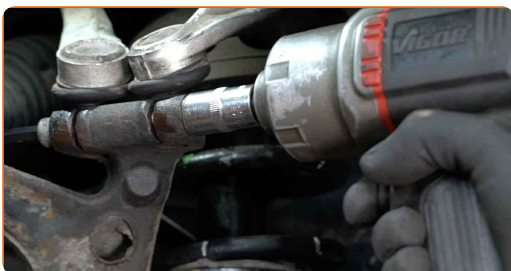


13 Odstraňte upevňovací šroub.

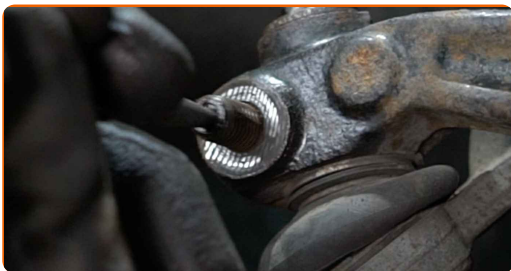

14 Uvolněte upevňovací šroub čepu táhla řízení. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



15 Odstraňte upevňovací šroub. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

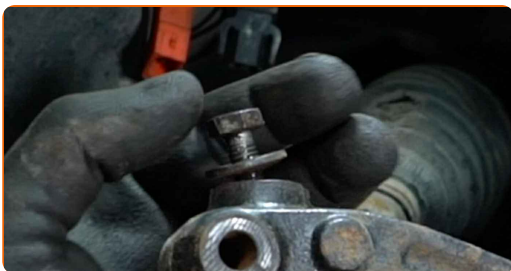


16 Uvolněte upevňovací šroub čepu táhla řízení. Použijte kombinační klíč č.13.

17 Odstraňte upevňovací šroub.


18 Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




19 Odstraňte ovládací ramena. Použijte páčidlo.

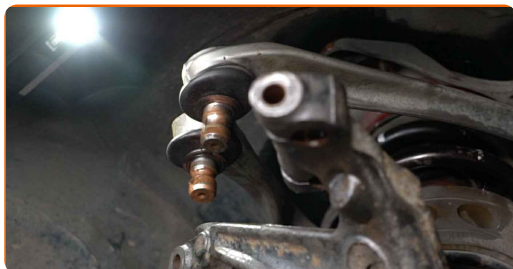


20 Odpojte koncovku táhla od kloubu řízení.

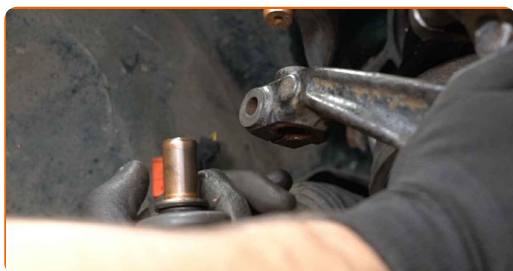

21 Odstraňte upevňovací šroub. Použijte nástavec č.27.

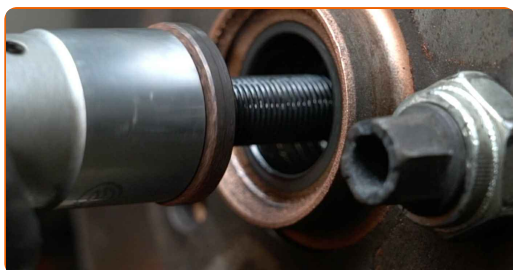


22 Odpojte hnací hřídel od hlavy ložiska čepu.

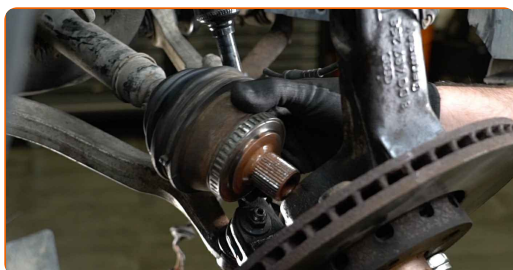


Výměna: homokinetického kloubu - Audi A6 C5 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že hnací hřídel není bez zátěže (když je auto zvednuté).


- 23** Vyčistěte spony protiprachové manžety homokinetického kloubu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

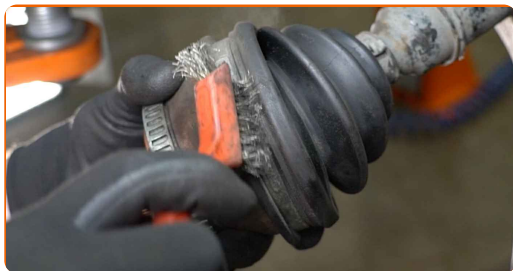


- 24** Odpojte spony protiprachové manžety homokinetického kloubu. Použijte plochý šroubovák.

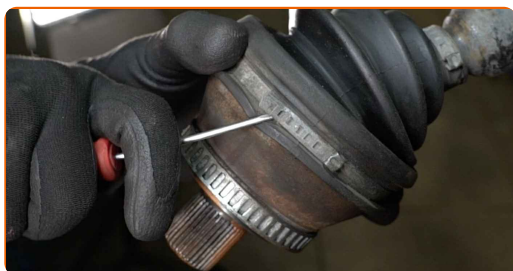


- 25** Nainstalujte a utáhněte šroub hnacího hřídele. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

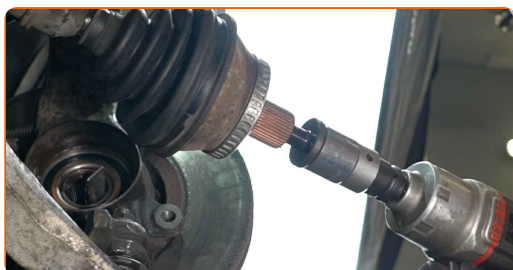


- 26** Odšroubujte upevňovací prvek spojující hnací hřídel a náboj kola.

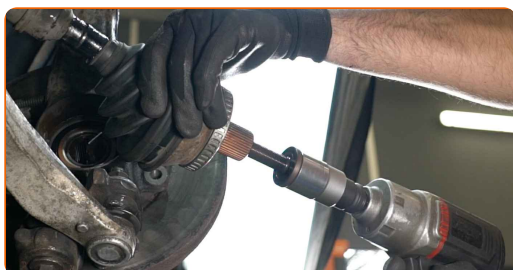


- 27** Odstraňte upevňovací šroub.

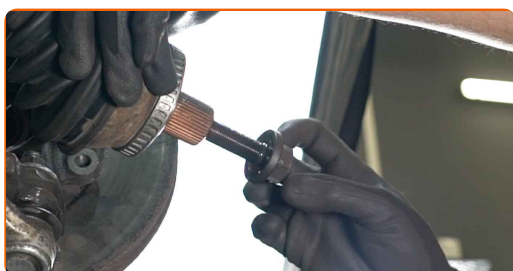


28 Odstraňte homokinetický kloub spolu s jeho protiprachovou manžetou.

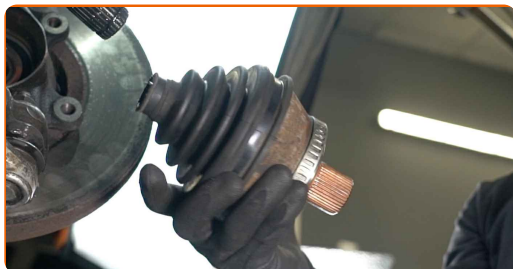


29 Odpojte protiprachovou manžetu homokinetického kloubu.

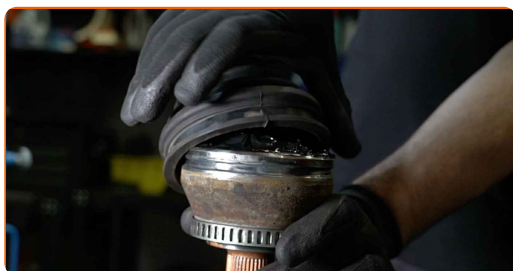

30 Vyčistěte montážní pozici homokinetického kloubu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

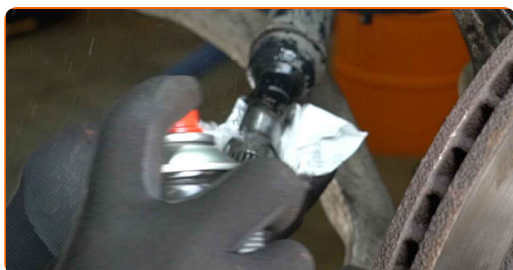


31 Odstraňte pojistný kroužek homokinetického kloubu. Použijte plochý šroubovák.

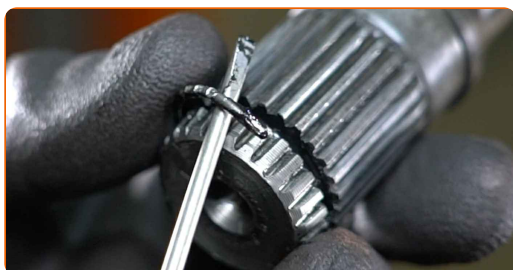

32 Nainstalujte protiprachovou manžetu homokinetického kloubu na hnací hřídeli. Použijte plochý šroubovák.



33 Nainstalujte pojistný kroužek homokinetického kloubu.

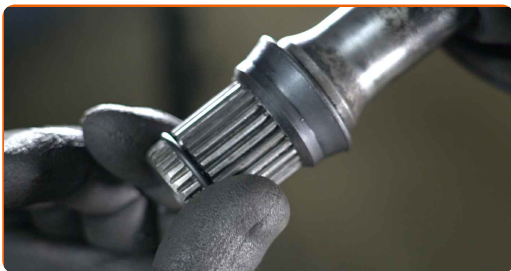

34 Homokinetický kloub naplňte mazivem, které je dodané v setu.



35 Nainstalujte nový homokinetický kloub. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.




36 Pohýbejte vnitřní drážkou nového homokinetického kloubu ze strany na stranu, aby byla připravena k práci.



37

Vyčistěte drážky homokinetického kloubu hnacího hřídele. Použijte víceúčelový čistící sprej.

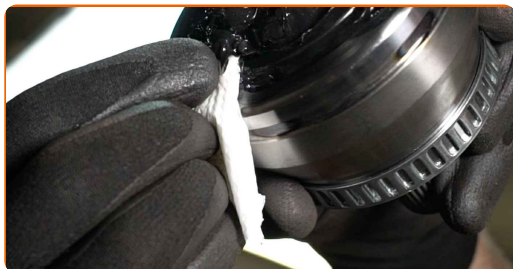

38

Nainstalujte protiprachovou manžetu na homokinetický kloub.




39

Připojte spony protiprachové manžety homokinetického kloubu. Použijte plochý šroubovák. Použijte hadicové kleště Clic-R. Použijte kladivo.



40

Nainstalujte hnací hřídel.

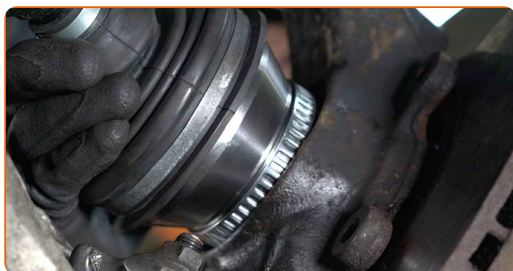

41


Připojte koncovku kloubu řízení ke kloubu řízení.



42 Nainstalujte upevňovací šroub.




43 Zašroubujte upevňovací šroub čepu táhla řízení. Použijte kombinační klíč č.13.

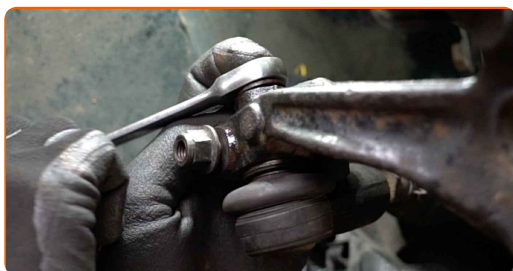


44 Nainstalujte upevňovací šroub.


45 Zašroubujte upevňovací šroub čepu táhla řízení. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

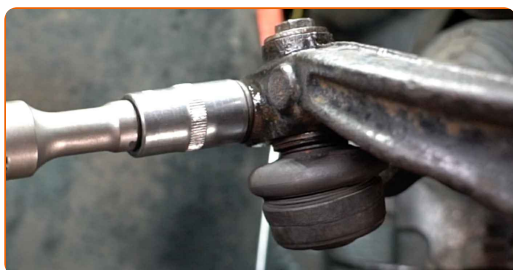


46 Vyčistěte montážní otvory a závit ramene odpružení. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

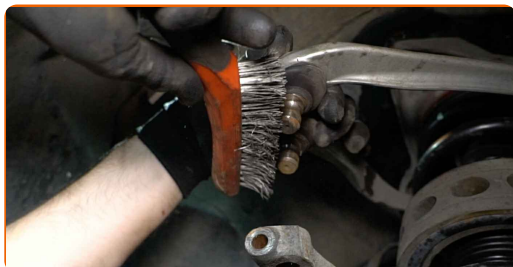


47 Nainstalujte ovládací ramena.

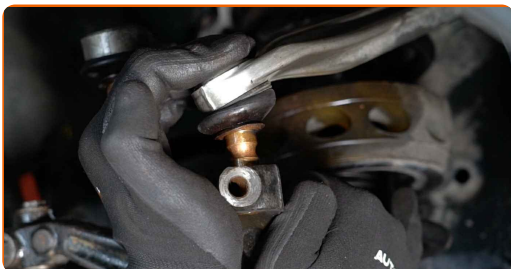


48 Nainstalujte upevňovací šroub. Použijte páčidlo.

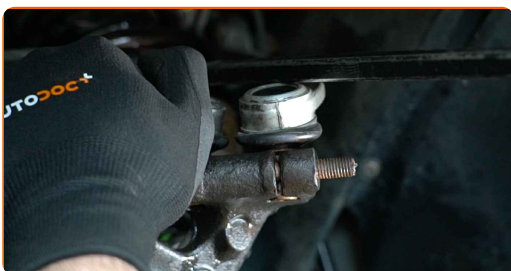


49 Zašroubujte upevňovací prvky horních ovládacích ramen. Použijte nástavec č.16. Použijte imbusový klíč č. H8. Použijte ráčnový klíč.

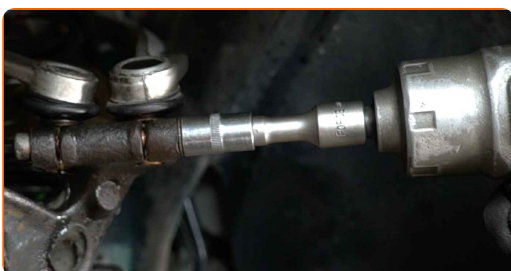


50 Utáhněte upevnění vrchního ramene. Použijte nástavec č.16. Použijte imbusový klíč č. H8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.

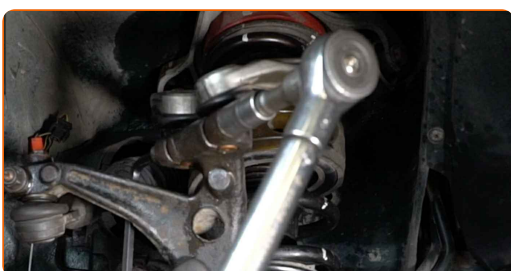


- 51** Utáhněte upevňovací šroub čepu táhla řízení. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 45 Nm.

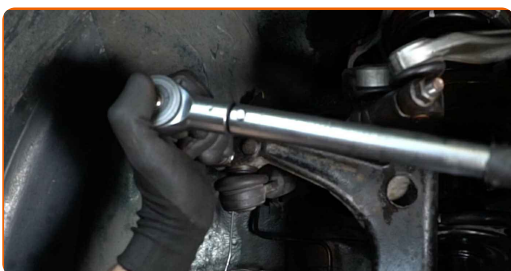

- 52** Nainstalujte a utáhněte šroub hnacího hřídele. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

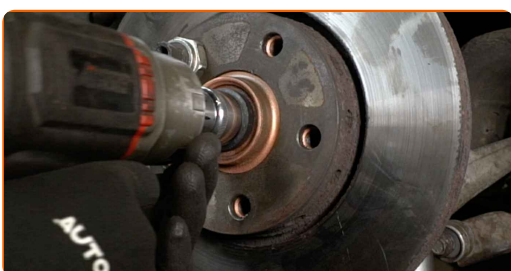


- 53** Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

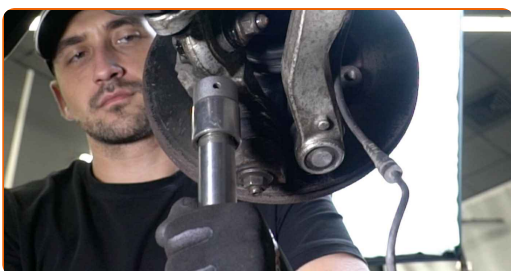


AUTODOC doporučuje:

- Audi A6 C5 Avant - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

54 Nainstalujte brzdový třmen spolu s jeho držákem.

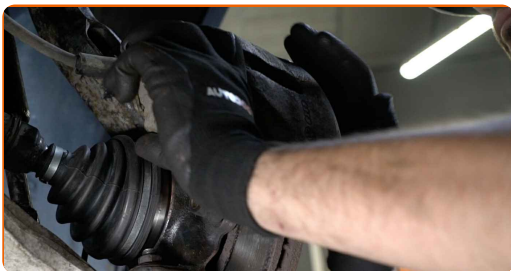


55 Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 130 Nm.

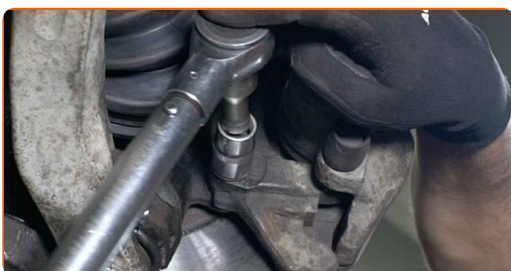

56 Natřete a ošetřete všechna spojení ramene. Natřete upevňovací prvky hlavy ložiska čepu kola. Použijte měděné mazivo.

57 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

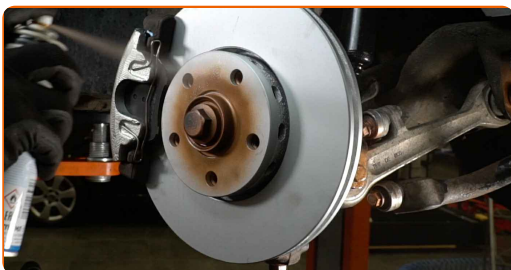

58 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: homokinetického kloubu - Audi A6 C5 Avant. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

59

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Audi A6 C5 Avant


60

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

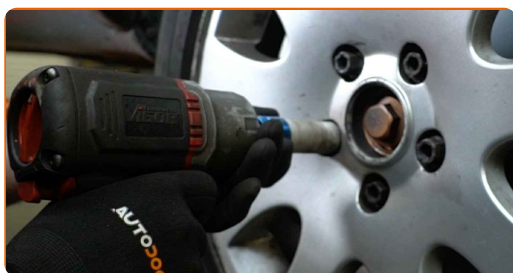


61

Dejte auto na zem.

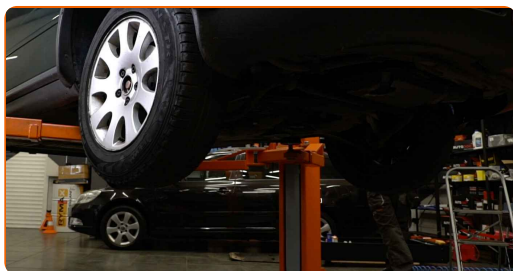


- 62** Utáhněte šroub spojující hnací hřídel a náboj kola. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.+180°

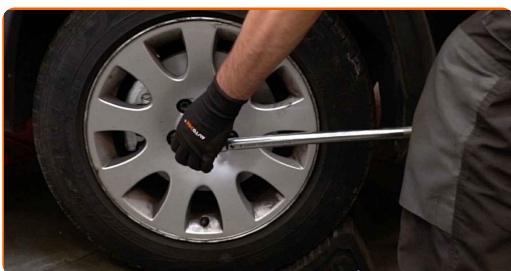


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 63** Utáhněte šrouby kol využitím křížového vzoru utažení. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

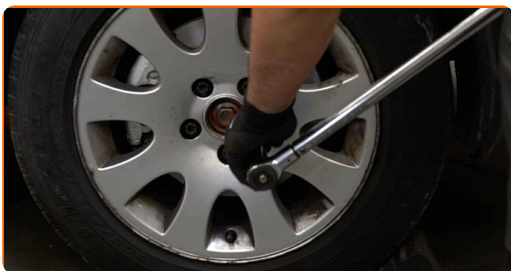

- 64** Odstraňte zvedáky a klíny.

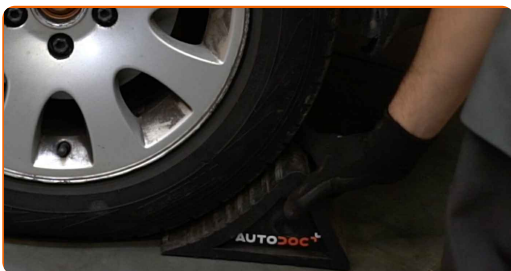

Výměna: homokinetického kloubu - Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

HOMOKINETICKÝ KLOUB: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 C5 AVANT

HOMOKINETICKÝ KLOUB PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

**HOMOKINETICKÝ KLOUB PRO AUDI A6 C5 AVANT:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.