


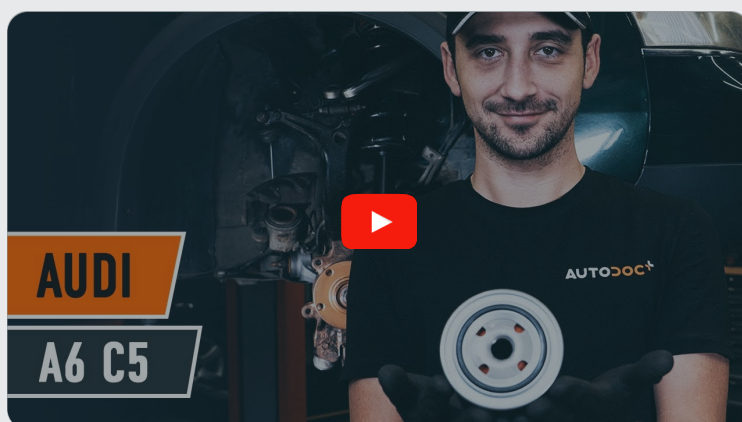

Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Audi**
A6 C5 Avant – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - AUDI A6 C5
AVANT. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 19
- Nástrčný nástavec na olejový filtr č. 86-15F
- Nástrčný nástavec na olejový filtr č. 93-15F
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A6 C5 Avant – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

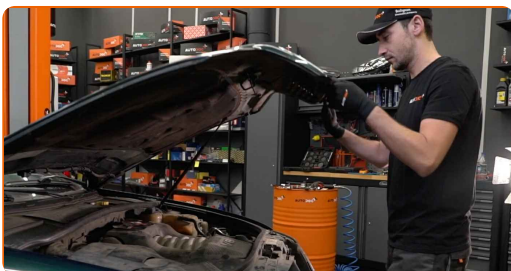


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

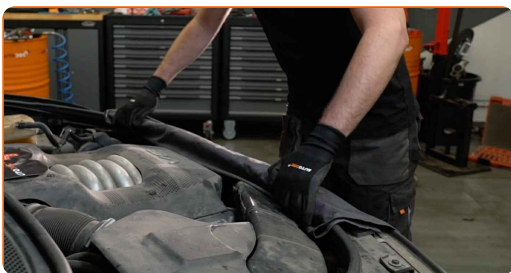


3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

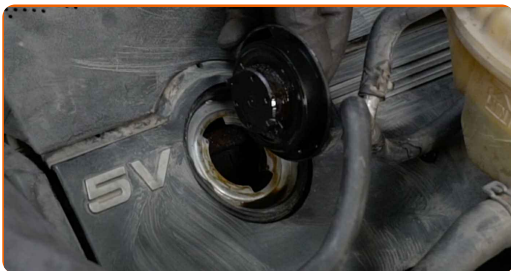

4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

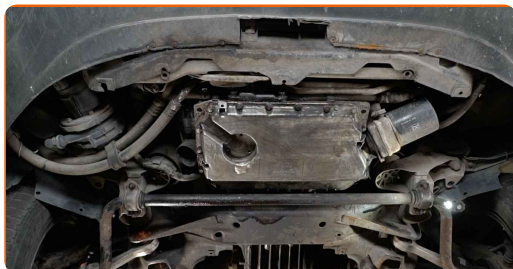

Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Veškerou práci proveďte při již studeném motoru.

5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 7 l.



6

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

7


Vyčistěte olejový filtr. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


8

Odšroubujte výpuště. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte ráčnový klíč.

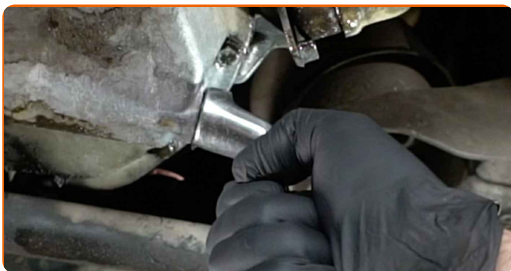

9

Vypusťte použitý olej.

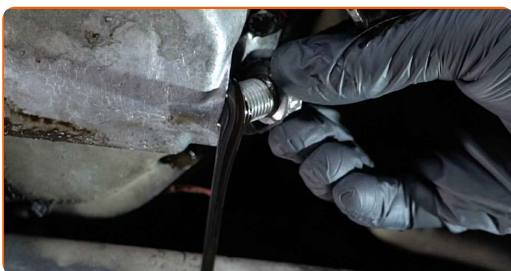

Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.


10

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 86-15F. Použijte ráčnový klíč.



11

Odstraňte olejový filtr.

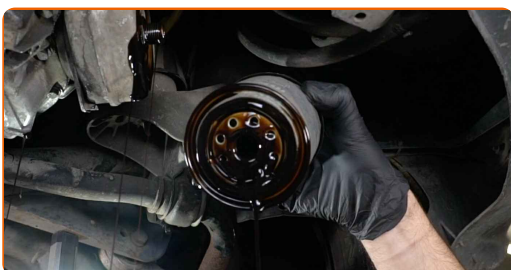


Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


12

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

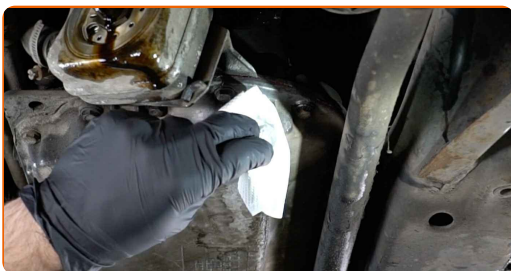


13

Zašroubujte nový vypouštěcí šroub olejové vany.

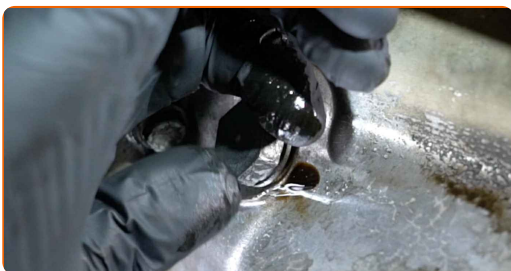

14


Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

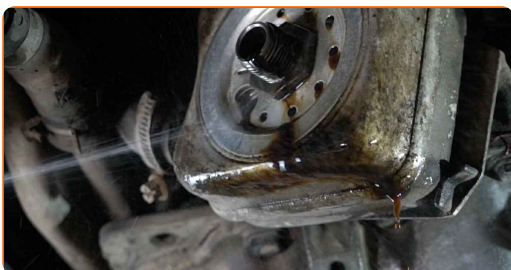

15 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.




16 Nainstalujte nový olejový filtr.

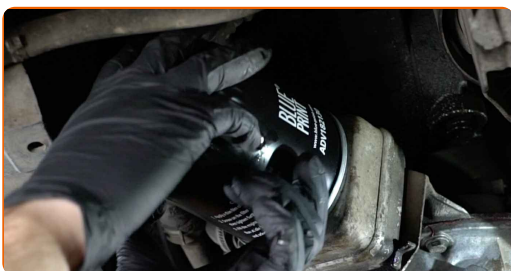

Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.


17 Utáhněte olejový filtr. Nezapomeňte přitom dodržet doporučený točivý moment utažení. Použijte nástavec 93-15F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

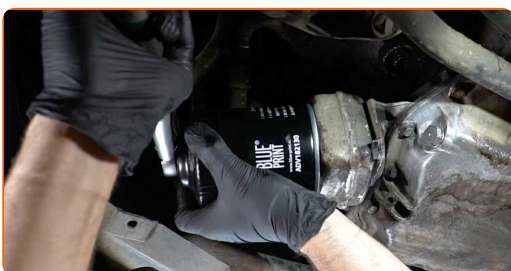


Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Profesionálové doporučují:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


- 18** Utáhněte vypouštěcí šroub olejové vany. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

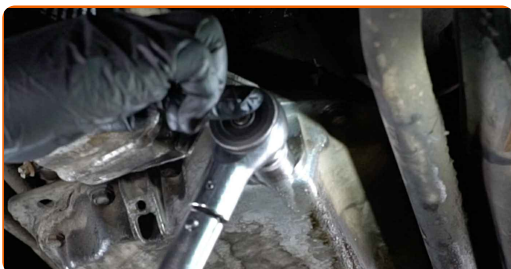


- 19** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

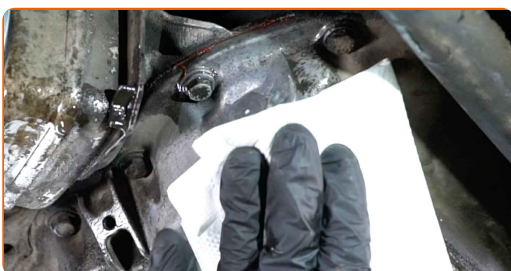


- 20** Dejte auto na zem.

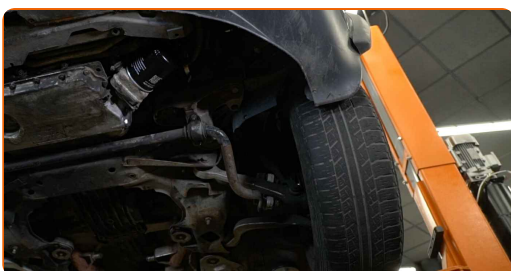

- 21** Odstraňte uzávěr olejového systému.

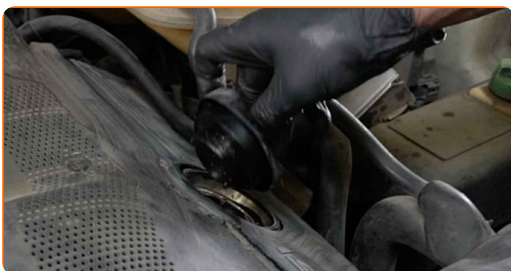

- 22** Vložte trychtýř.

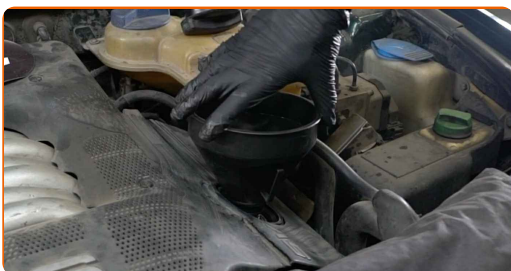

23

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 6 l.




Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

24

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

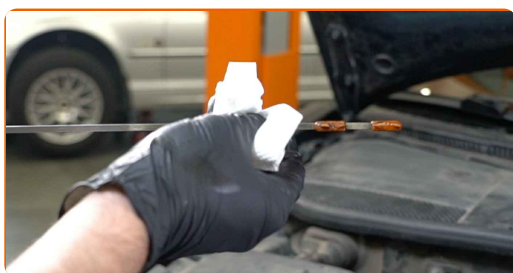

Pozor!


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

25


Nainstalujte uzávěr olejového systému.



26 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

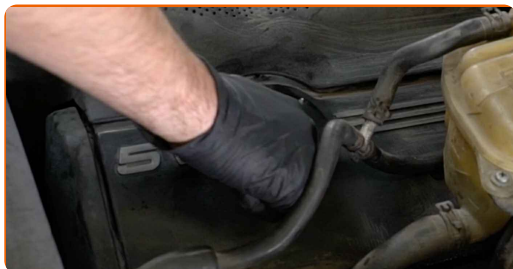


27 Motor nechte několik minut běžet.

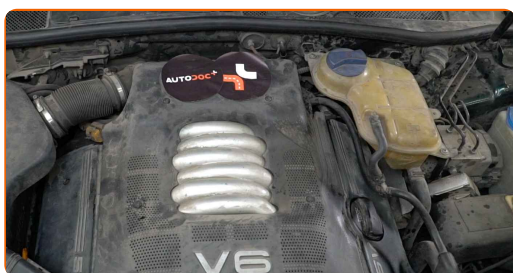

28 Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

29 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

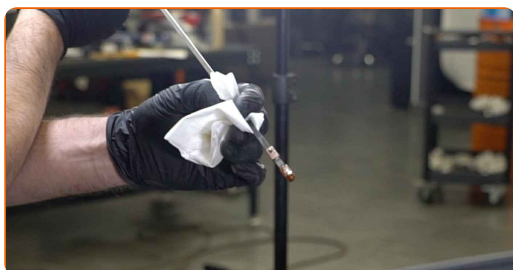


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

30

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

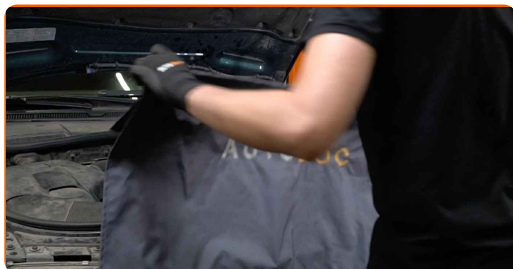

31

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 C5 AVANT

OLEJOVÝ FILTR PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

OLEJOVÝ FILTR PRO AUDI A6 C5 AVANT: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.