


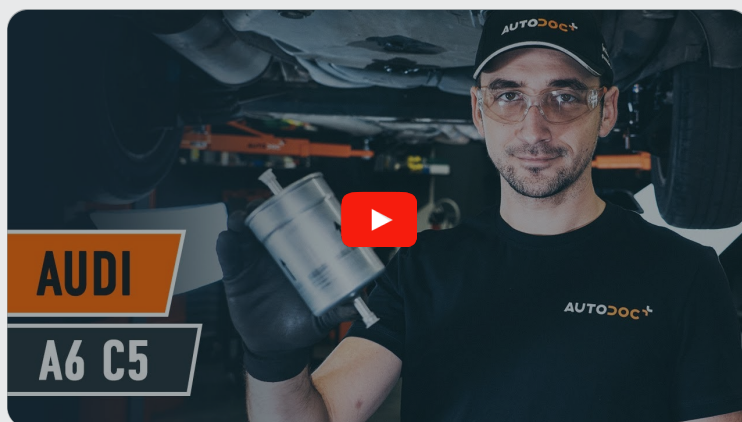

Jak vyměnit palivový filtr
na **Audi A6 C5 Avant** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A6 C5 AVANT.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

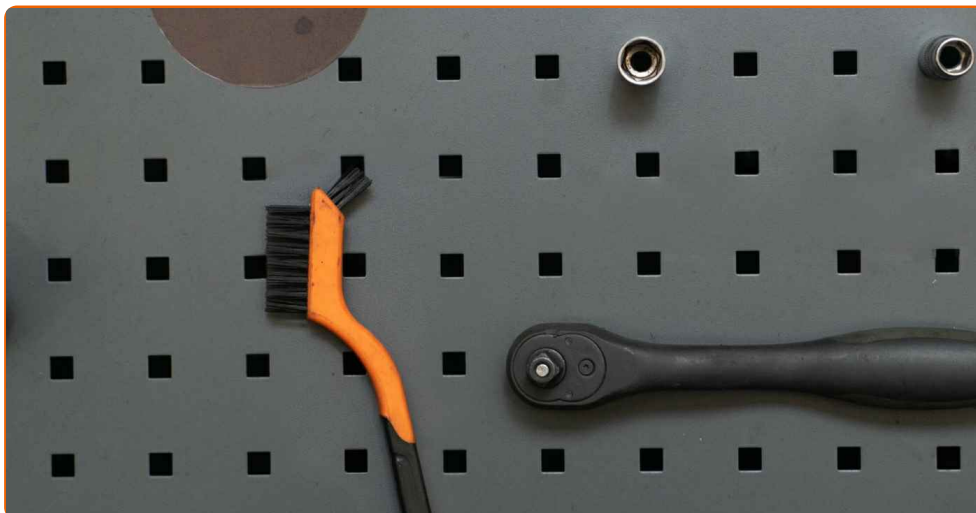

- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Nádržka na kapalinu
- Račnový klíč
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A6 C5 Avant – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kryt palivové nádrže.



2

Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.




3

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4


Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

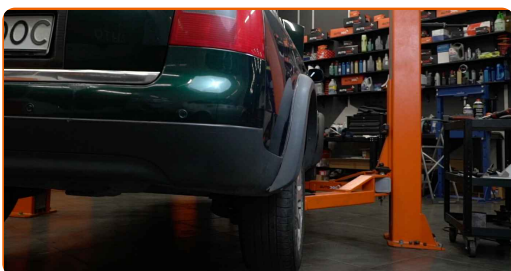

- 5** Odšroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




- 6** Odstraňte ochranný plastový kryt karoserie auta.

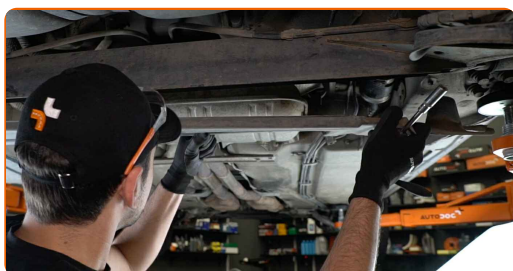

- 7** Připravte si nádobu na kapaliny.




- 8** Vyčistěte palivové potrubí. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

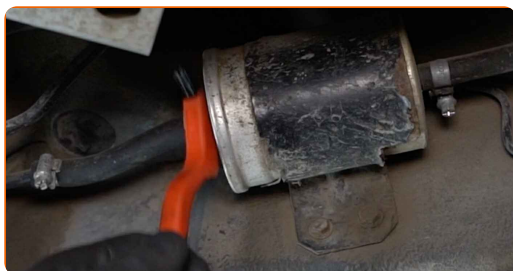


9

Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

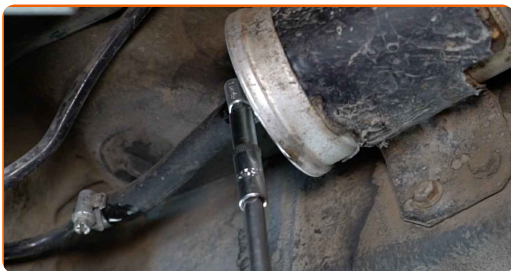


10

Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

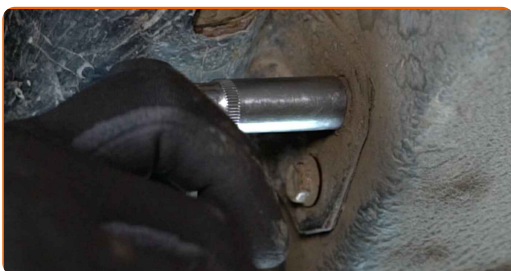


11

Odpojte trubky od palivového filtru.

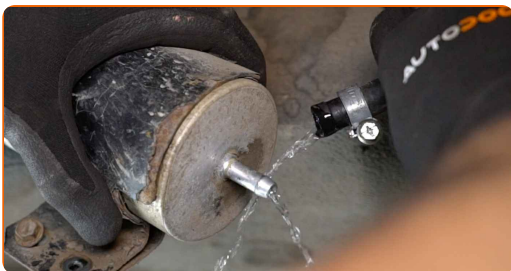

12

Odstraňte palivový filtr.

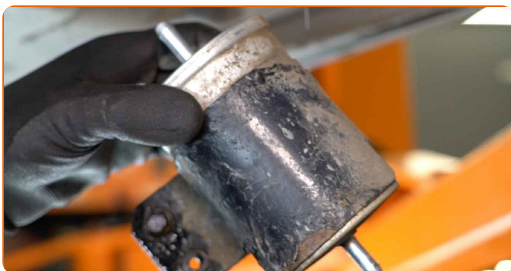


Výměna: palivového filtru - Audi A6 C5 Avant. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

13

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

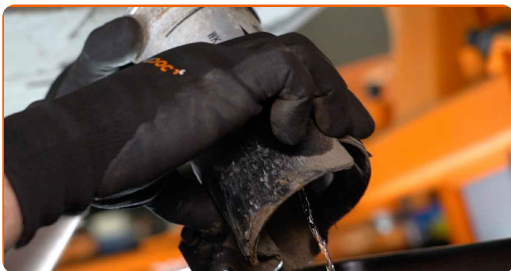


Výměna: palivového filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


14

Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.

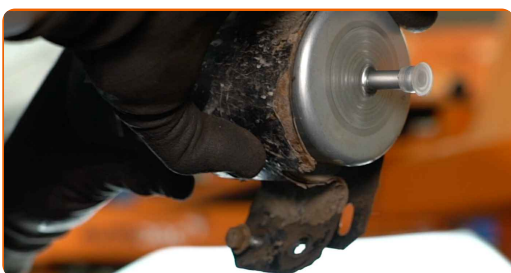

15

Nainstalujte nový palivový filtr.

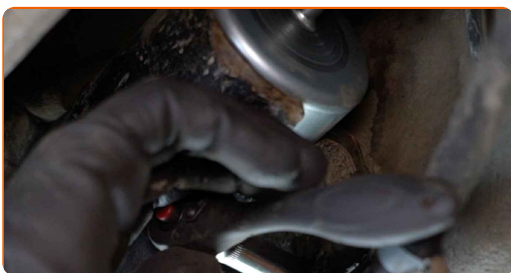


Výměna: palivového filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A6 C5 Avant.


16

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

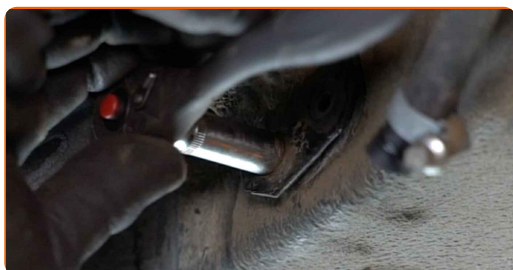

17

Vyčistěte palivové potrubí. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

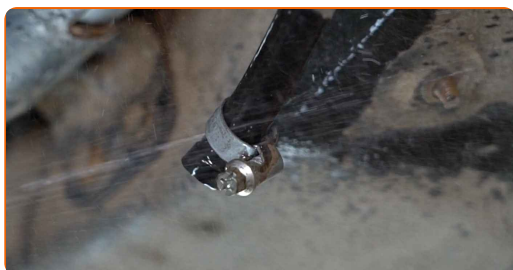


18

Zapojte trubky do palivového filtru.




19

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

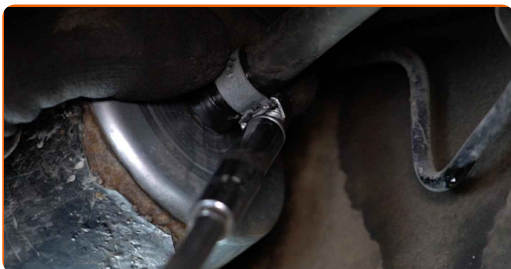


20

Vyčistěte palivové potrubí. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

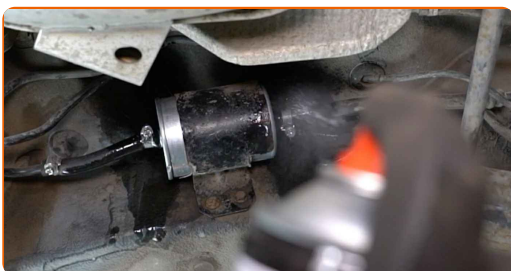


21

Znovu nainstalujte ochranný plastový kryt karoserie auta.

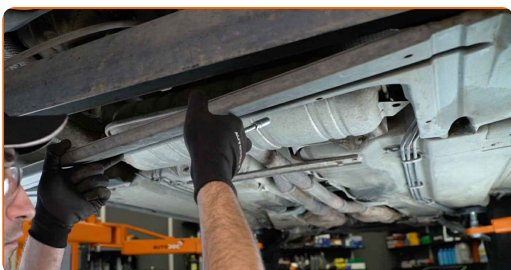


22

Zašroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

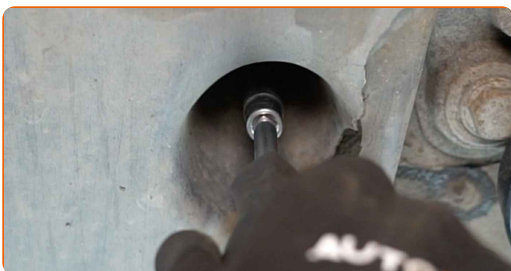


23

Dejte auto na zem.

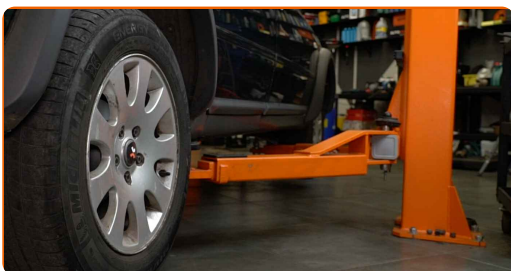


24 Odstraňte zvedáky a klíny.

25 Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

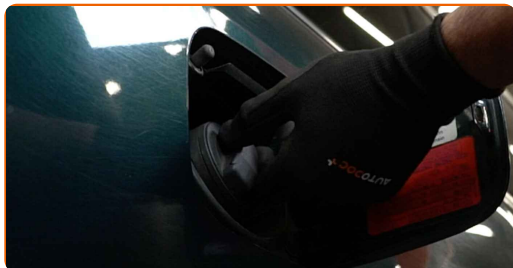

26 Zavřete kryt palivové nádrže.

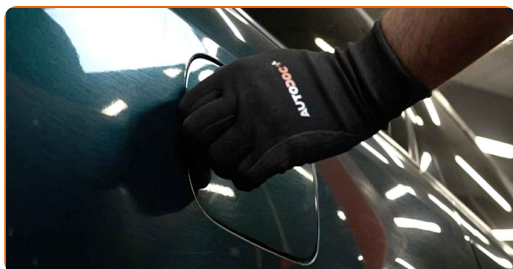

Výměna: palivového filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

27 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

28 Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 C5 AVANT

PALIVOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO AUDI A6 C5 AVANT: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.