


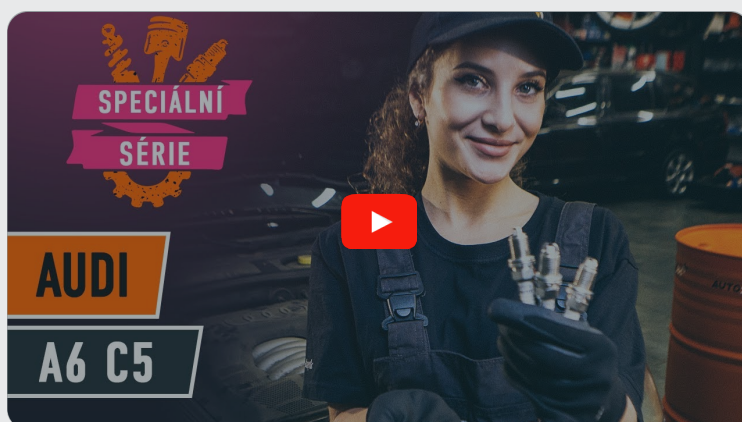

Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **Audi A6 C5**  
**Avant** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI A6 C5  
AVANT. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

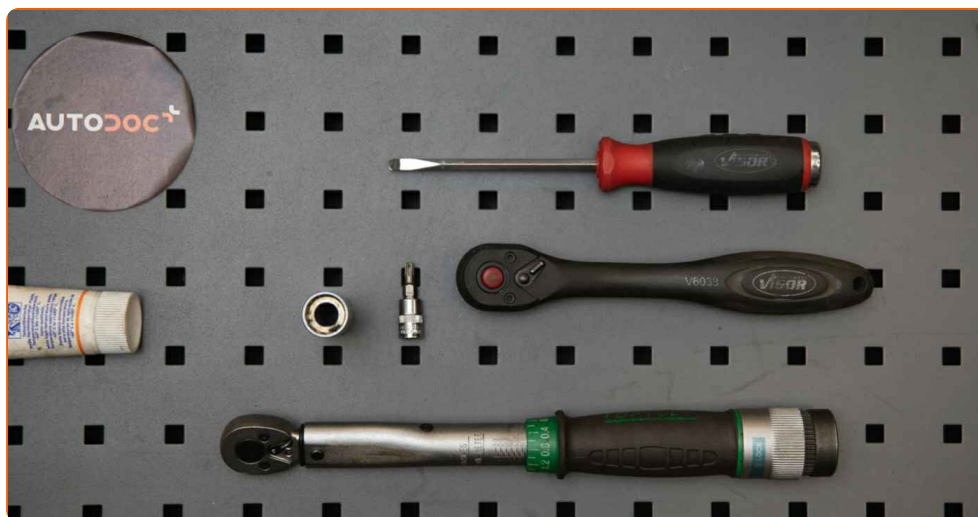

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Plochy šroubovák
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI A6 C5 AVANT. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


**1** Otevřete kapotu.

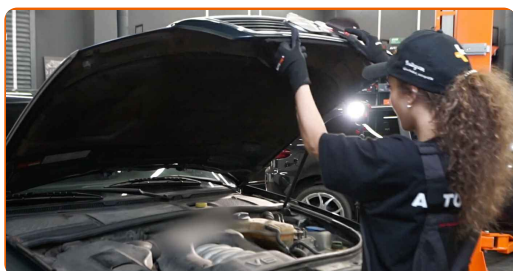

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

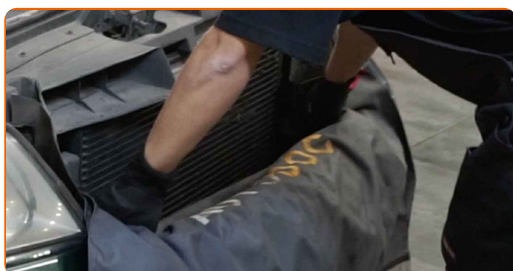


**3** Odšroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.

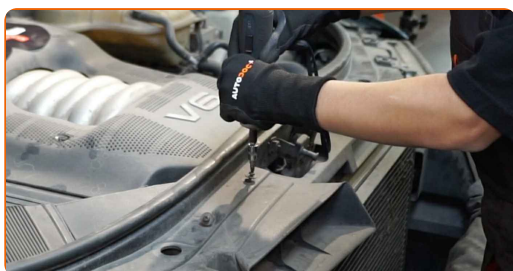

4

Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.

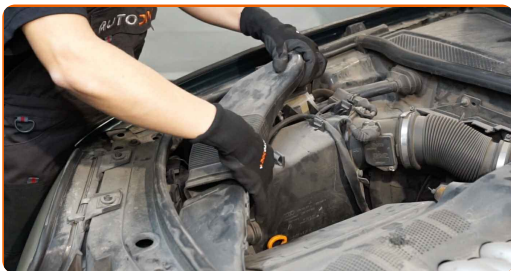


5

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.



6

Odstraňte kryt motoru.

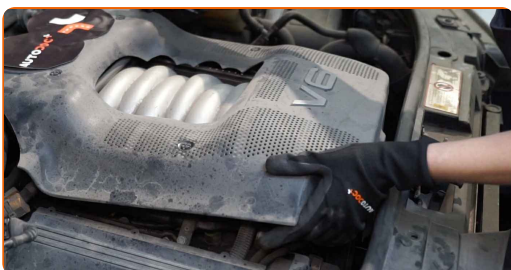


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


7

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

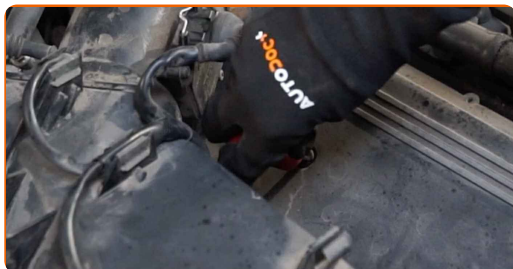

8

Odstraňte kryt motoru.

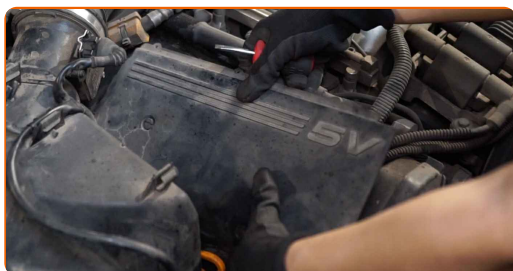


**Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Profesionálové doporučují:**


- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

9


Odšroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

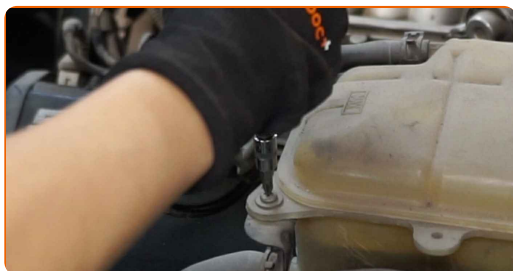


**10** Odstraňte nádržku s chladicí kapalinou.

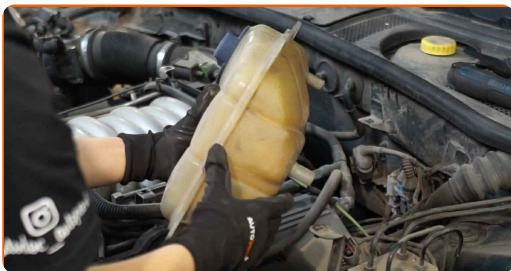

**11** Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

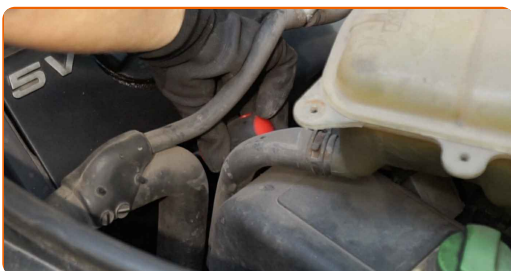


**12** Odstraňte kryt motoru.

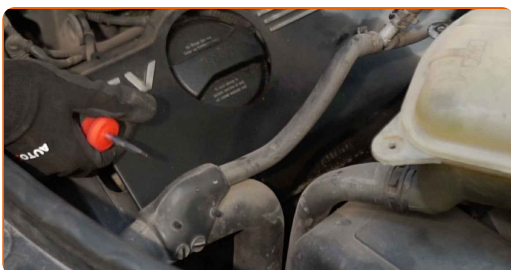

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

**13** Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

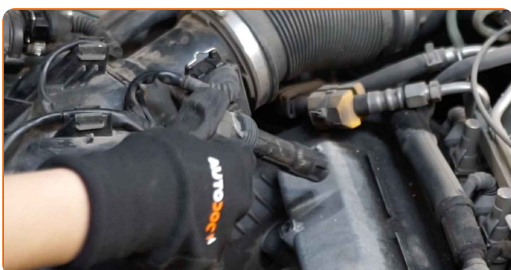


Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


14

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

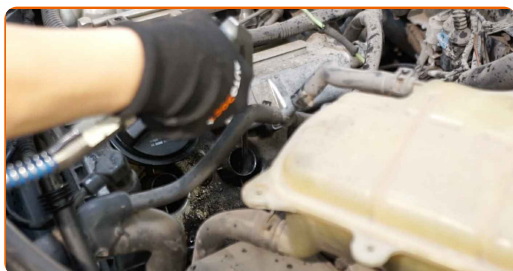


15

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

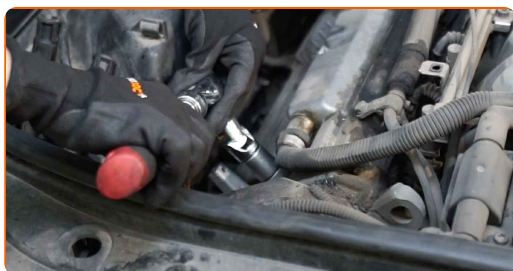


16

Vytáhněte svíčky zapalování.

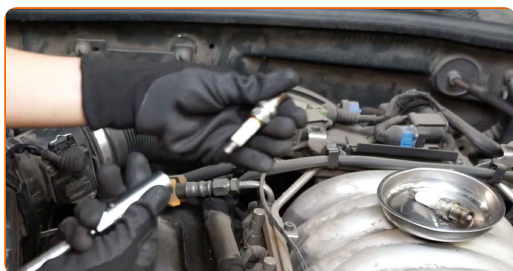




**17** Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

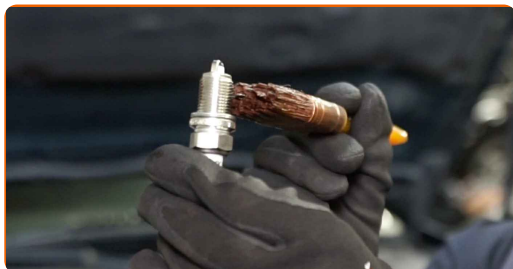

**18** Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



**19** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.

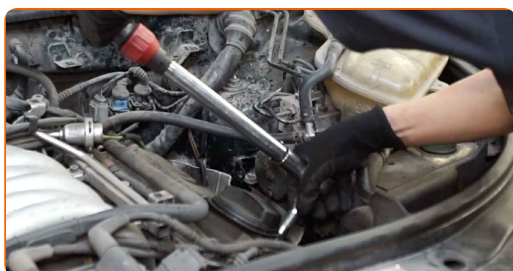


**Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

20

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

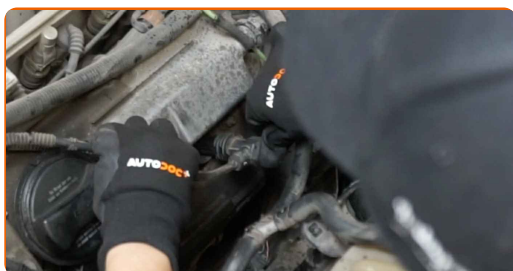

### Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Dodržte postup instalace.

21

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




22

Vypněte motor.

23

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

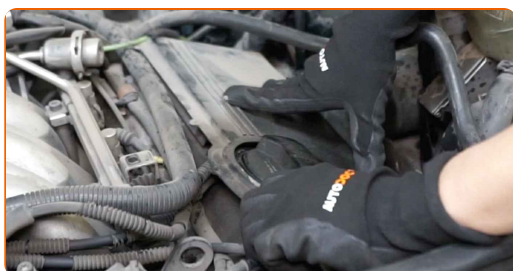

Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

**24** Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

**25** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

26

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.



27

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




### AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - Audi A6 C5 Avant. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

28

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

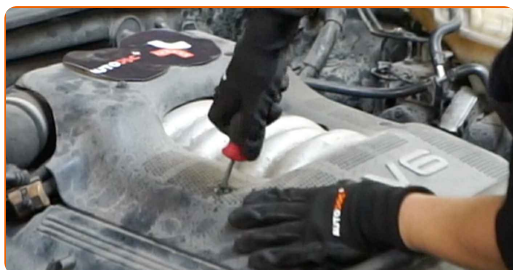

**29** Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.

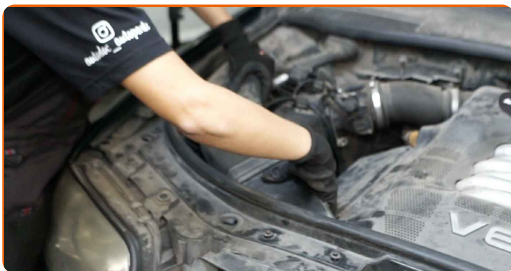

**30** Zašroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.




**31** Nainstalujte nádržku s chladicí kapalinou.




**32** Zašroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

**33** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

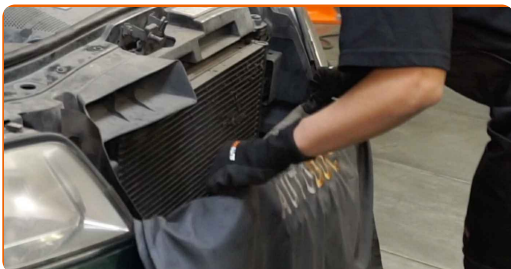

34

Zavřete kapotu.

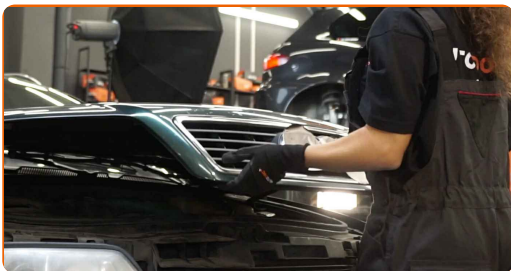

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 C5 AVANT**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO AUDI A6 C5 AVANT: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.