



Jak vyměnit palivové
čerpadlo na **BMW E39**
touring – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO ČERPADLA - BMW E39
TOURING. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Nádržka na kapalinu
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového čerpadla - BMW E39 touring. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW E39 touring – se musí provádět při vypnutém motoru.


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


2 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

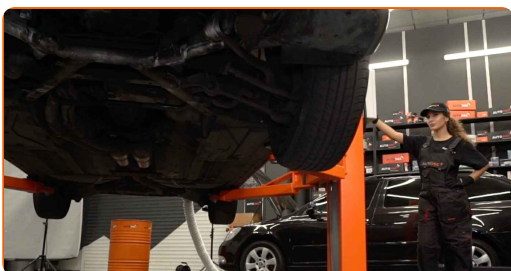


3 Odšroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástroj na odstranění spony.

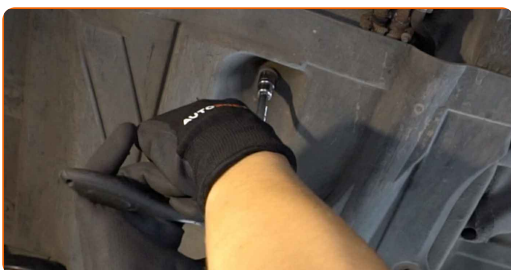

4 Odstraňte ochranný plastový kryt karoserie auta.

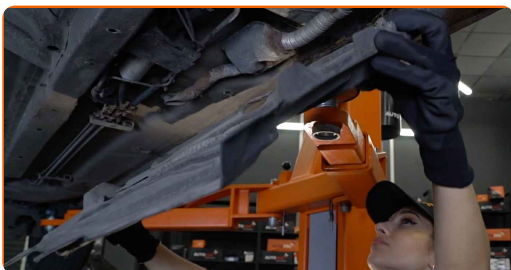


5 Odšroubujte upevňovací prvek držáku palivového čerpadla. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

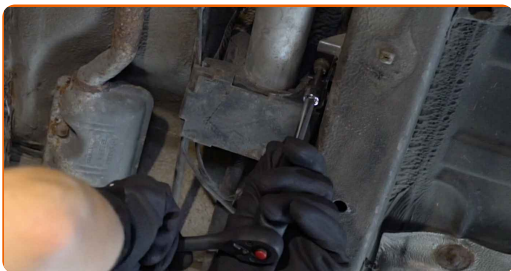


6 Odstraňte držák palivového čerpadla.



7 Uvolněte svorky palivového potrubí. Použijte nástavec č.5. Použijte ráčnový klíč.

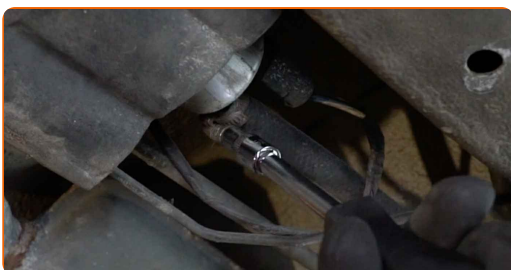

8 Připravte si nádobu na kapaliny.

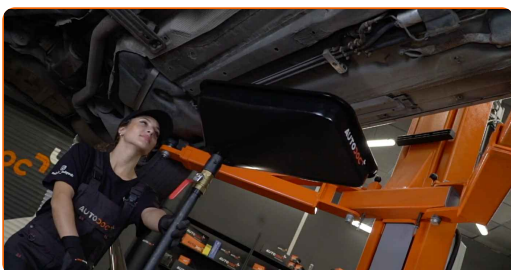

9 Odpojte palivové potrubí od palivového čerpadla.



10 Odpojte konektor palivového čerpadla.




11 Odstraňte palivové čerpadlo spolu s jeho držákem.



12 Odstraňte palivové čerpadlo z držáku.



13 Natřete konektor palivového čerpadla. Použijte sprej na elektroniku.

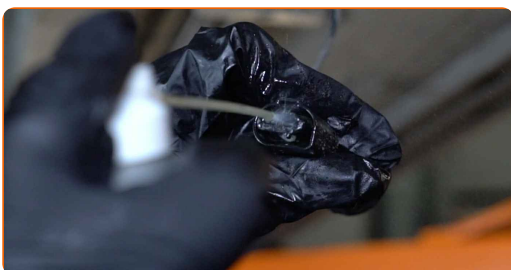

14 Připojte konektor palivového čerpadla.




15 Připojte palivové potrubí k palivovému čerpadlu.




16 Nainstalujte nové palivové čerpadlo do držáku.



17 Připojte palivové potrubí k palivovému čerpadlu.

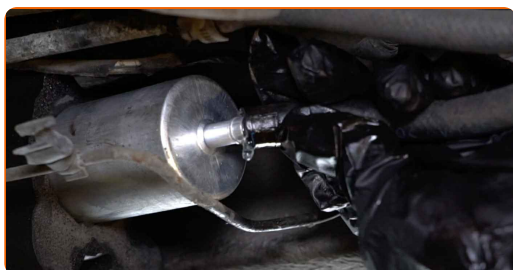

18 Zašroubujte svorky palivového potrubí. Použijte nástavec č.5. Použijte ráčnový klíč.

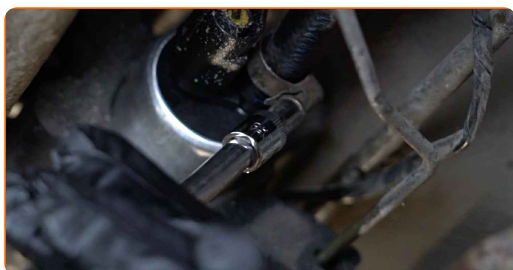

19 Nainstalujte palivové čerpadlo spolu s držákem.

20

Nainstalujte svorku palivového čerpadla.




21

Zašroubujte upevňovací prvek držáku palivového čerpadla. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.




22

Znovu nainstalujte ochranný plastový kryt karoserie auta.

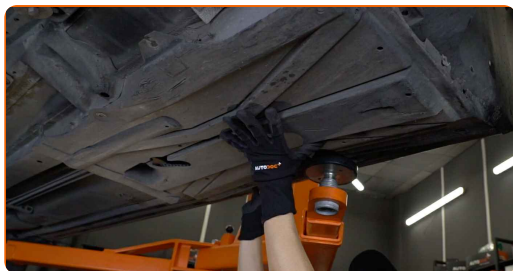


23

Zašroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.

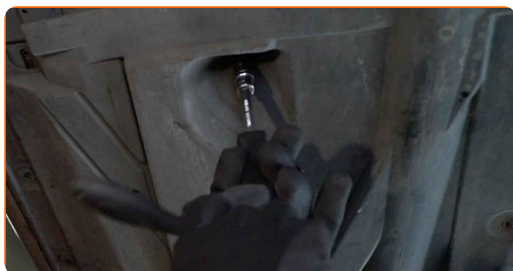

24

Dejte auto na zem.

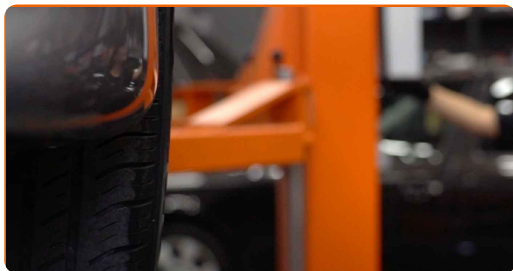


25

Odstraňte zvedáky a klíny.

26

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

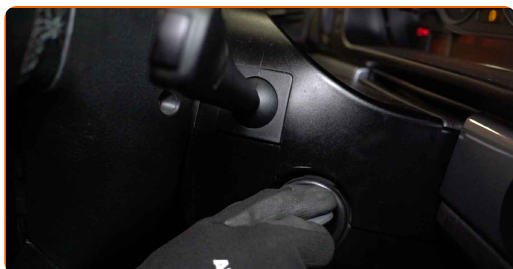

27

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

PALIVOVÉ ČERPADLO: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E39 TOURING

PALIVOVÉ ČERPADLO PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVÉ ČERPADLO PRO BMW E39 TOURING: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.