



Jak vyměnit levé  
silentblok motoru na  
**BMW E39 touring** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - BMW E39  
TOURING. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

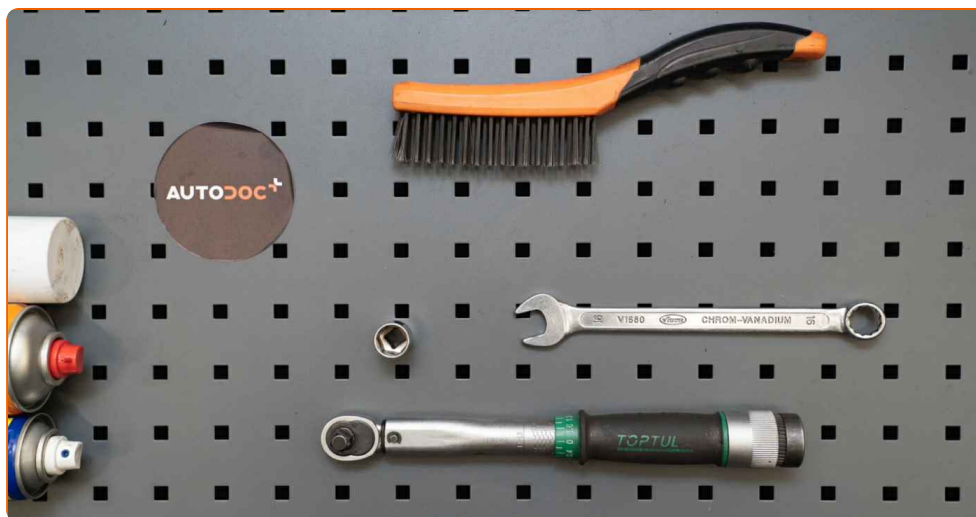

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.16
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák

**KOUPIT NÁSTROJE**


## Výměna: silentbloku motoru - BMW E39 touring. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - BMW E39 TOURING. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

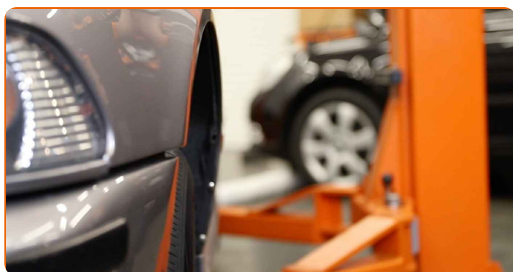


2

Odšroubujte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte kombinační klíč č.16.

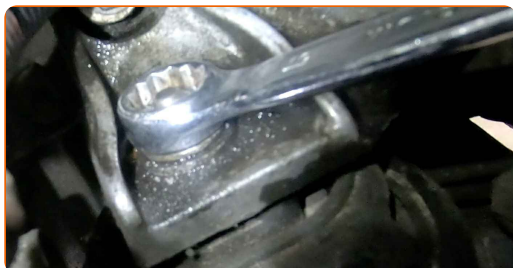


3

Odpojte podtlakovou hadičku od uložení motoru.

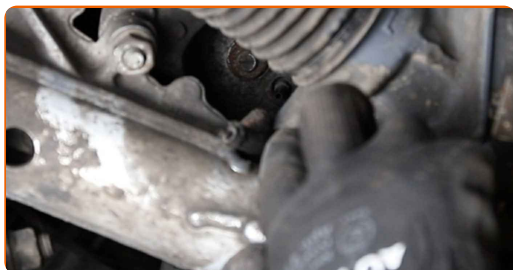


4

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

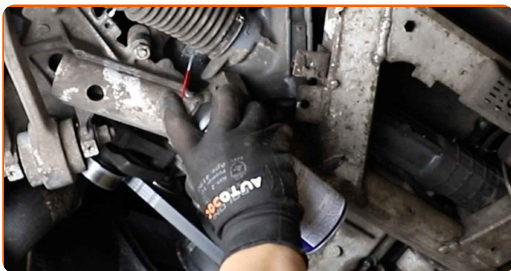


5

Odšroubujte spodní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

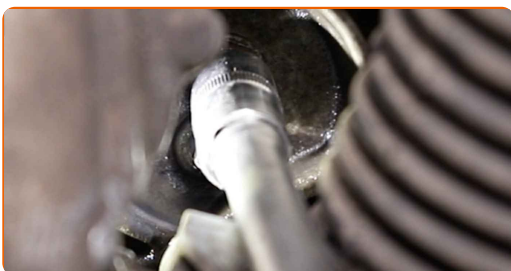


6

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

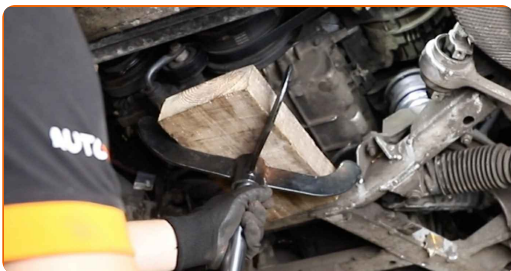

7


Odstraňte upevnění motoru.

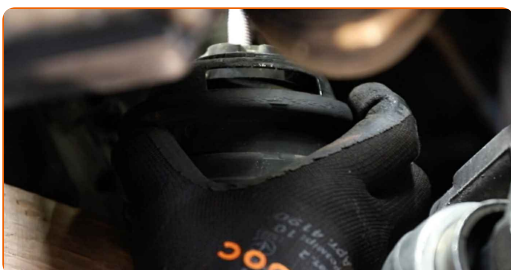


Výměna: silentbloku motoru - BMW E39 touring. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.


**8** Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

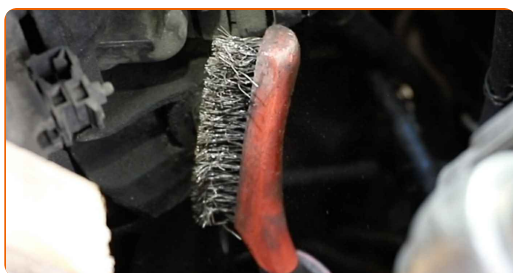

**9** Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

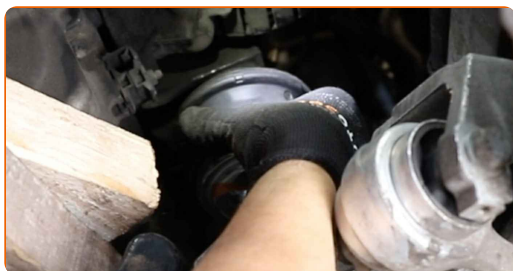


**10** Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

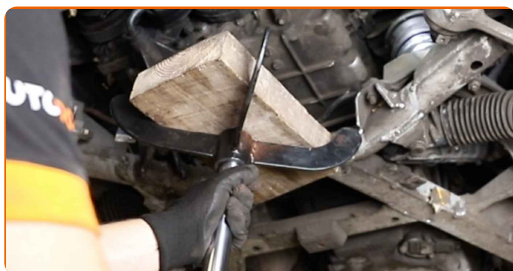

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: silentbloku motoru - BMW E39 touring. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 11** Utáhněte spodní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 51 Nm.

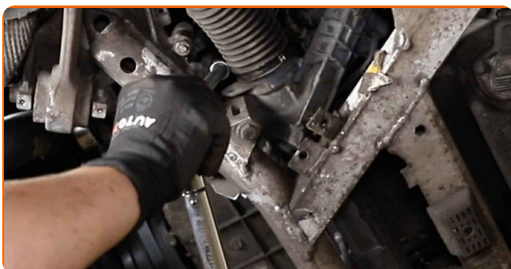


- 12** Utáhněte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 51 Nm.



- 13** Připojte podtlakovou hadičku k uložení motoru.

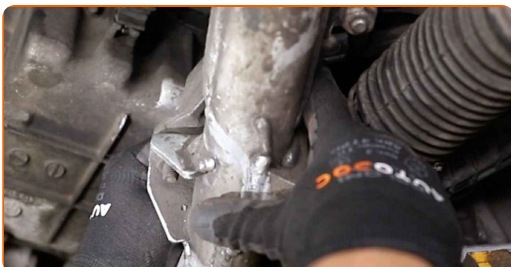


- 14** Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.

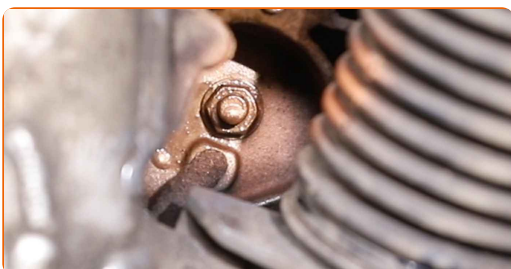

15

Dejte auto na zem.

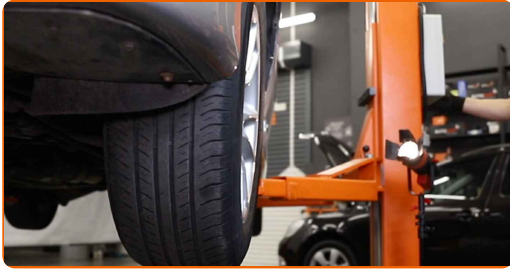

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW**

**SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E39 TOURING**

**SILENTBLOK MOTORU PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ**

**SILENTBLOK MOTORU PRO BMW E39 TOURING: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.