



Jak vyměnit zadní čidla
ABS na **BMW E39**
touring – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - BMW E39 TOURING. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

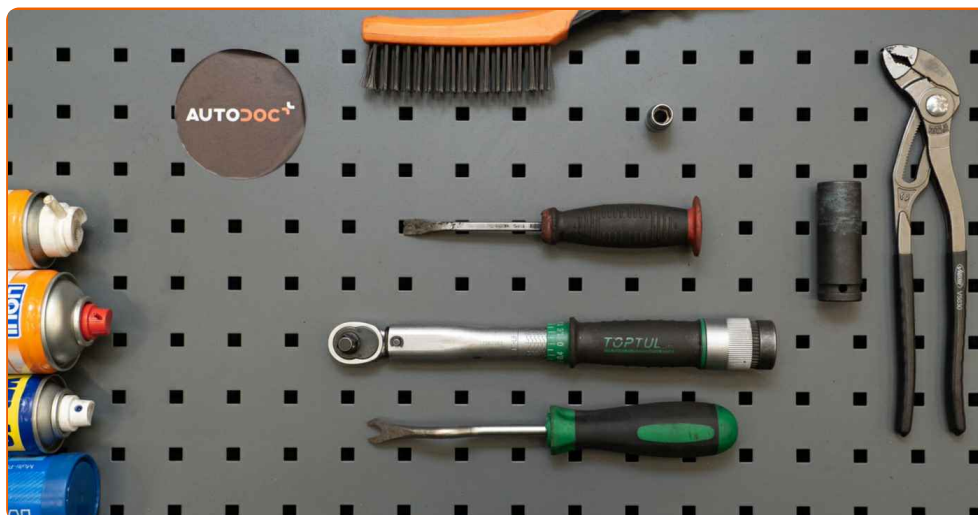

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Měděné mazivo
- Víceúčelové mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: čidla ABS - BMW E39 touring. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: ČIDLA ABS - BMW E39 TOURING. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

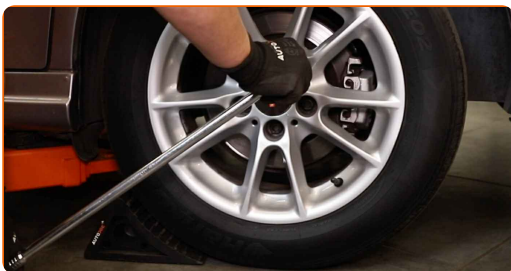

3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

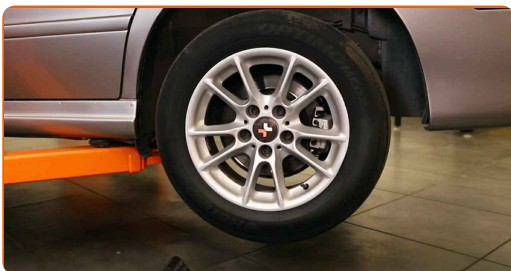

4 Odšroubujte šrouby kol.

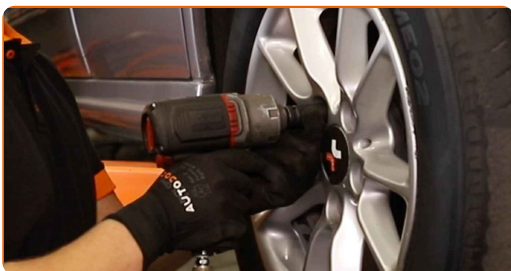


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. BMW E39 touring


5

Odstraňte kolo.

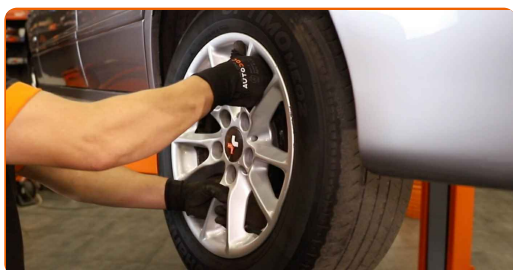


6

Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč. Použijte nástroj na odstranění spony.

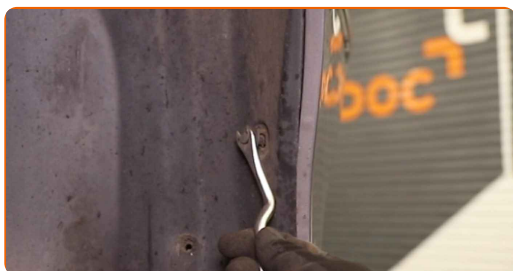


7

Odstraňte kryt oblouku kola.

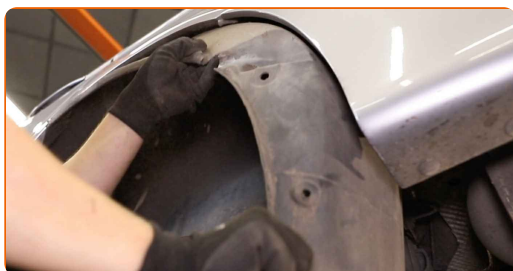

8

Odpojte konektor ABS snímače.

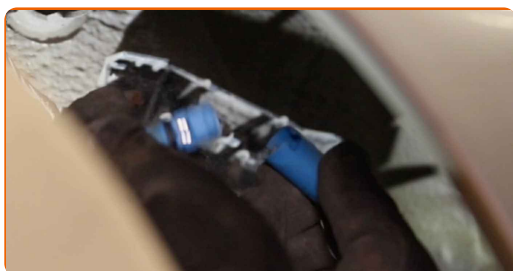


9 Odpojte vodiče snímače ABS.




10 Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



11 Odšroubujte upevnění ABS snímače. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

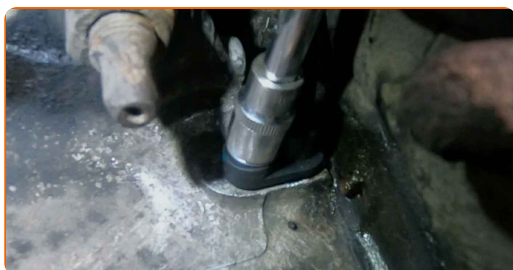

12 Odpojte snímač ABS. Použijte kleště na vodní pumpu.

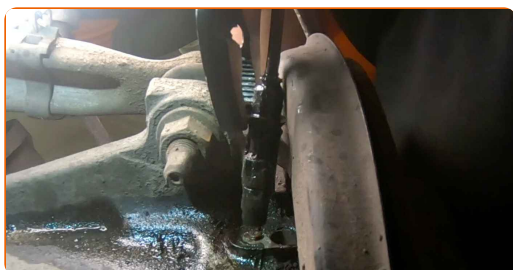


13

Vyčistěte montážní pozici ABS senzoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



14

Natřete upevňovací prvek ABS senzoru. Použijte víceúčelové mazivo. Použijte páčidlo.

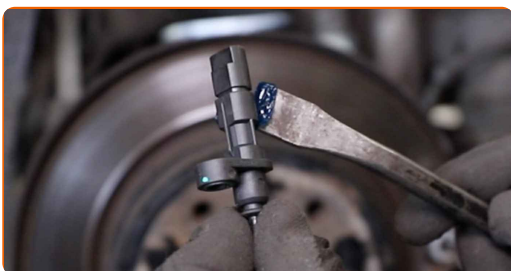


15

Zapojte snímač ABS.




16


Utáhněte upevňovací prvek spojující ABS snímač k čepu nápravy. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.

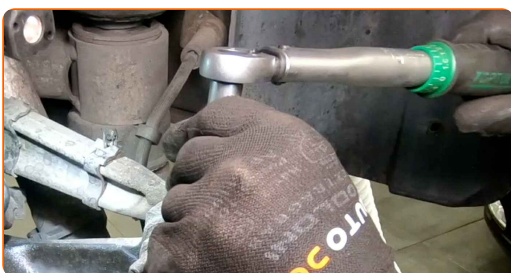

17 Zapojte konektory ABS snímače.

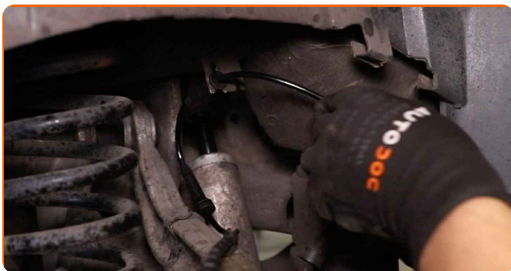


18 Ošetřete konektor ABS snímače. Použijte dielektrické mazivo.

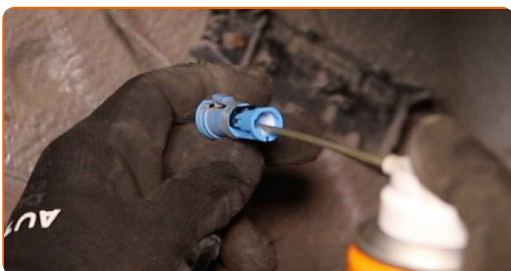


19 Připevněte konektor ABS snímače.



20 Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

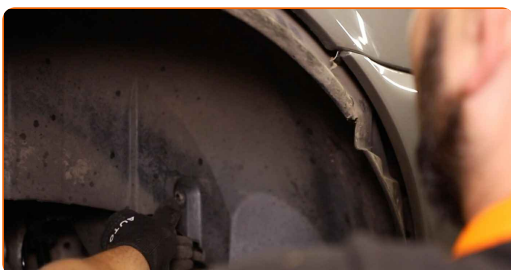


21 Nainstalujte a utáhněte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

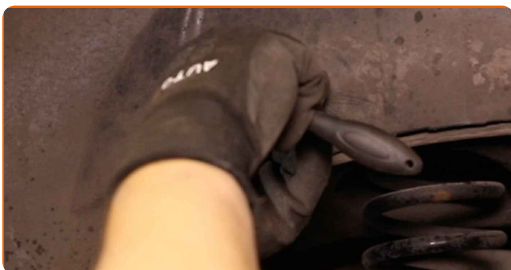


22 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



23 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

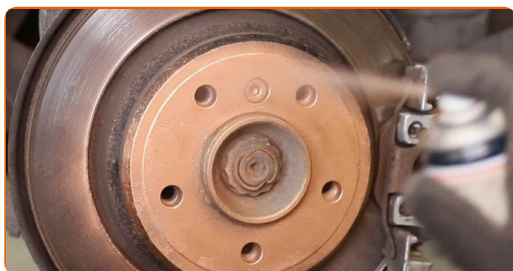

24 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

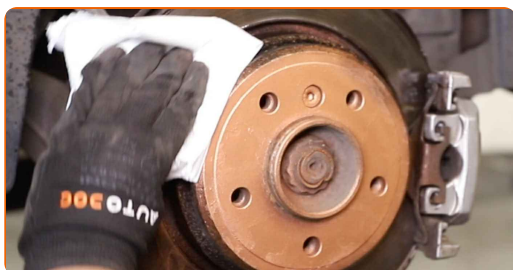

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: čidla ABS - BMW E39 touring. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

25 Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. BMW E39 touring

26

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




27

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



28

Odstraňte zvedáky a klíny.

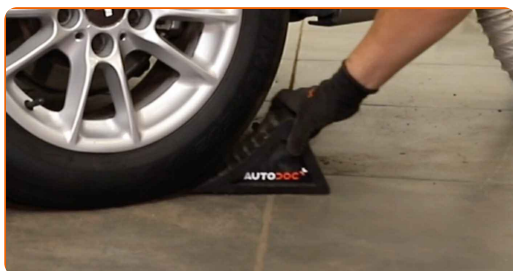

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E39 TOURING

ČIDLO ABS PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

**ČIDLO ABS PRO BMW E39 TOURING: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.