



Jak vyměnit palivový filtr
na **BMW E60** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW E60. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - BMW E60. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW E60 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


2

Připravte si nádobu na kapaliny.



3

Odstraňte zacvakávací kroužek spony regulátoru tlaku paliva. Použijte plochý šroubovák.



4

Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

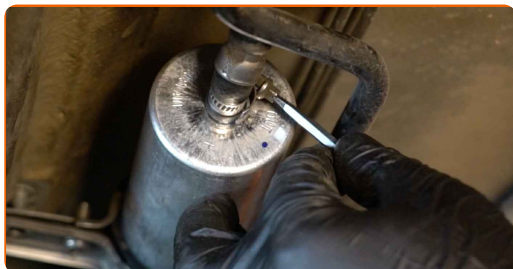


5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



6

Odpojte trubky od palivového filtru.

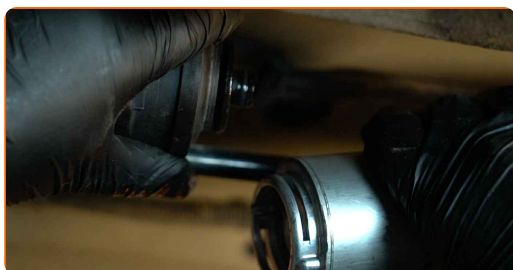


Výměna: palivového filtru - BMW E60. AUTODOC doporučuje:


- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7


Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

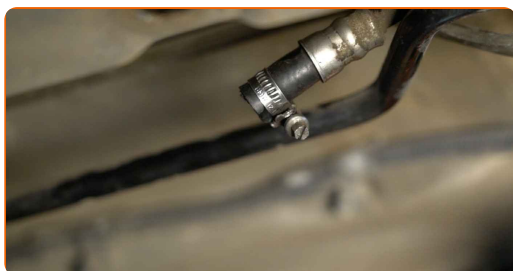


8 Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

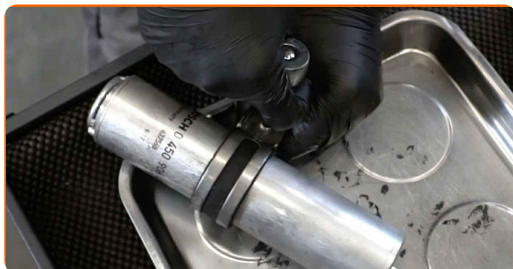


9 Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

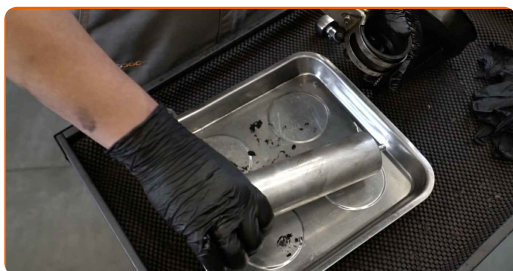

10 Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.

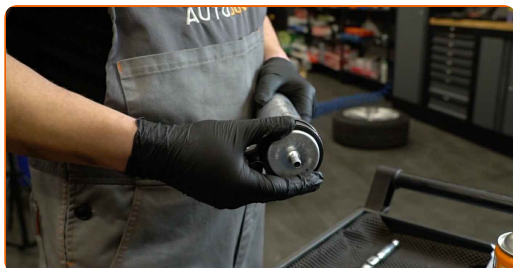

11 Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

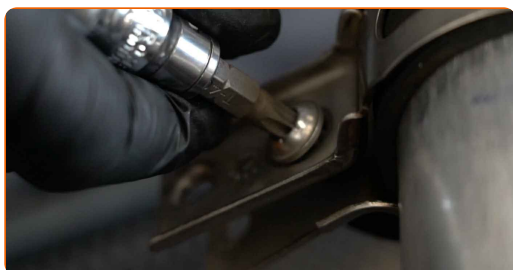

12 Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - BMW E60. Tip od AUTODOC:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- BMW E60 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

13


Zapojte trubky do palivového filtru.


14


Nainstalujte zacvakávací kroužek na sponu regulátoru tlaku paliva.

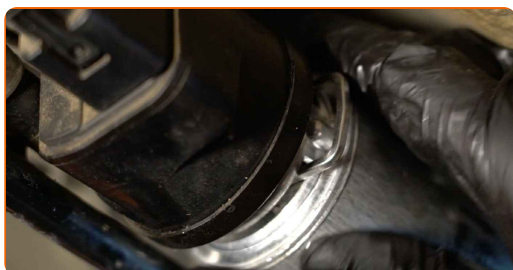
15

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

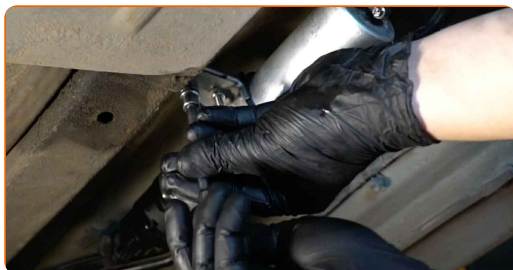

16 Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

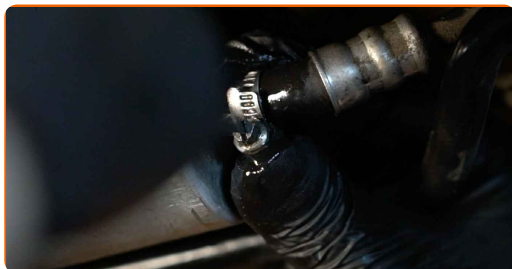


17 Vyčistěte montážní svorku palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



18 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.



19 Dejte auto na zem.

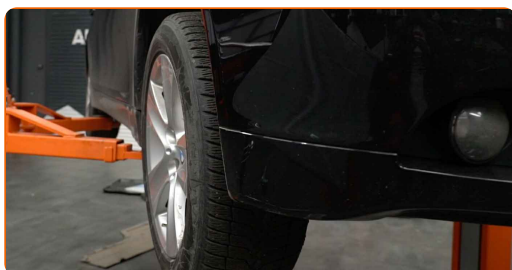


Výměna: palivového filtru - BMW E60. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.


20

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

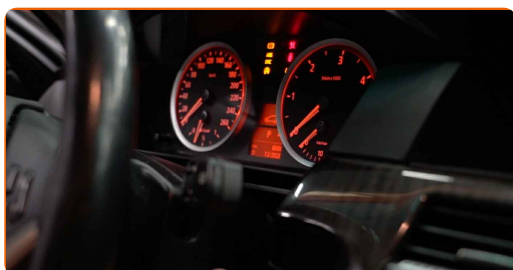

21

Vypněte motor.

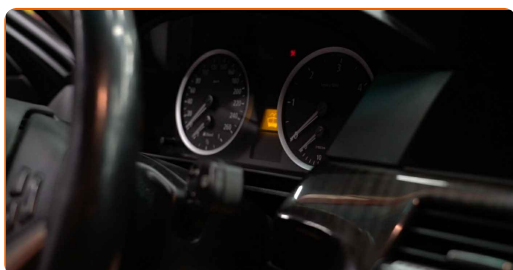

Výměna: palivového filtru - BMW E60. Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E60

PALIVOVY FILTR PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO BMW E60: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.