



Jak vyměnit palivový filtr
na **Mercedes W168**
benzín – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES W168.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Nádržka na kapalinu

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Mercedes W168. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES W168. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2

Vyčistěte držák palivového filtru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

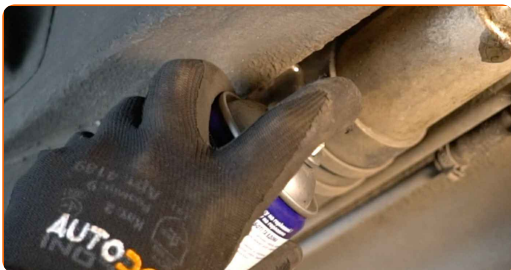


3


Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

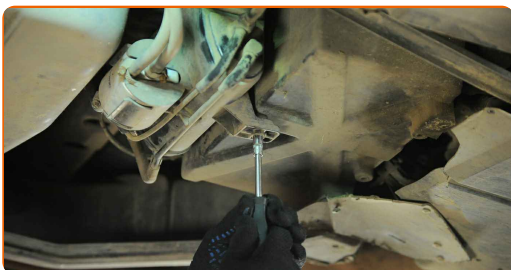


4 Odstraňte palivový filtr spolu se svorkou.

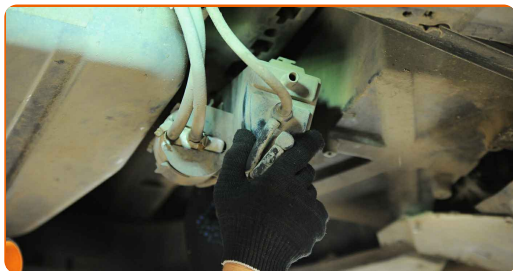


5 Připravte si nádobu na kapaliny.

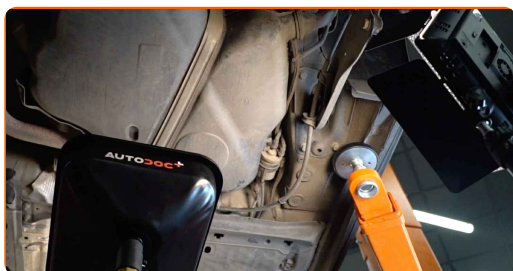

6 Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

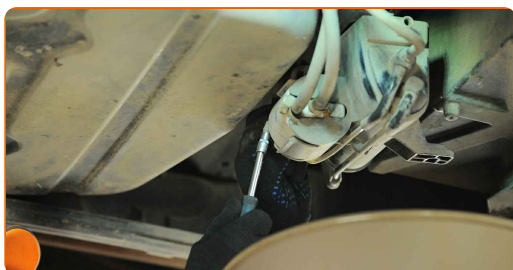


7 Odpojte trubku z palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

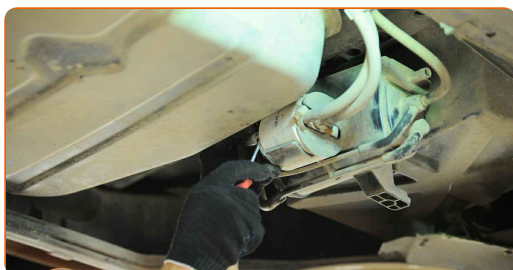


Výměna: palivového filtru - Mercedes W168. Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


8 Odstraňte palivový filtr. Použijte plochý šroubovák.

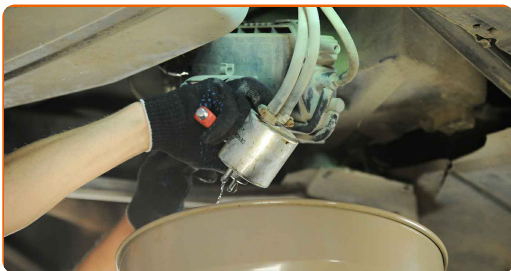

9 Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

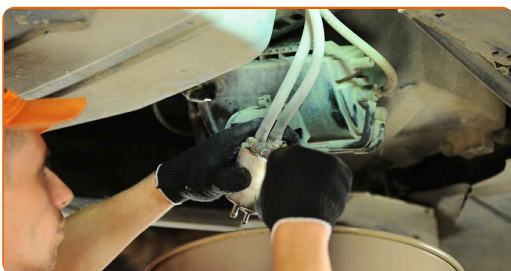

10 Odpojte trubky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

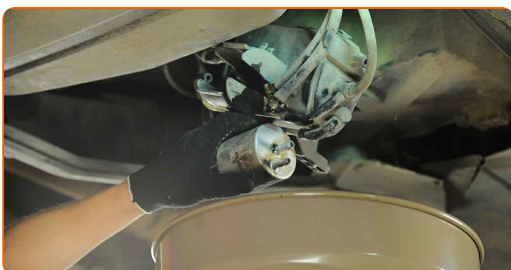

Výměna: palivového filtru - Mercedes W168. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

11 Zapojte trubky do palivového filtru.




12

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



13

Nainstalujte nový palivový filtr.

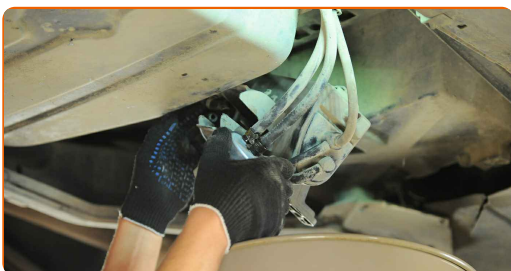


AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Mercedes W168 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


14

Připojte trubku k palivovému filtru.

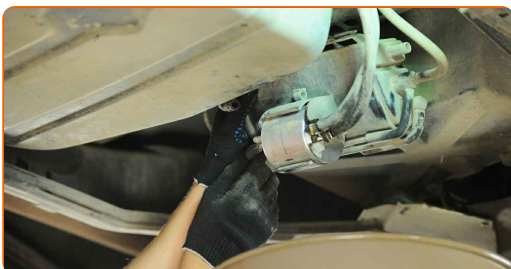

15

Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

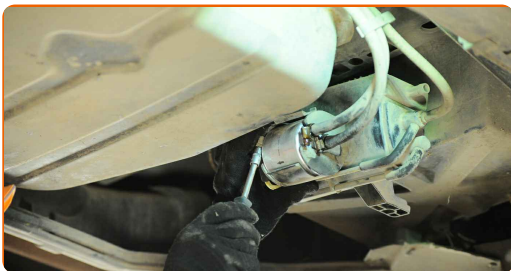


16

Nainstalujte nový palivový filtr spolu s jeho svorkou.

17

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

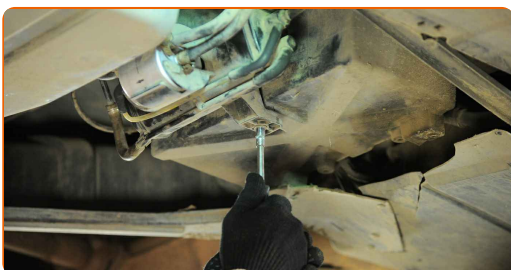


18

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

19

Dejte auto na zem.

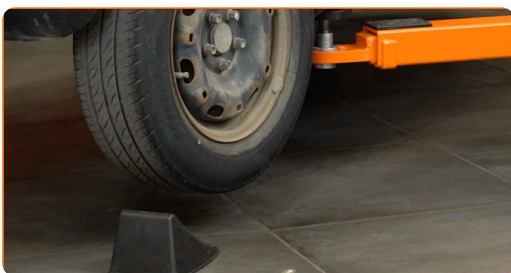


Výměna: palivového filtru - Mercedes W168. Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

20

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

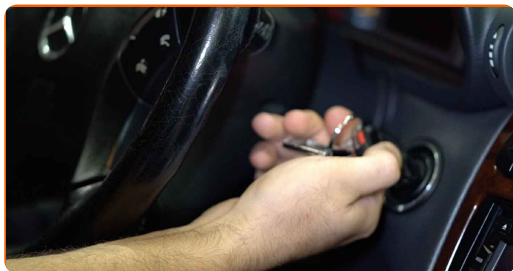

21

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - Mercedes W168. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W168

PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES W168: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.