




Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Audi A3 8L1** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

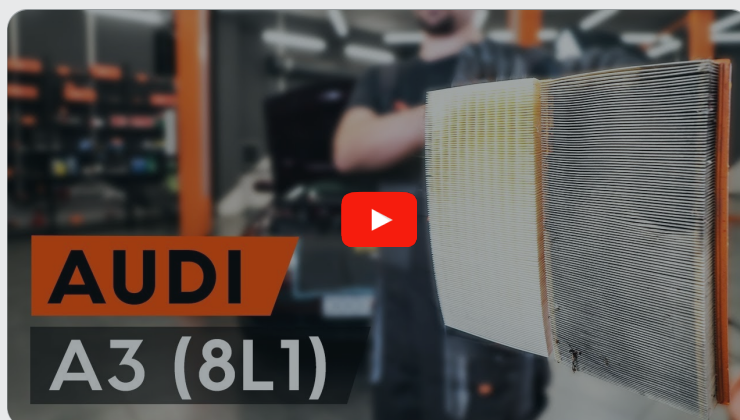


### 📌 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Kupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Kupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Kupé (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A3 8L1.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

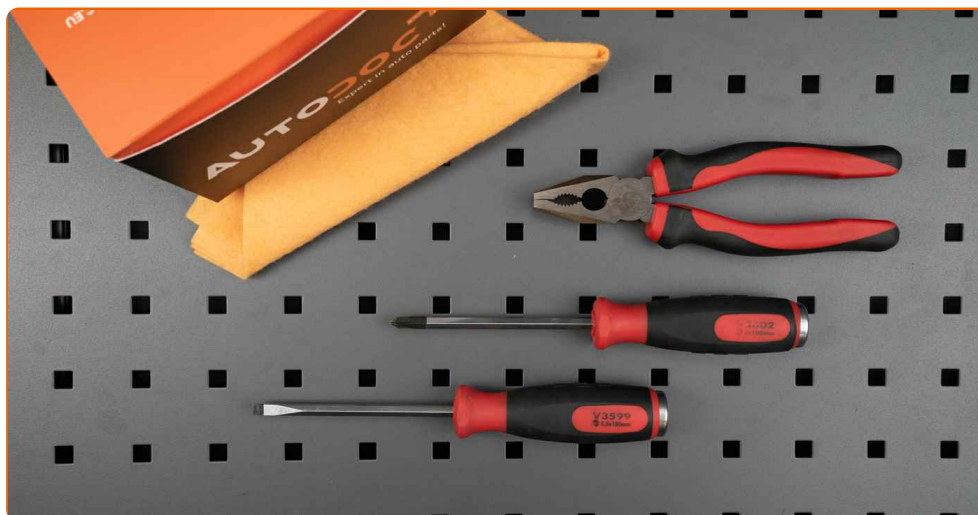

- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák
- Kombinačky
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Audi A3 8L1. Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A3 8L1. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

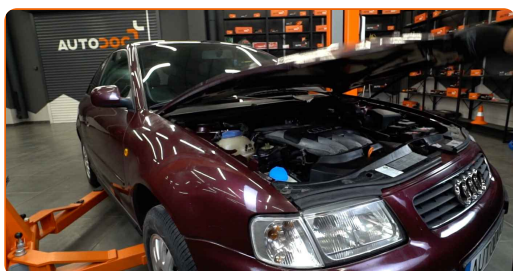


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru (4 kusy). Použijte křížový šroubovák PH.

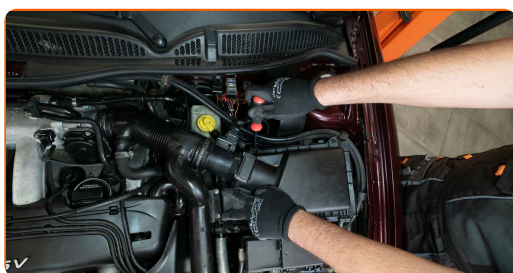

- 4 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Povolte svorky a odstraňte hadičku přívodu vzduchu z krytu filtru. Použijte kombinační kleště.

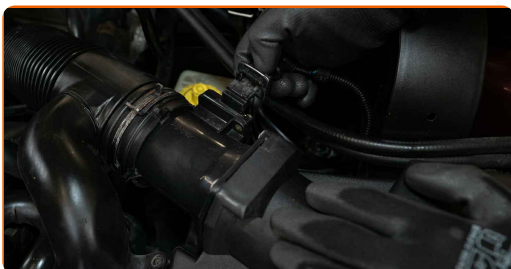


- 5 Odstraňte víko filtru.




Výměna: vzduchového filtru - Audi A3 8L1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Odstraňte součástku vertikálně vůči krytu motoru.

- 6 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

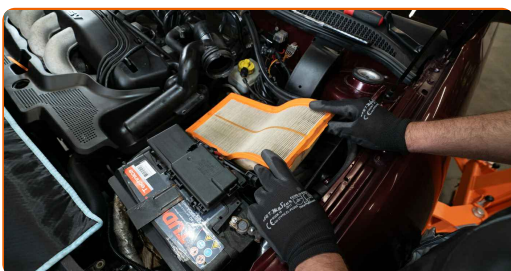

- 7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

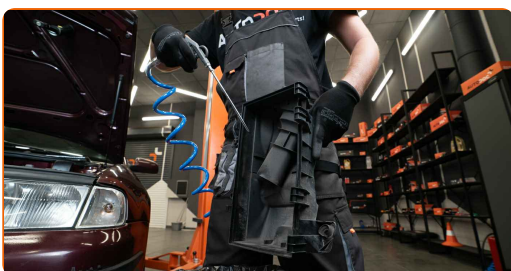

### Výměna: vzduchového filtru - Audi A3 8L1. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



### Výměna: vzduchového filtru - Audi A3 8L1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A3 8L1.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


9

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.


- 10 Připojte přívodní vzduchovou hadičku ke krytu vzduchového filtru. Utáhněte svorku hadičky palivového filtru. Zapijte konektor snímače proudění vzduchu.



- 11 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru (4 kusy). Použijte křížový šroubovák PH.

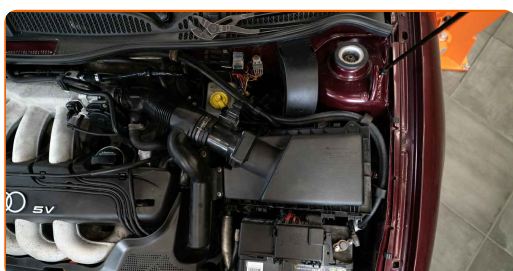

- 12 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

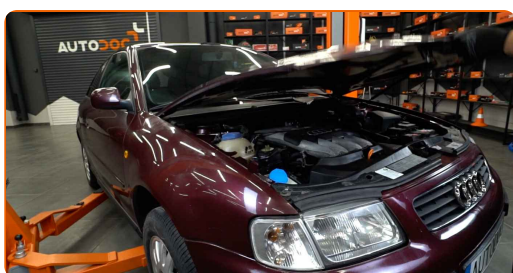

- 13 Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8L1**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI A3 8L1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.