



Jak vyměnit zadní  
pružiny podvozku na  
**Audi A3 8L1** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - AUDI A3 8L1.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

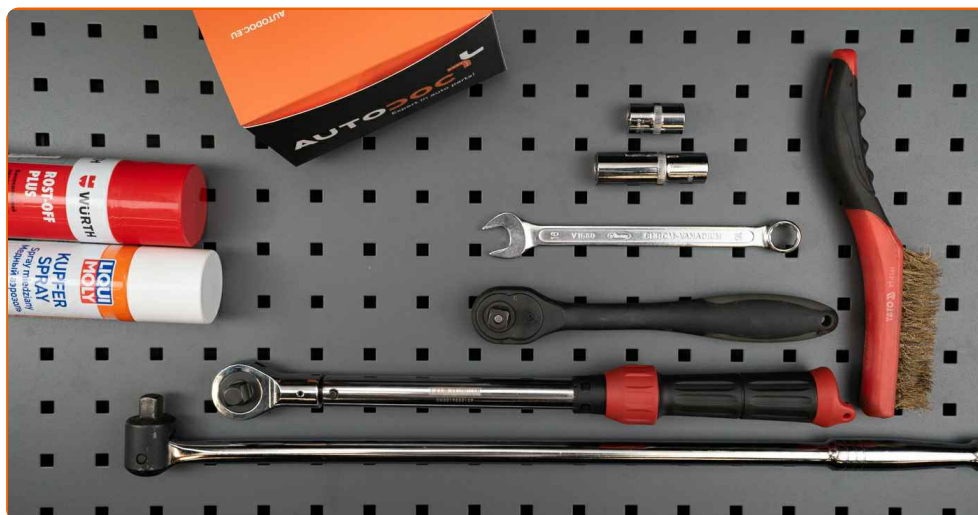

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 16
- Kombinační klíč č.16
- Momentový klíč
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: pružiny podvozku - Audi A3 8L1. Tip od AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A3 8L1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.




2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

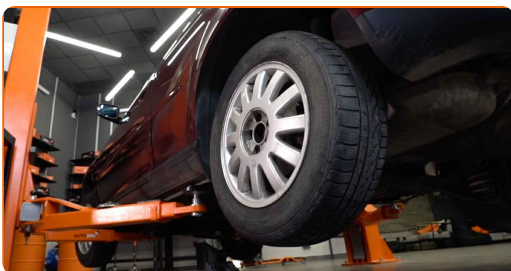


**4** Odšroubujte šrouby kol.

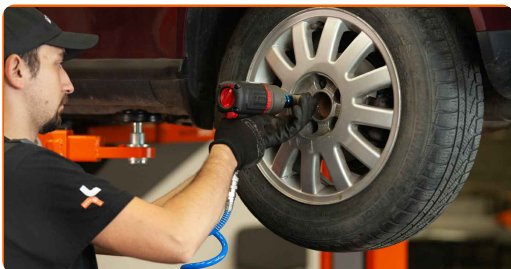


Výměna: pružiny podvozku - Audi A3 8L1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


**5** Odstraňte kolo.

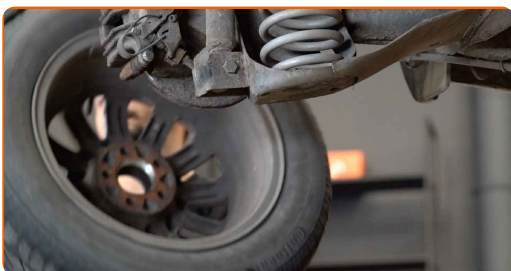

**6** Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

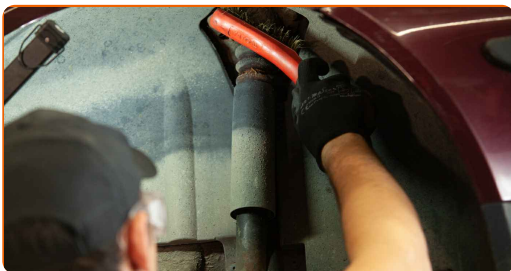


**7** Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

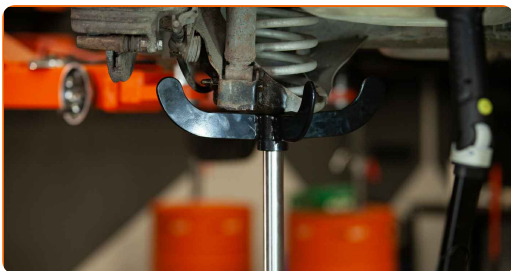


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16.

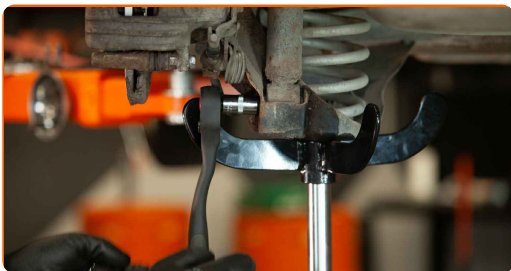

9

Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

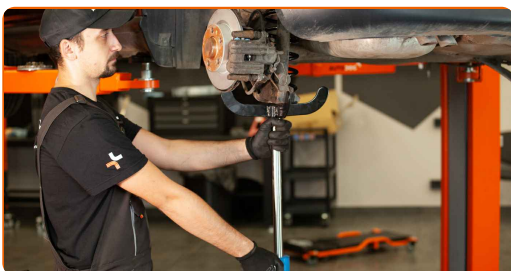


Výměna: pružiny podvozku - Audi A3 8L1. Profesionálové doporučují:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

10

Vyberte pružinu.

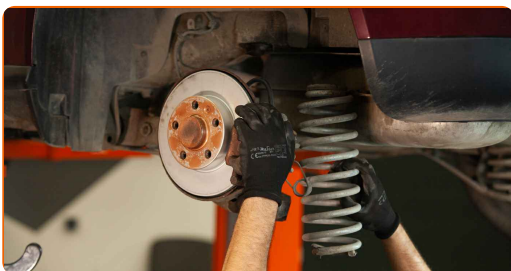

**11** Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny.

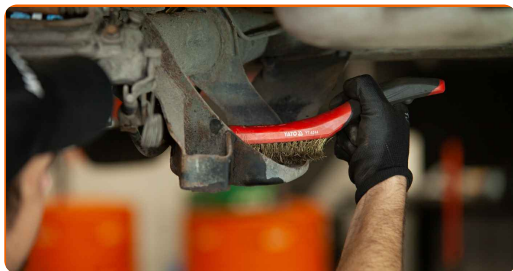


**12** Prozkoumejte gumová ložiska pružiny odpružení. Pokud je to nutné, vyměňte je.


**13** Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.



**14** Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

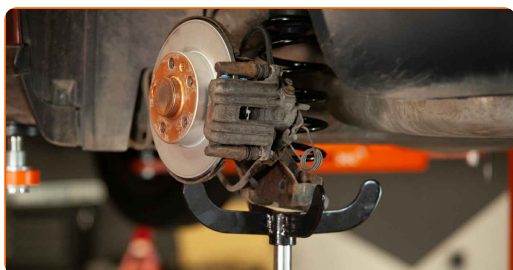


**15** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°

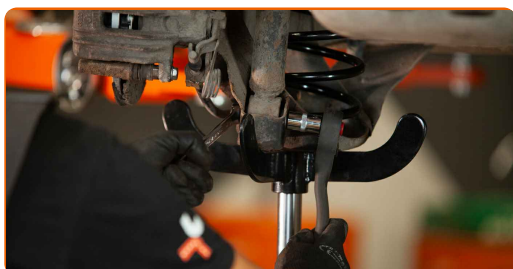



16

Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

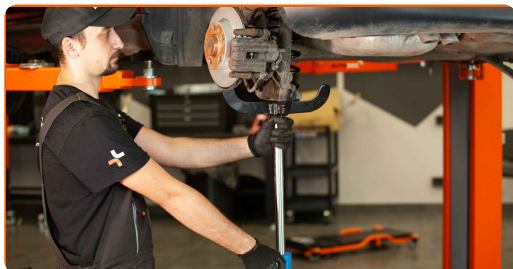

Výměna: pružiny podvozku - Audi A3 8L1. Profesionálové doporučují:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.


17

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



18

Nainstalujte kolo.

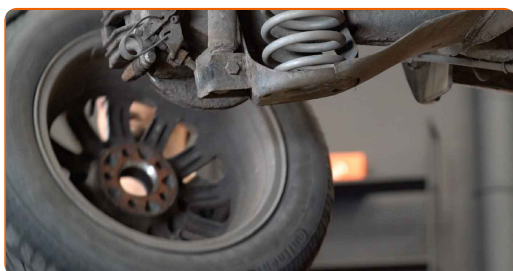


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Audi A3 8L1



19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

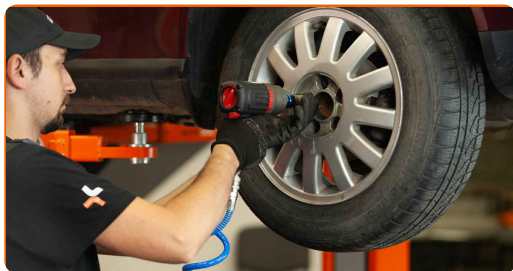


20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



21

Odstraňte zvedáky a klíny.

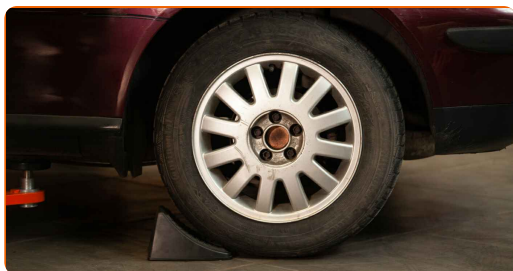

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8L1**

**PRUŽINY PODVOZKU PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ**

**PRUŽINY PODVOZKU PRO AUDI A3 8L1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.