



Jak vyměnit kabinový filtr
na **Audi A3 8PA** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, (+ 47)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.


Výměna: kabinového filtru - Audi A3 8PA. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Výměna: kabinového filtru - Audi A3 8PA. Provedte následující kroky:

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

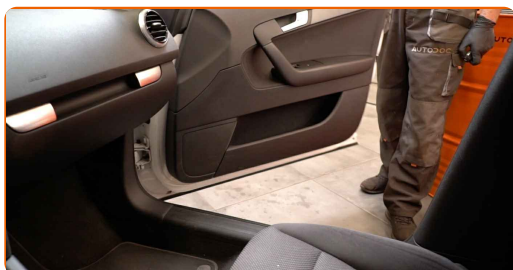


2

Odšroubujte upevňovací prvky spodního krytu palubní desky.



3 Ohněte spodní kryt palubní desky směrem nahoru.

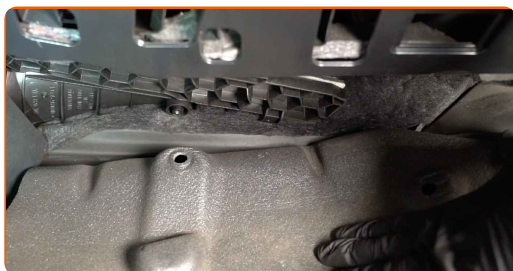

4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Audi A3 8PA. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

5 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Audi A3 8PA. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: kabinového filtru - Audi A3 8PA.** Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- **Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A3 8PA.**

7

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: kabinového filtru - Audi A3 8PA.** Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

8 Nainstalujte spodní kryt odkládací přehrádky.




9 Zašroubujte upevňovací prvky spodního krytu palubní desky.



10 Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.



11 Zapněte zapalování.

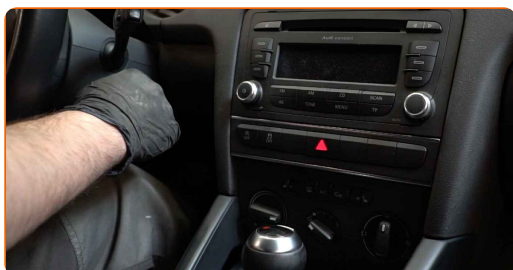


12 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



13

Vypněte zapalování.

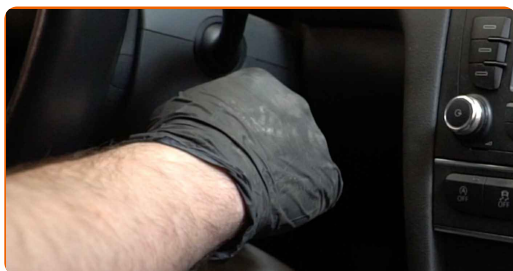**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8PA

KABINOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO AUDI A3 8PA: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.