


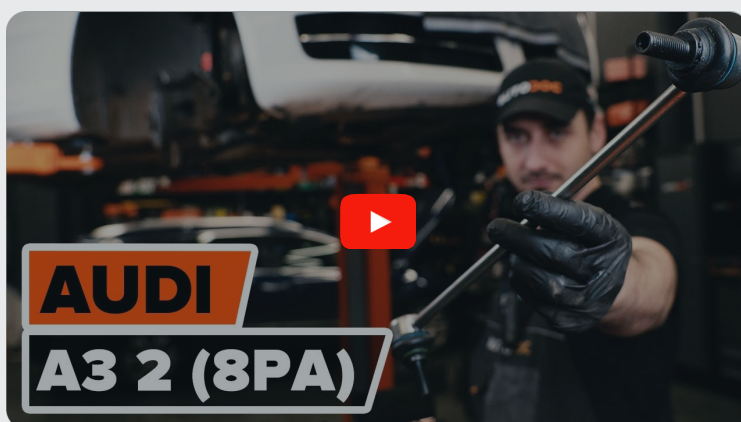

Jak vyměnit přední tyčky
stabilizátora na **Audi A3**
8PA – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, (+ 210)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - AUDI A3 8PA. TIP
OD ODBORNÍKŮ Z AUTODOC:

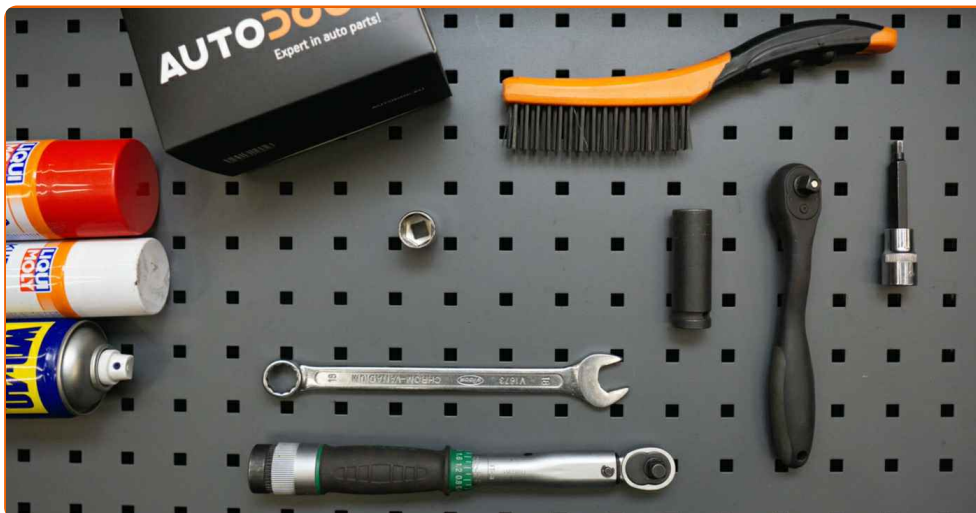

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.18
- HEX nástavec č. H6
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A3 8PA. Profesionálové doporučují:

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na Audi A3 8PA v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - AUDI A3 8PA. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.




2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

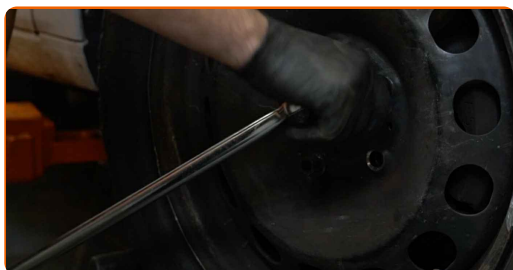

3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

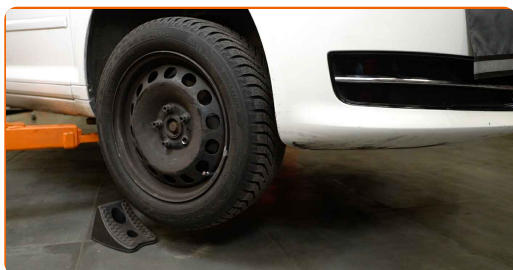

4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Audi A3 8PA


5

Odstraňte kolo.

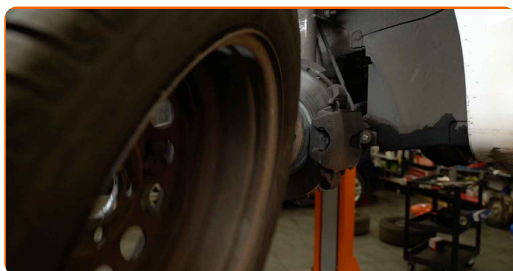

6

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

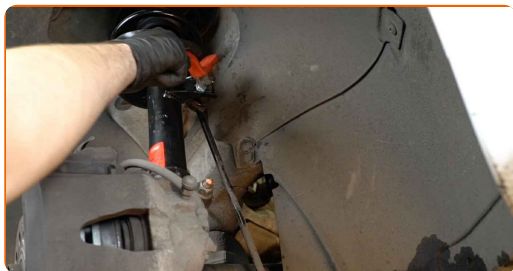

- 7** Odšroubujte upevňovací prvky spojující vzpěru stabilizátoru k stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.



- 8** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.



- 9** Odstraňte stabilizační tyč.



Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A3 8PA. Tip:

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.

10 Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



11 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.




12 Utáhněte upevňovací prvek vzpěry stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.




13 Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.



- 14** Utáhněte upevnění spojovací vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.

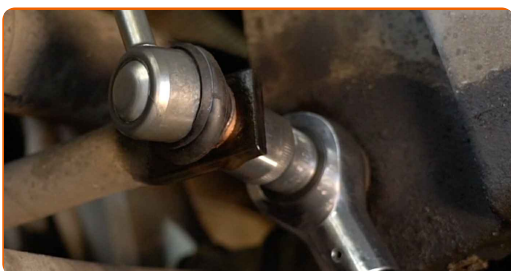

- 15** Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

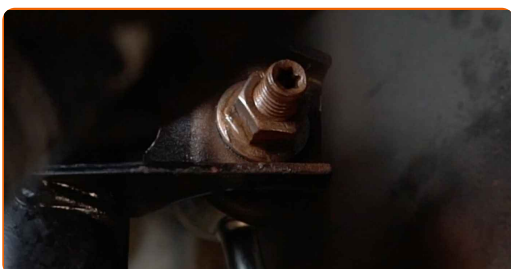

- 16** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



- 17** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A3 8PA. AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

18

Nainstalujte kolo.



Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A3 8PA. Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



21

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8PA

TYČKY STABILIZÁTORU PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO AUDI A3 8PA: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.