



Jak vyměnit zadní
brzdový třmen na **Audi**
A3 8PA – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, (+ 16)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - AUDI A3 8PA.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.11
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 11
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Nádržka na kapalinu
- Spona brzdové hadice
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Set na odvzdušnění brzd
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - AUDI A3 8PA. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.




2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.




3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

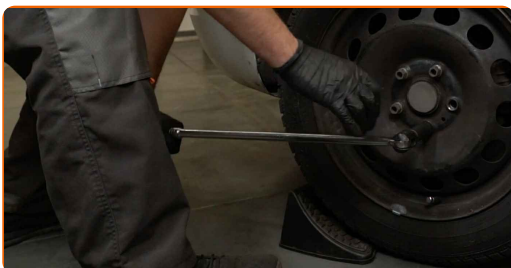

4 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

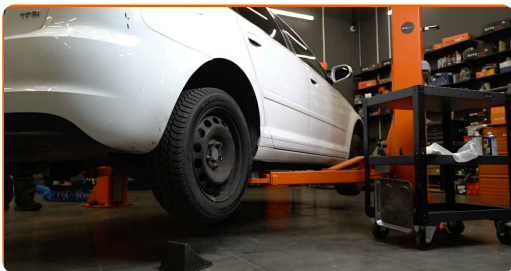

5 Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.


6 Odstraňte kolo.




7 Vyčistěte držák parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




8 Zatlačte aktivační páku parkovací brzdy na brzdovém třmenu.

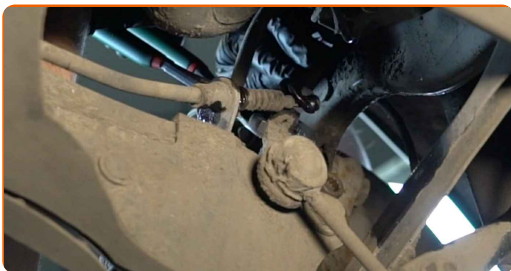


9 Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kleště na vodní pumpu.

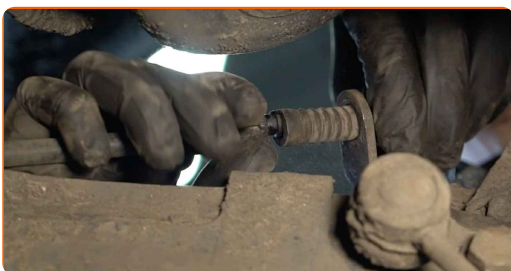

10 Vyčistěte místo, kde se spojuje brzdová hadička s brzdovým třmenem a trubkou brzdového okruhu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

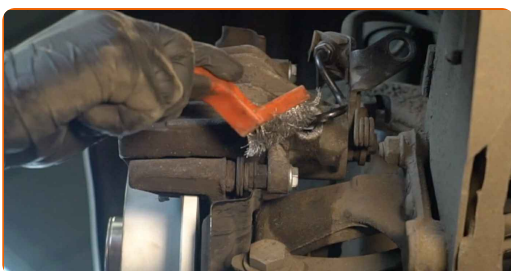

11 Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.

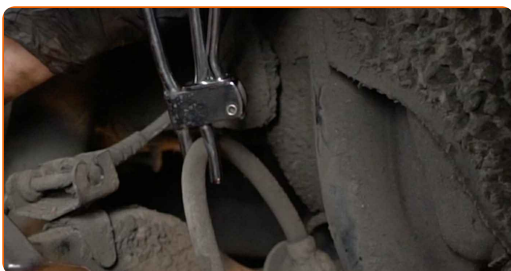


12 Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.




13 Odšroubujte brzdovou trubku od brzdové hadičky. Použijte kombinační klíč č.11.




14 Uvolněte upevňovací prvek spojující brzdovou trubku k brzdovému třmenu. Použijte kombinační klíč č.11.

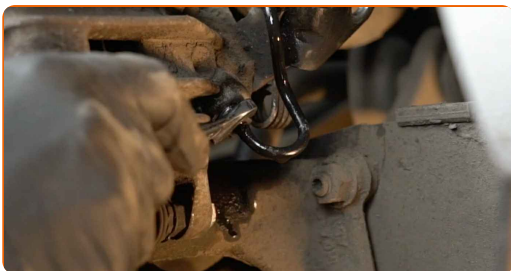


15 Odstraňte sponu brzdové hadičky. Použijte páčidlo.

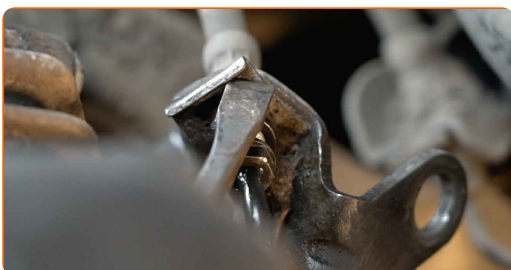


16 Odpojte brzdovou trubku od brzdové hadičky.

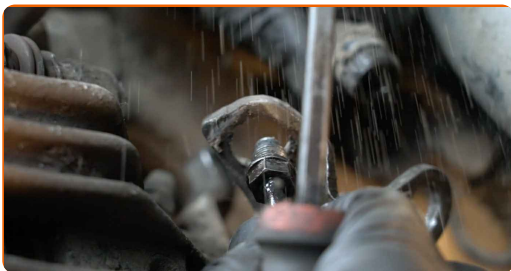

17 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15.

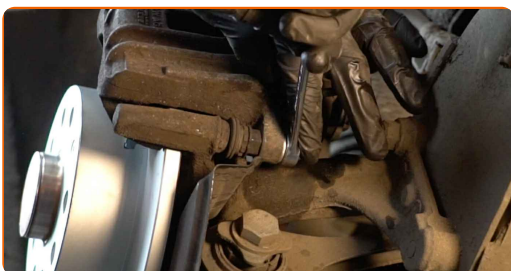


18 Odstraňte brzdový třmen.

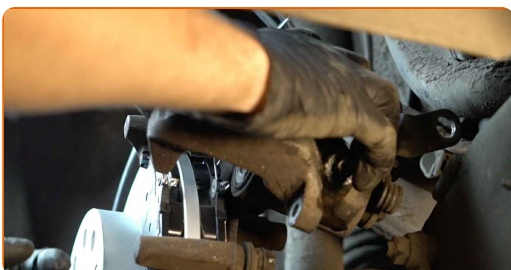

Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Profesionálové doporučují:


- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje zkontrolovat možné poškození brzdových hadiček, a pokud je to nutné, vyměnit je za nové.
- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.
- Pokud v setu s novými brzdovými třmeny nejsou žádné nové vodící závlačky, použijte staré závlačky.

19 Odšroubujte upevňovací prvek spojující brzdovou trubku k brzdovému třmenu. Použijte kombinační klíč č.11.

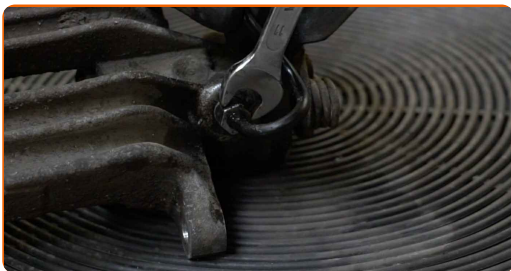

20 Odpojte brzdovou trubku od brzdového třmenu.


21 Natřete brzdovou trubku. Použijte čistič brzd.

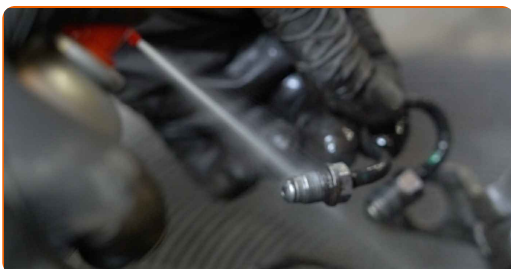


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

22 Znovu připevněte brzdovou trubku k brzdovému třmenu.

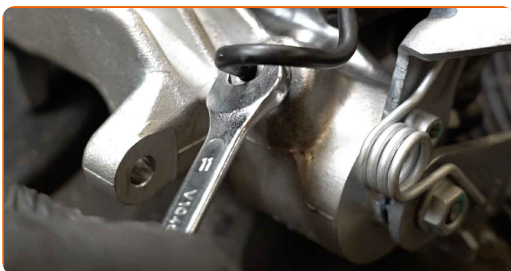


23 Zašroubujte upevňovací prvek spojující brzdovou trubku k brzdovému třmenu. Použijte kombinační klíč č.11.

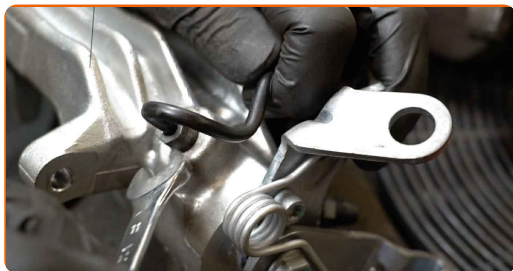

24 Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15.




25 Natřete brzdovou hadičku. Natřete brzdovou trubku. Použijte čistič brzd.

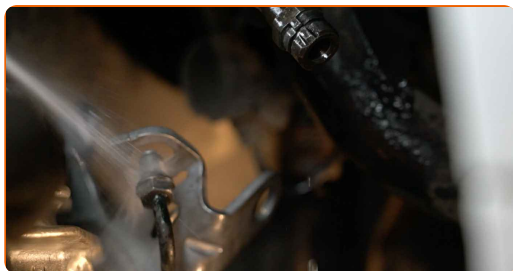


Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


26 Znovu připevněte brzdovou trubku k brzdové hadičce.

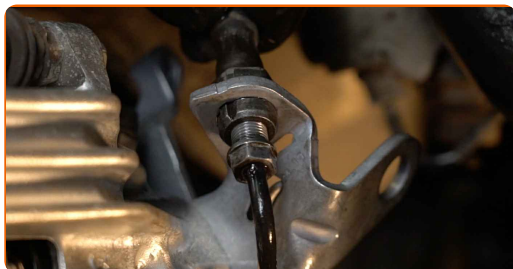


27 Zašroubujte upevňovací prvek spojující brzdovou trubku k brzdové hadičce. Použijte kombinační klíč č.11.

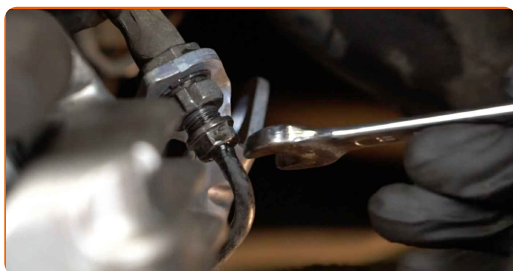


28 Nainstalujte sponu brzdové hadičky. Použijte gumové kladivo.

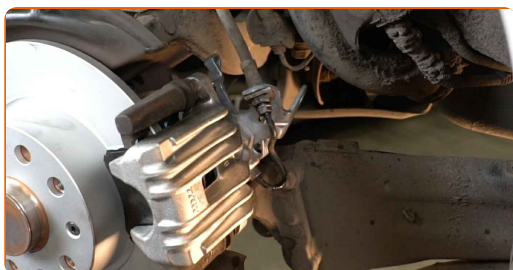

29 Odstraňte sponu brzdové hadice.

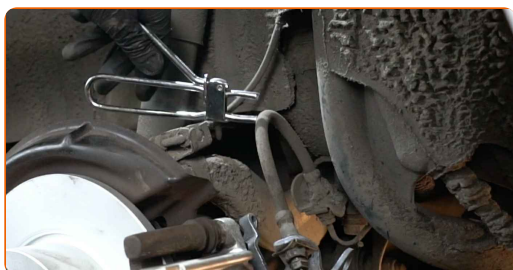


30 Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.

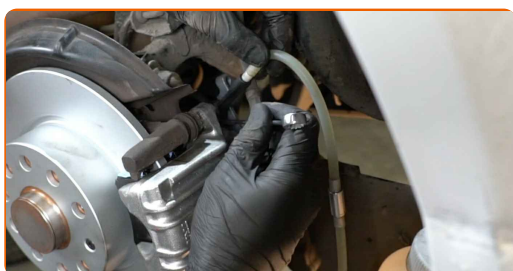


31

Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.11.

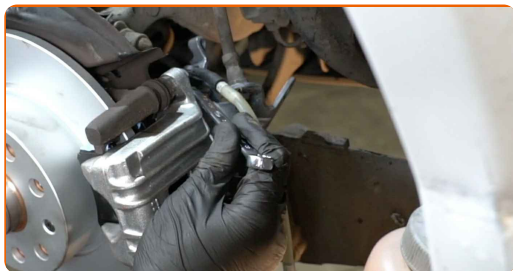


32

Vypusťte systém brzdového třmenu. Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

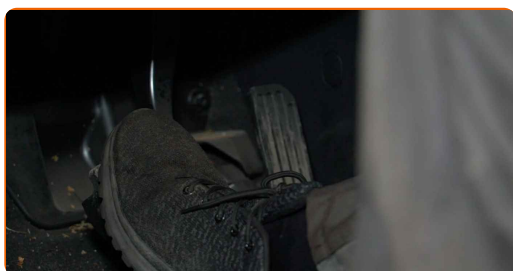

33

Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.11.

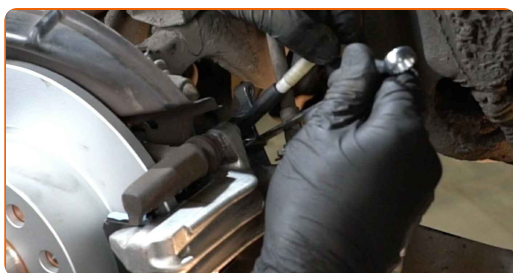

34

Odpojte set na odvzdušnění brzd.



35

Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

36 Utáhněte odzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte nástavec č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

37 Nainstalujte lanko parkovací brzdy na držák brzdového třmenu. Použijte kleště na vodní pumpu.



38 Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.



39 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



40

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

41

Nainstalujte kolo.

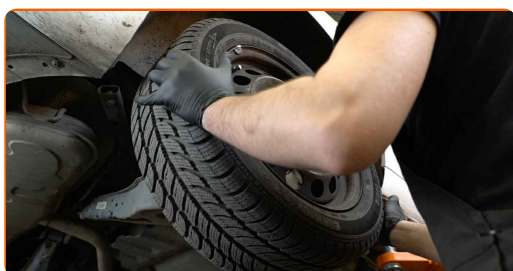

Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

42


Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



- 43** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



- 44** Odstraňte zvedáky a klíny.

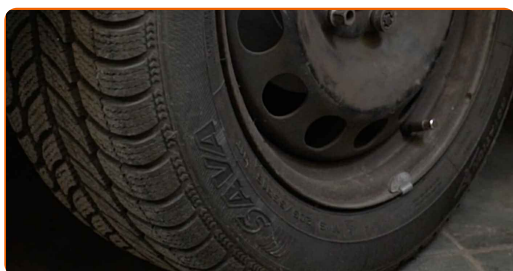

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdového třmenu - Audi A3 8PA. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

- 45** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8PA

BRZDOVÝ TŘMEN PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO AUDI A3 8PA: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.