



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **ALFA ROMEO**
Brera (939_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - ALFA ROMEO
BRERA (939_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

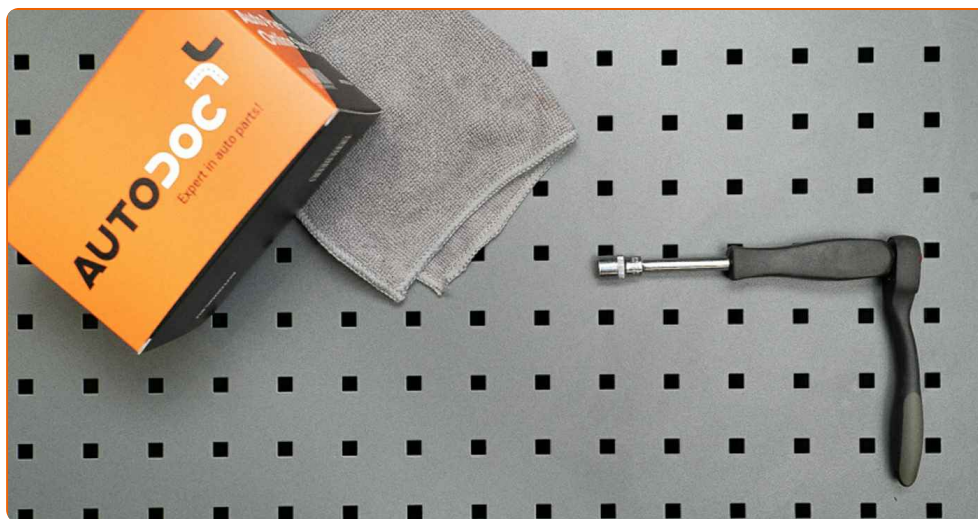

- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO Brera (939_). Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - ALFA ROMEO BRERA (939_).
PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



2

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

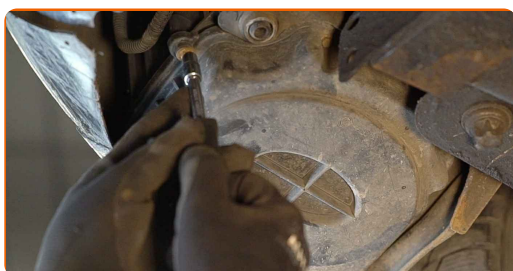


3

Odstraňte víko filtru.



4 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

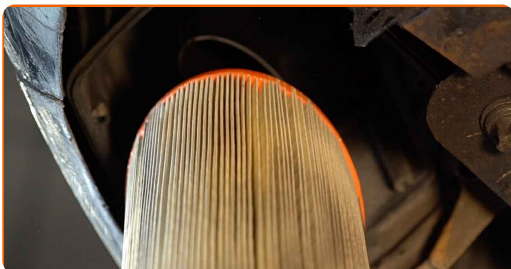


5 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO Brera (939_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

6 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

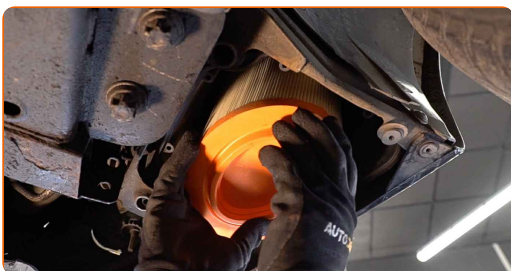


Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO Brera (939_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- ALFA ROMEO Brera (939_) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


7

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

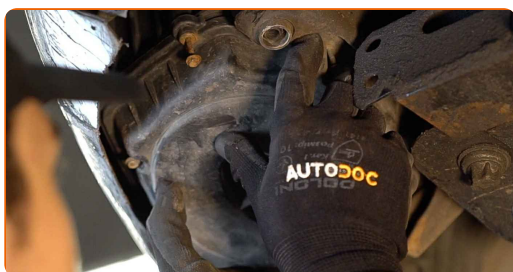

8

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

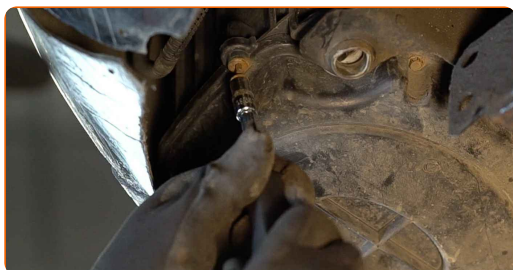

9

Dejte auto na zem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.