



Jak vyměnit přední
brzdové kotouče na
ALFA ROMEO GIULIETTA
(940) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A), ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A), ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXB1A), ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

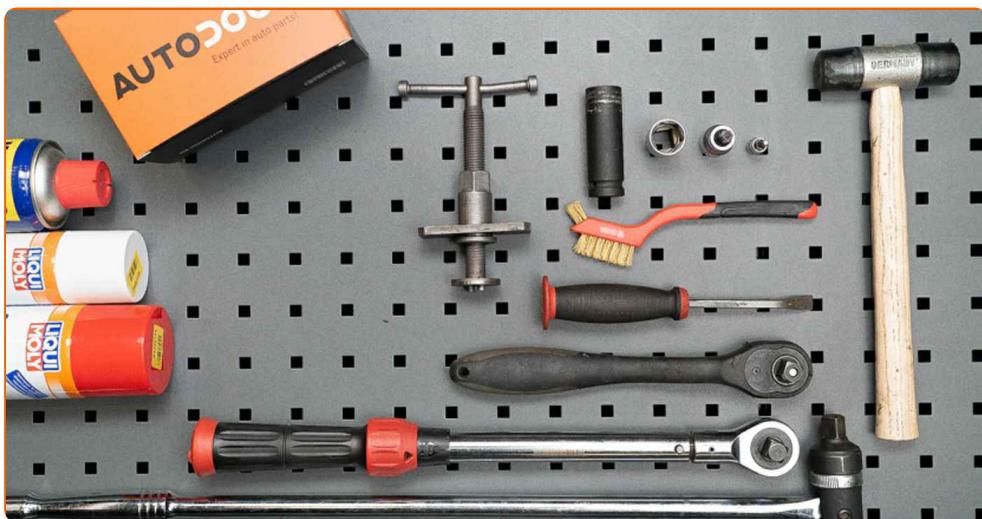

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 19
- HEX nástavec č. H4
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Přípravek na zatlačení brzdrových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

[Koupit nástroje](#)

Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Tip od AUTODOC:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě ALFA ROMEO GIULIETTA (940) v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveděte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

**4**

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

5

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. ALFA ROMEO GIULIETTA (940)


6

Odstraňte kolo.

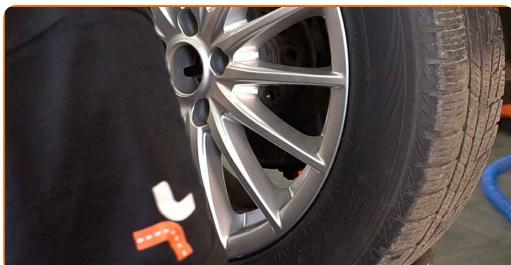

7

Odstraňte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

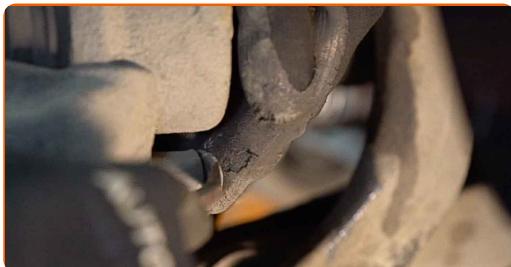

8

Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

Pozor!

- Některá auta nemají snímač opotřebení brzdové destičky.

9

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



10

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

11

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.




12

Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



13

Odstraňte brzdový třmen.

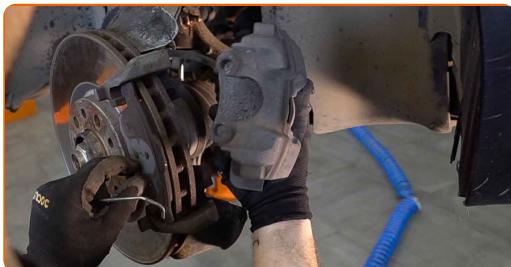

Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

14

Odstraňte brzdové destičky.




15

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



16

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č. 19. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.

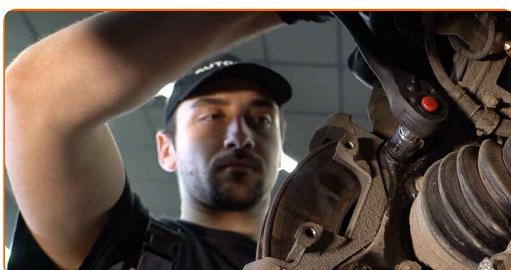

17

Odstraňte svorku třmenu.



18

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H4. Použijte ráčnový klíč.



19

Odstraňte brzdový kotouč.



20

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



21

Nainstalujte brzdový kotouč.



22

Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H4. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Možná budete potřebovat i jiné nástroje.

23

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

24

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

25

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.



26

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 152 Nm.



27

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

28

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.



29

Nainstalujte brzdové destičky.



30

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

**31**


Zapojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

**32**

Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.

**33**

Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu.

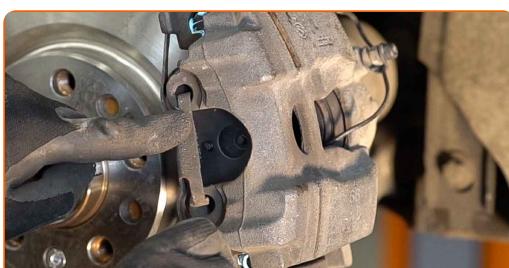**34**

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



35

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

36

Nainstalujte kolo.

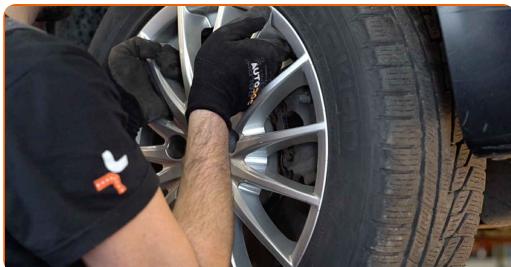

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. ALFA ROMEO GIULIETTA (940)


37

Zašroubuje šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



38

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

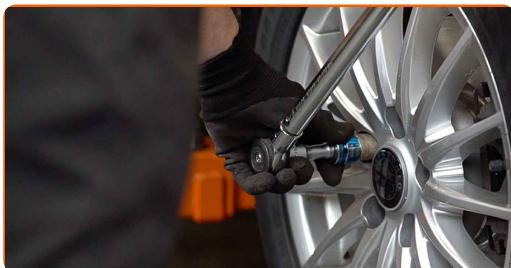

39

Odstraňte zvedáky a klíny.



Výměna: brzdového kotouče - ALFA ROMEO GIULIETTA (940). Tip:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

40

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



AUTODOC doporučuje:

- ALFA ROMEO GIULIETTA (940) - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudecítit, že začne tvořit odpor.

41

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.