



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **ALFA ROMEO GT**
(937) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - ALFA ROMEO GT
(937). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO GT (937). Tip od AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - ALFA ROMEO GT (937) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte pružinu krytu vzduchového filtru.

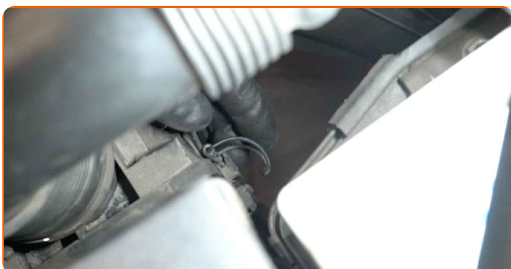

4 Odstraňte víko filtru.

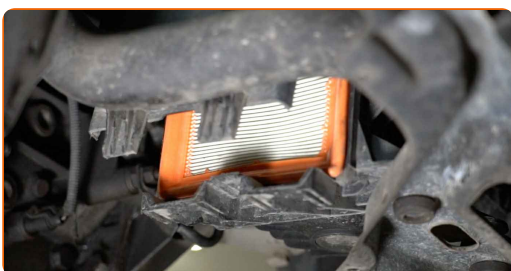


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO GT (937). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


5

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

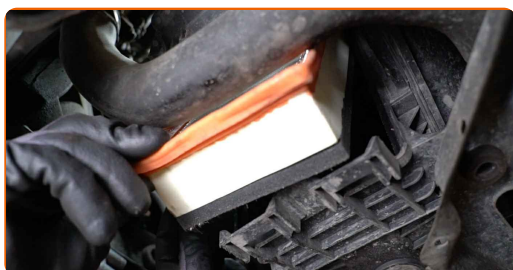

6

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

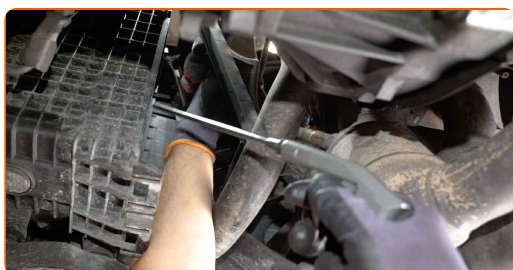


AUTODOC doporučuje:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

7

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

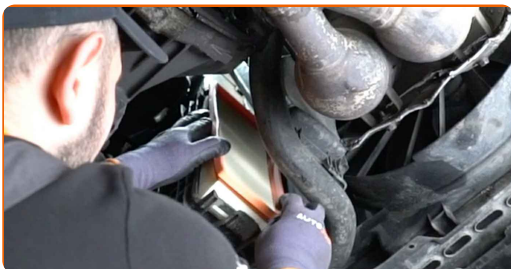

Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO GT (937). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - ALFA ROMEO GT (937).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

8

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALFA ROMEO GT (937). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

9

Nainstalujte pružinu krytu vzduchového filtru.

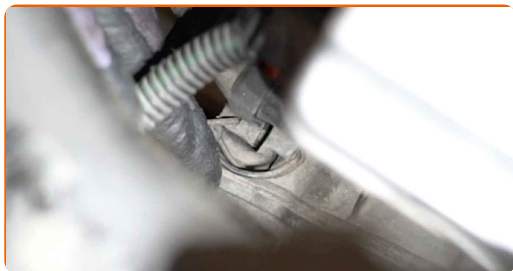

10

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

11

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.