



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **ALPINA B12 (E38)**  
– návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **ⓘ Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
ALPINA B12 (E38) 5.7, ALPINA B12 (E38) 6.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW X5 (E53) 3.0 i

# VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - ALPINA B12 (E38). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

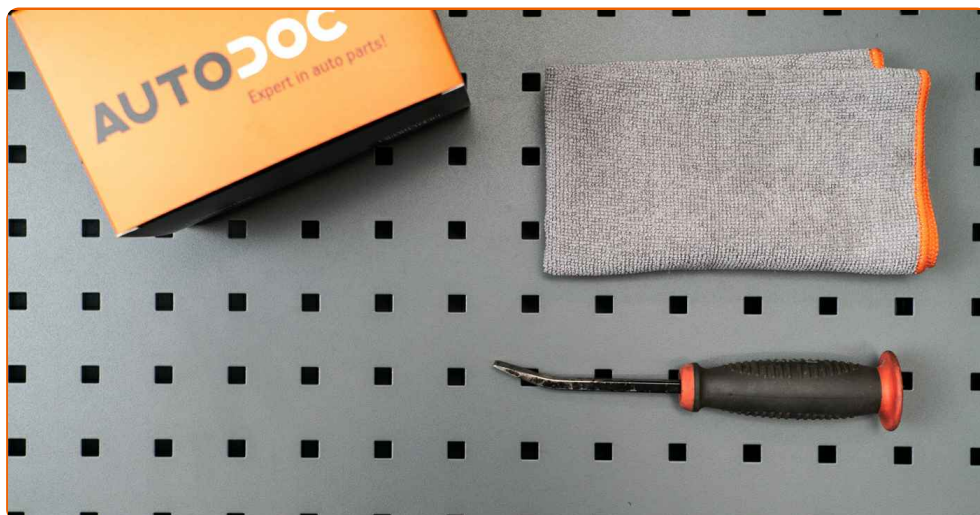

- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákná
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B12 (E38). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - ALPINA B12 (E38). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru. Použijte páčidlo.



4 Odstraňte víko filtru.

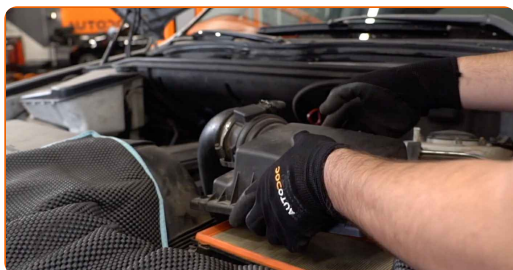


- 5 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.




- 6 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



- 7 Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtkovací klapku čistou látkou.

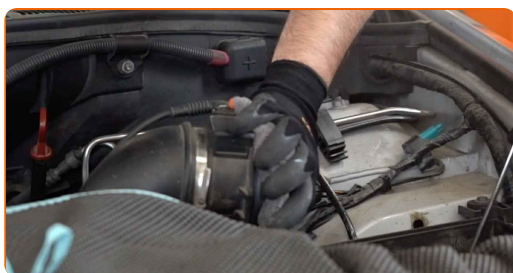

- 8 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

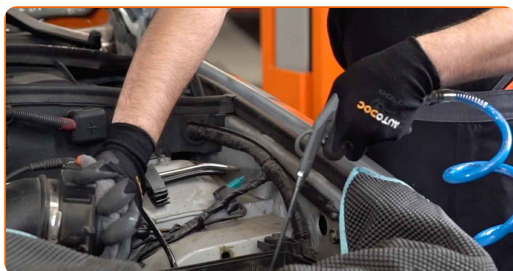

9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B12 (E38). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

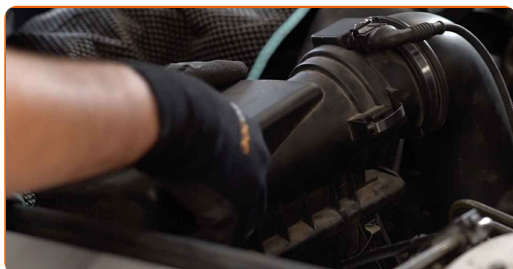


11

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

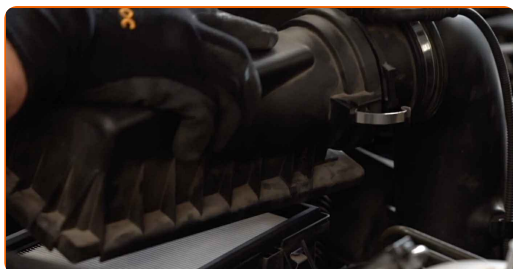

**12**

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

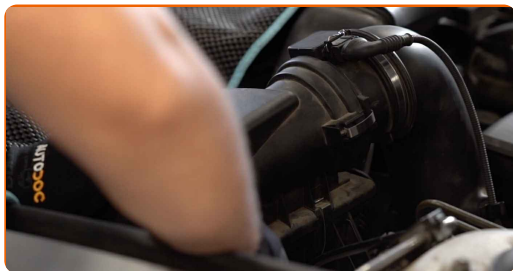**13**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**14**

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.