




Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **ALPINA B3 kupé**  
**(E46)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

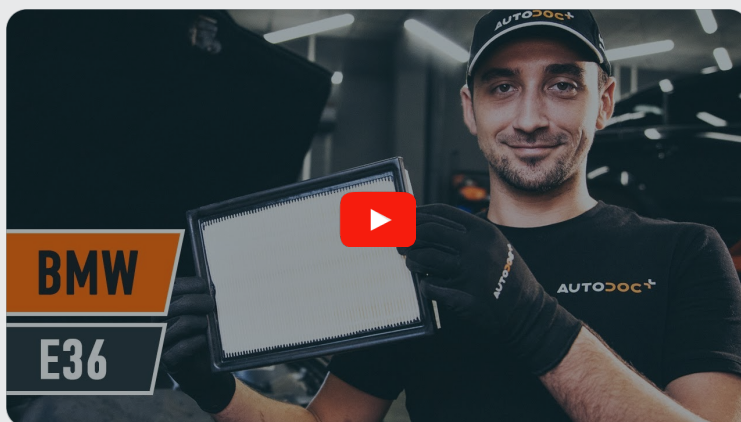

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
ALPINA B3 kupé (E46) 3.3, ALPINA B3 kupé (E46) 3.4 S

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - ALPINA B3 KUPÉ  
(E46). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B3 kupé (E46). AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

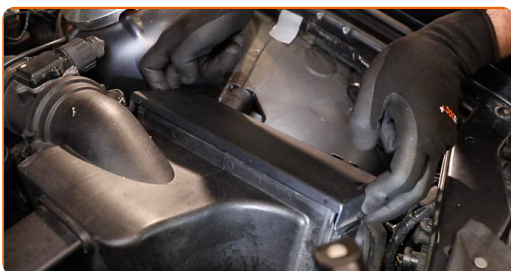

**4** Odstraňte víko filtru.

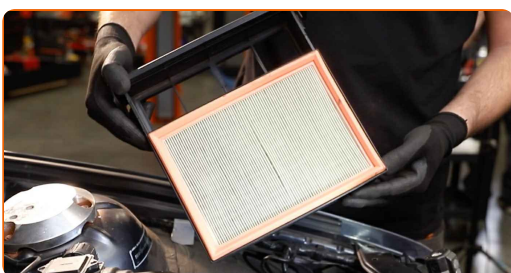

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B3 kupé (E46). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.


**5** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**6** Překryjte přivodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



**7** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

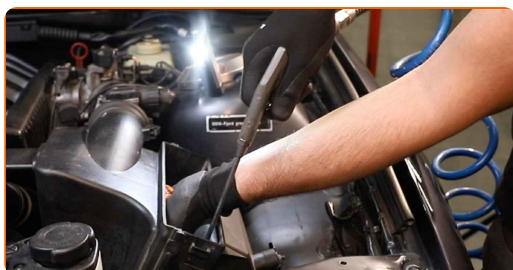


Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B3 kupé (E46). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

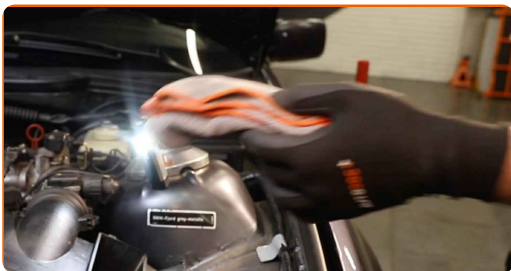

9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B3 kupé (E46). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



## AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - ALPINA B3 kupé (E46). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

11 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

12 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13 Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.