



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
ALPINA Roadster S (E85)
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
ALPINA Roadster S (E85) 3.3

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - ALPINA ROADSTER S (E85). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 36
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Plochý šroubovák
- Nádržka na kapalinu
- Trychtýř
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: motorového oleje a filtru - ALPINA Roadster S (E85). Tip od AUTODOC:


- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - ALPINA Roadster S (E85) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

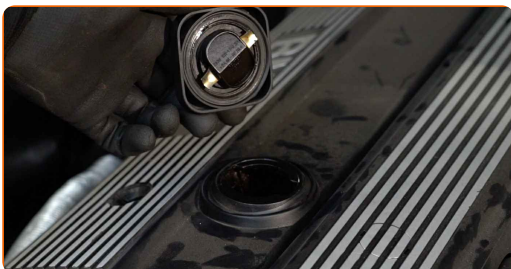

4 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

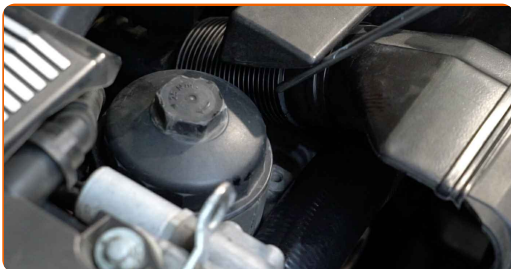


5

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.36. Použijte ráčnový klíč.



6

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

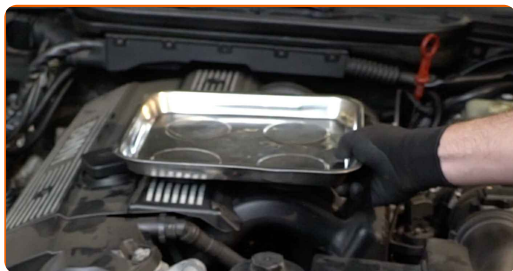

7

Starý olejový filtr vložte do nádoby.



AUTODOC doporučuje:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

8

Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikroválákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

9


Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - ALPINA Roadster S (E85). Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


10

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 7 l.

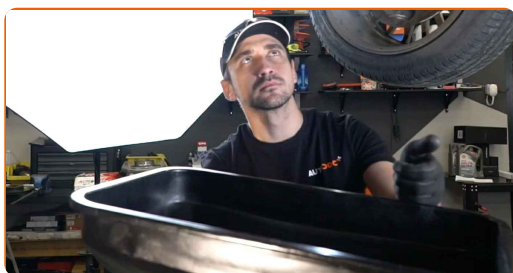


11

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

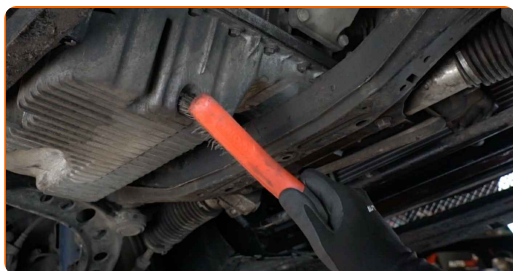


12

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo.

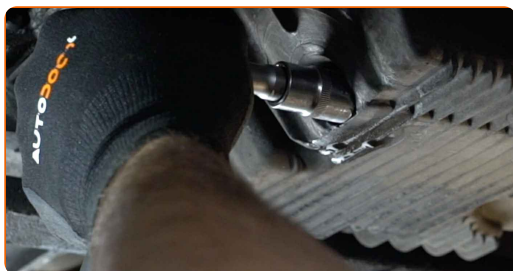

13

Vypusťte použitý olej.

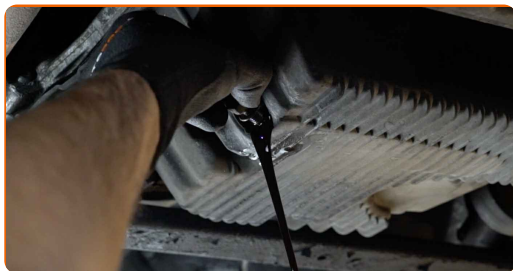


Výměna: motorového oleje a filtru - ALPINA Roadster S (E85). AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.


14

Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru.

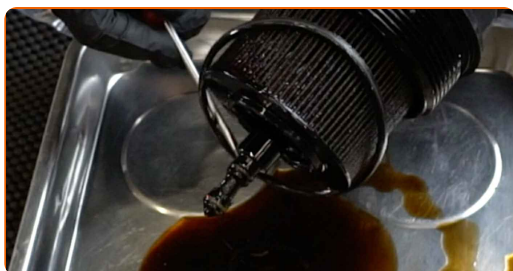

15

Odpojte olejový filtr od krytu filtru. Použijte plochý šroubovák.

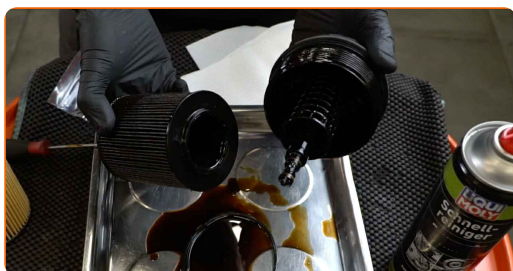


16

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



17

Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

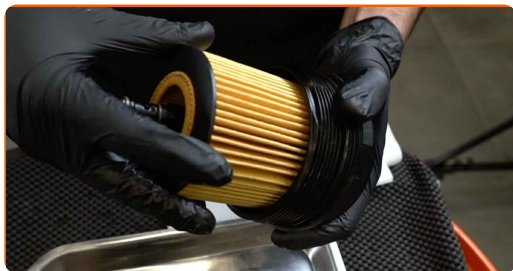

18


Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

19

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

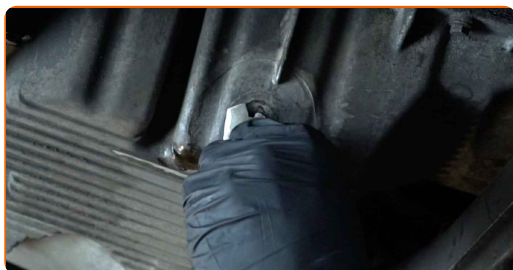


20

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



21

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

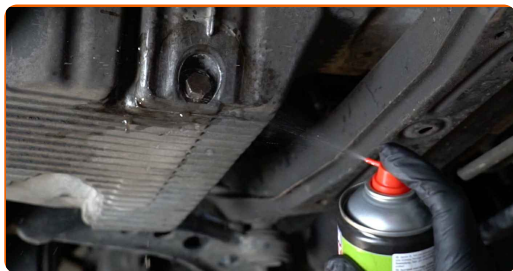


22

Dejte auto na zem.

23

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

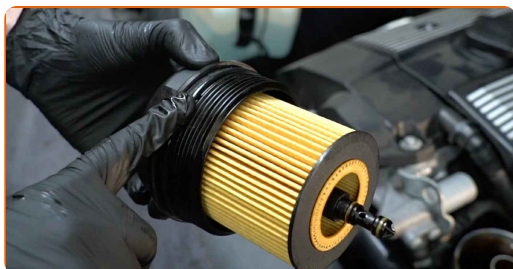


24

Odstraňte ručník z mikrovlákná z krytu olejového filtru.


25

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.36. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

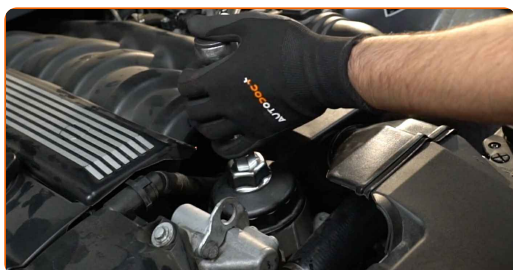

26

Odstraňte uzávěr olejového systému.

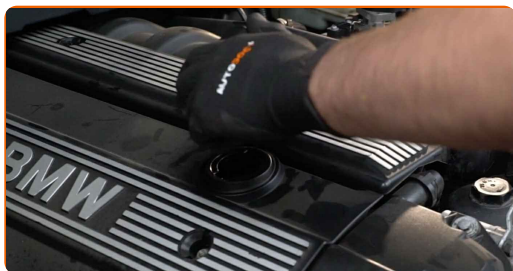

27

Vložte trychtýř.



28

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 6,5 l.




Výměna: motorového oleje a filtru - ALPINA Roadster S (E85). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

29

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

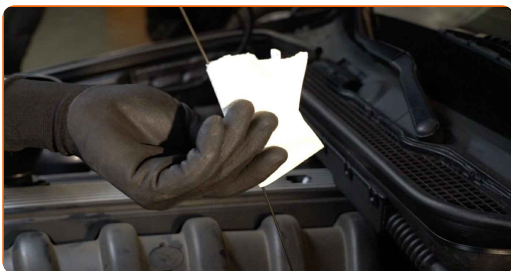

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


30 Nainstalujte uzávěr olejového systému.



31 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

32 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

33 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

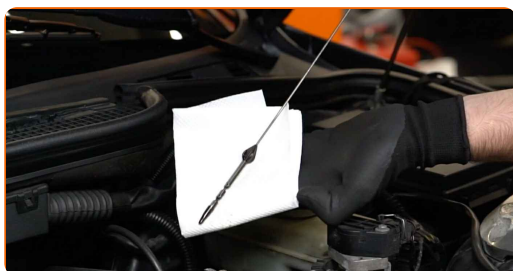

Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

34 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

35 Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - ALPINA Roadster S (E85). Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.