




Jak vyměnit vzpěry kufru
na **Opel Astra H sedan** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

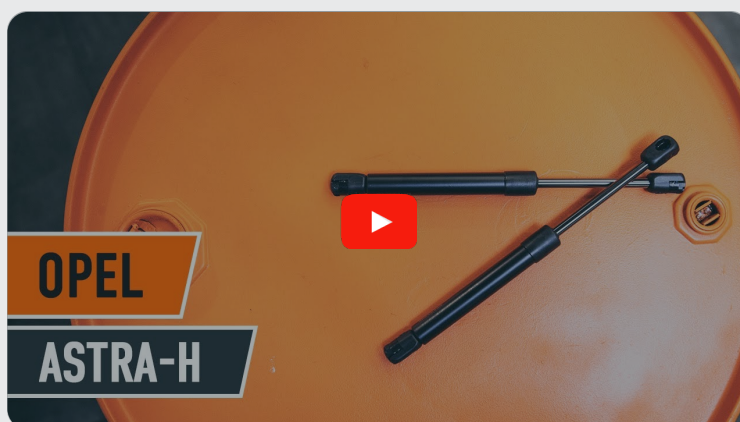


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.7 CDTi (L69), OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTi, (+ 10)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - OPEL ASTRA H SEDAN.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

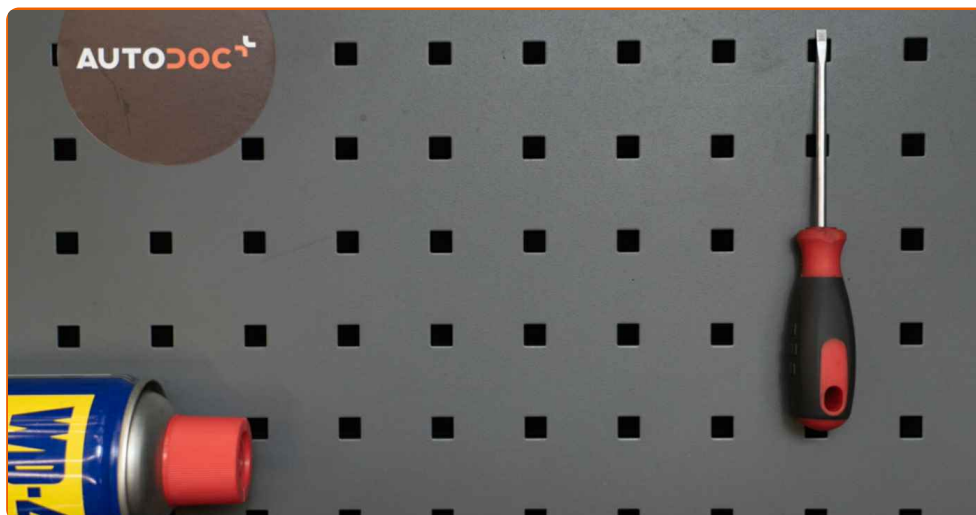

• Sprej WD-40

• Plochý šroubovák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzpery kufru - Opel Astra H sedan. Tip od AUTODOC:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Astra H sedan – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

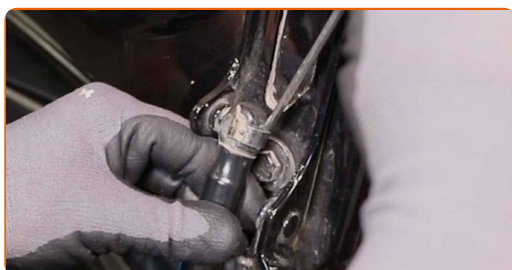

3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

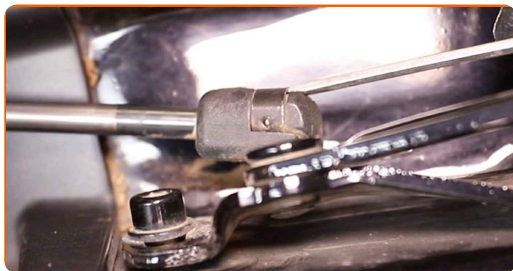

Výměna: vzpěry kufru - Opel Astra H sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

4

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

5

Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru. Použijte sprej WD-40.

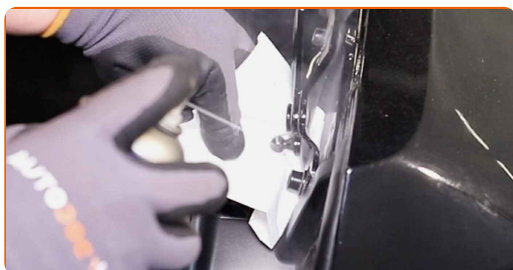

6

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.




Výměna: vzpery kufu - Opel Astra H sedan. Tip:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufu.


7

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

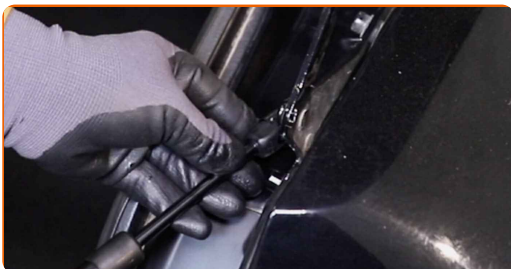


8

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufu.

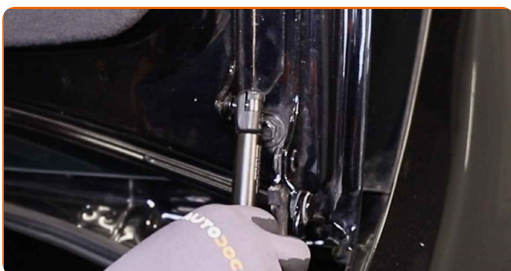

9

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufu auta. Použijte plochý šroubovák.

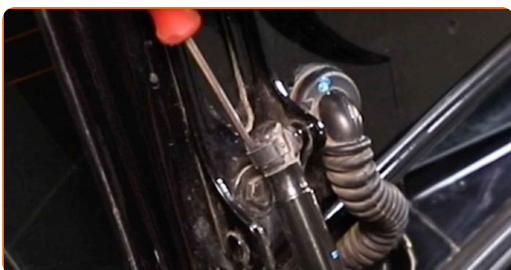

10

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: vzpery kufru - Opel Astra H sedan. Profesionálové doporučují:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.


11

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

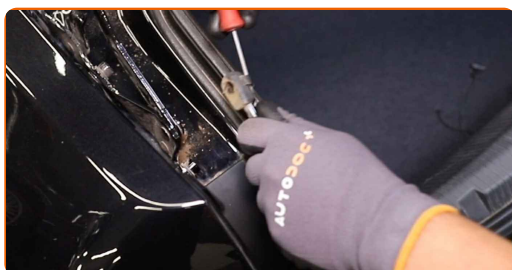

12

Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru. Použijte sprej WD-40.

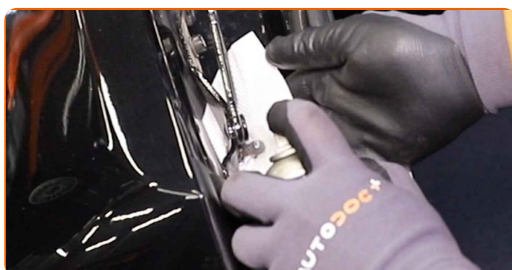

13

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

Výměna: vzpery kufru - Opel Astra H sedan. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


14

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.



15

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

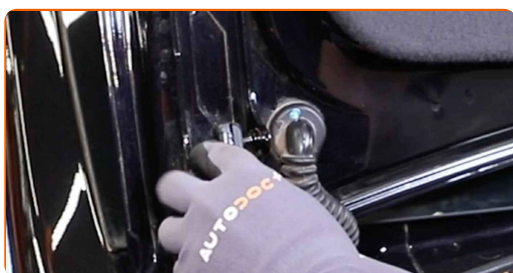

Výměna: vzpery kufru - Opel Astra H sedan. Tip:

- Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

16

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ASTRA H SEDAN

VZPERY KUFRA PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO OPEL ASTRA H SEDAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.