




Jak vyměnit kabinový filtr
na **AUDI 80 B4 Avant**
(8C5) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

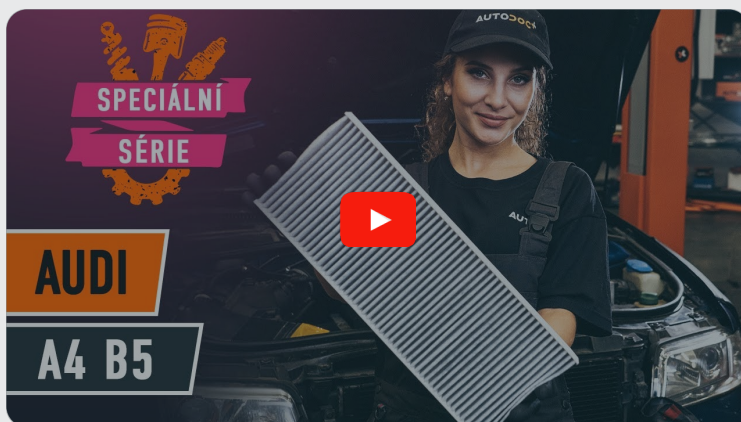

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD, (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - AUDI 80 B4 AVANT (8C5). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

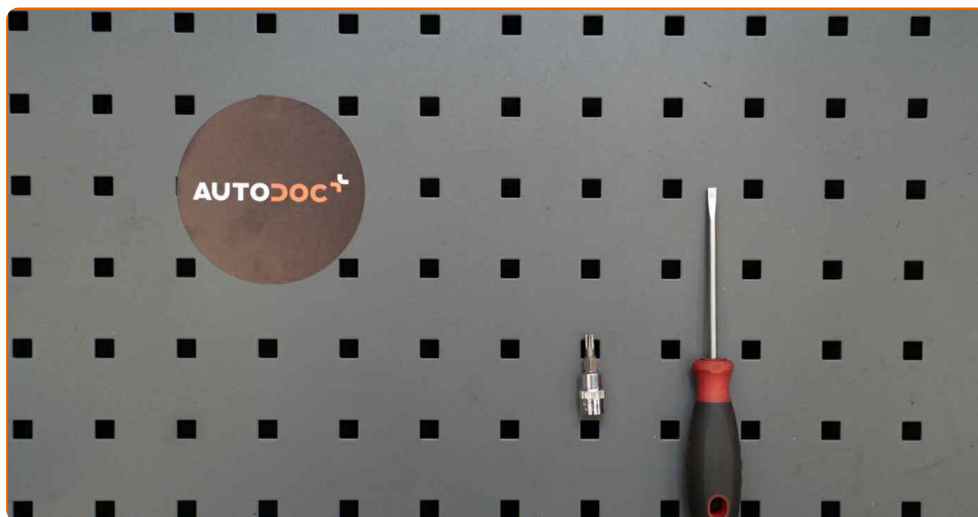

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Kryt na blatník
- Plochý šroubovák

[Koupit nástroje](#)

Výměna: kabinového filtru - AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tip:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - AUDI 80 B4 Avant (8C5) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

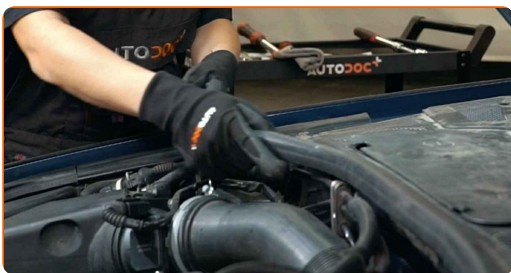

4 Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte plochý šroubovák.



5 Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

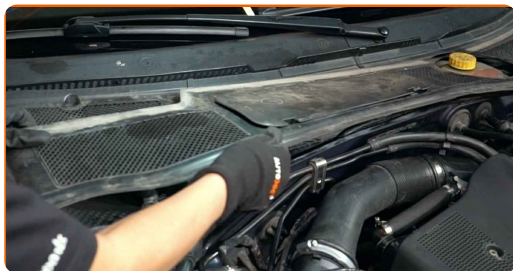

6 Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.



7 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - AUDI 80 B4 Avant (8C5). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8 Zapněte zapalování.

9 Zavřete klapku ohřívače.

10 Vypněte zapalování.


11 Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

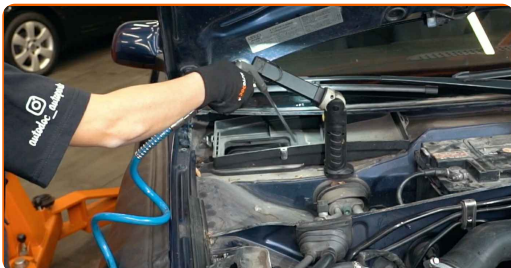

Výměna: kabinového filtru - AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

12 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

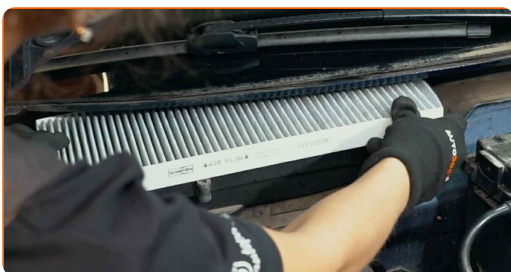

Výměna: kabinového filtru - AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tip:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - AUDI 80 B4 Avant (8C5).

13 Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.



14 Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte plochý šroubovák.

15 Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



16 Zapněte zapalování. Klapka ohřívače se automaticky vrátí do své normální polohy.

17 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18 Vypněte zapalování.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.