



Jak vyměnit drážkový
řemen na **AUDI A1**
Hatchback (8X1, 8XK) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - AUDI A1
HATCHBACK (8X1, 8XK). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.16

Koupit nástroje


Výměna: drážkového řemene - AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


2 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

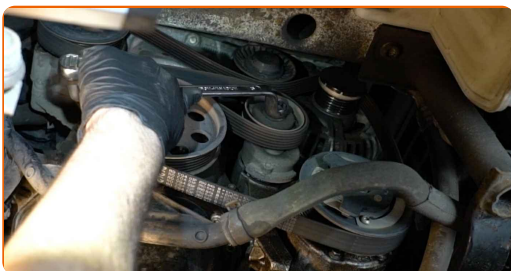

3 Odstraňte ozubený klinový řemen.

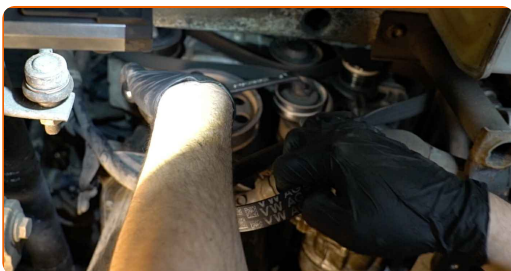

4 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

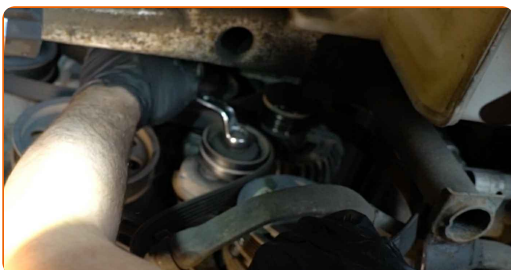


Výměna: drážkového řemene - AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

5

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

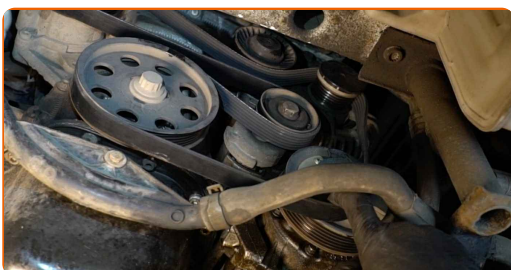


Výměna: drážkového řemene - AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


6

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

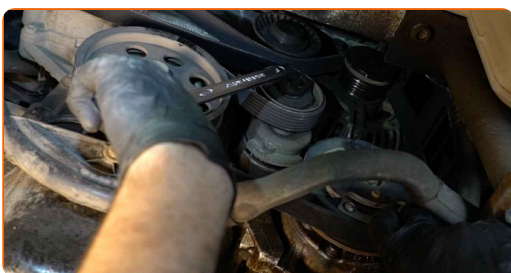

7

Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

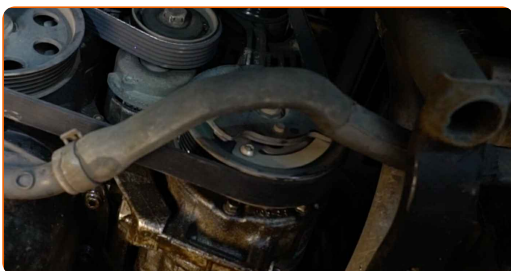

8

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.



9

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

10

Vypněte motor.

11

Dejte auto na zem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.