



Jak vyměnit zadní  
uložení tlumiče na **AUDI  
A1 Sportback (8XA, 8XK)**  
– návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

## VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XK). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

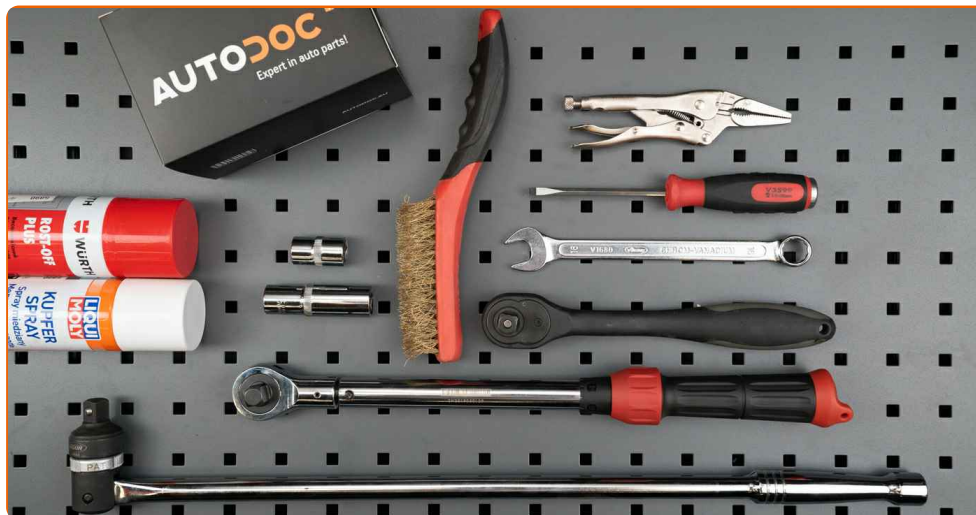

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 16
- Kombinační klíč č.16
- Momentový klíč
- Nastavitelný klíč
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

[Koupit nástroje](#)


Výměna: uložení tlumiče - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.
- Proces výměny je totožný pro ložisko pravého a levého tlumiče zadního zavěšení kol.
- Obě ložiska vzpěr tlumičů by se měli vyměnit současně.
- Ujistěte se, že vyměníte všechny samozávitové šrouby během instalace.

## VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XK). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

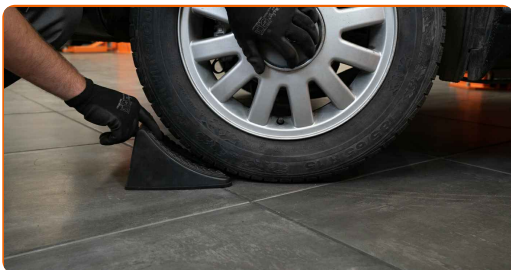

2


Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

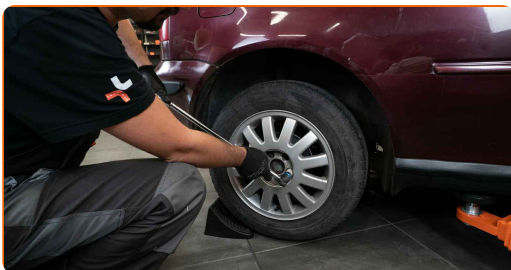

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


4 Odšroubujte šrouby kol.

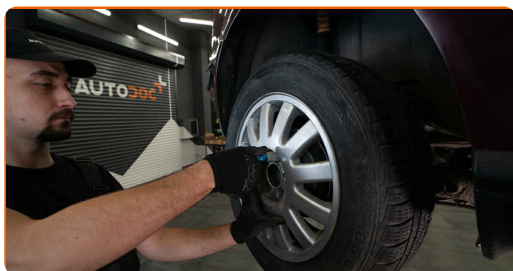


Výměna: uložení tlumiče - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.

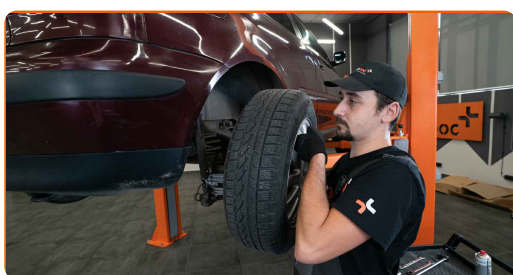

6 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

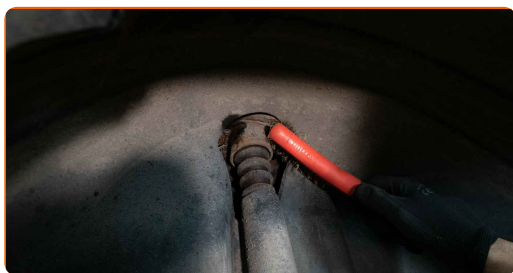


7 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

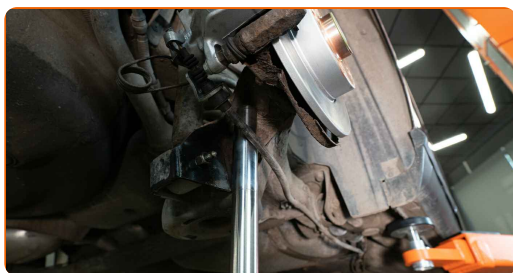


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16.

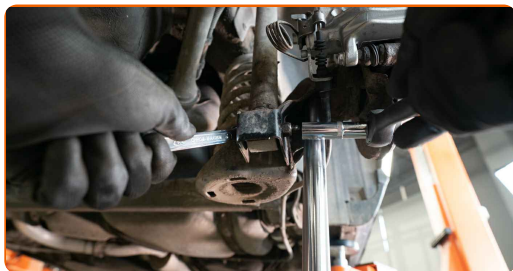

9

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16.

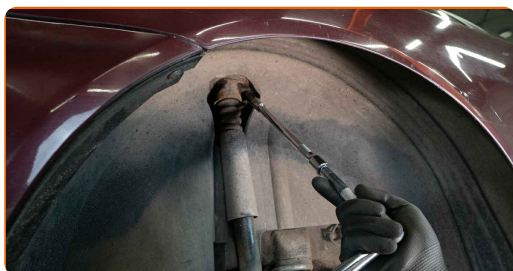


### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)


10

Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

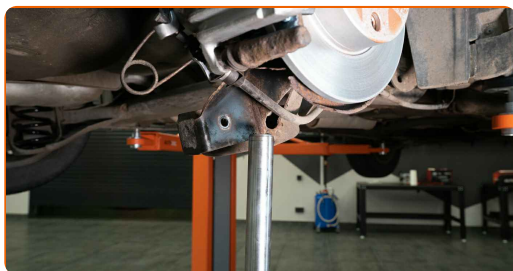


11

Odstraňte tlumič.

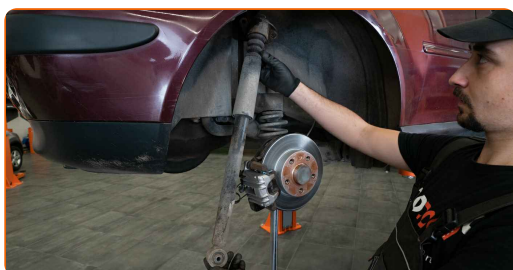





12 Vyberte ochranný uzávěr ložiska tlumiče.

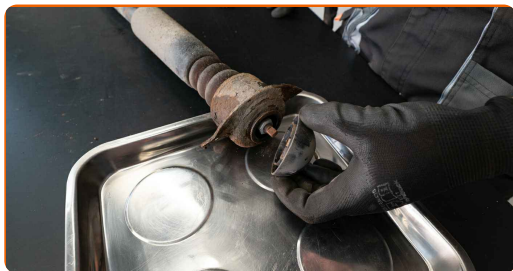

13 Vyčistěte upevňovací prvek tyčky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

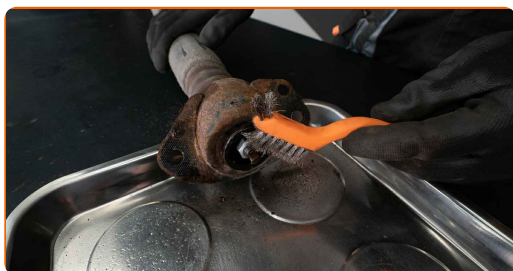

14 Odstraňte upevnění tyče pístu tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nastavitelný klíč.

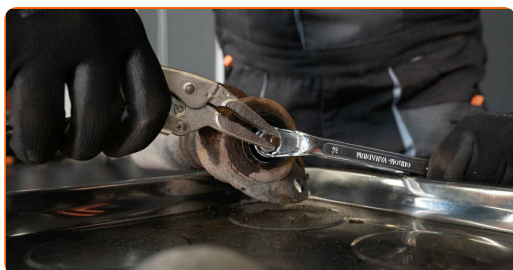


15 Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.



### AUTODOC doporučuje:

- Důkladně zkontrolujte uložení tlumiče, prachový návlek a doraz. Pokud je to nutné, vyměňte je.

16 Nainstalujte návlek a tlumící doraz na tlumič.

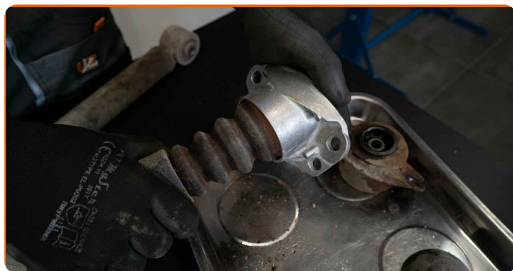


17 Nainstalujte nové ložisko tlumiče.




18 Utáhněte upevnění uložení tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nastavitelný klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



19 Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

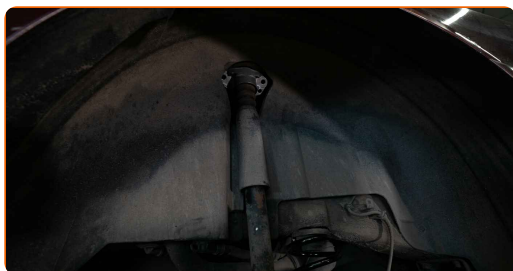

20 Nainstalujte ložisko tlumiče za použití středového otvoru jako vodícího prvku.

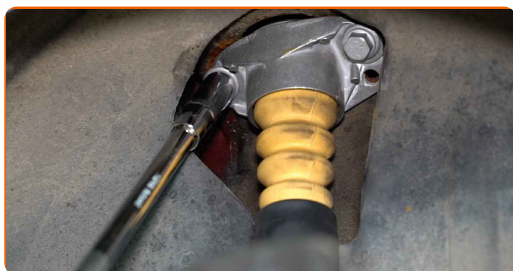



- 21 Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.+90°




- 22 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




- 23 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°




- 24 Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

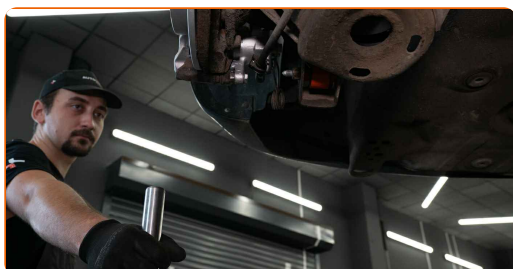

25 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

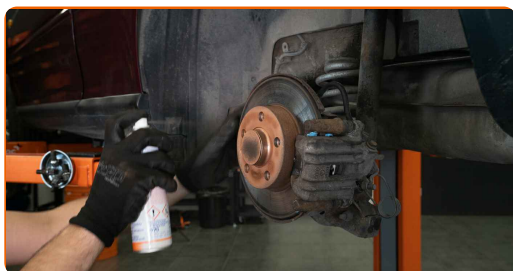


26 Nainstalujte kolo.

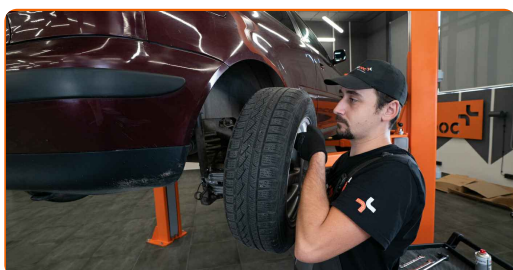

### AUTODOC doporučuje:


- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)

27 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

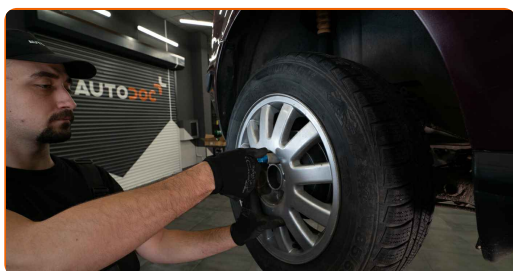


28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

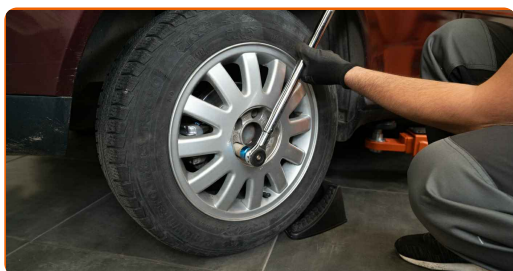

29

Odstraňte zvedáky a klíny.

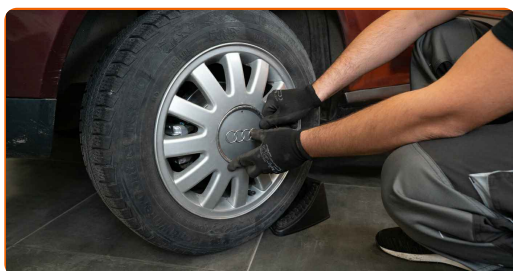

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.