



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **AUDI A3**  
**Hatchback (8P1)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A3  
HATCHBACK (8P1). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

## Výměna: vzduchového filtru - AUDI A3 Hatchback (8P1). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A3 HATCHBACK (8P1). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

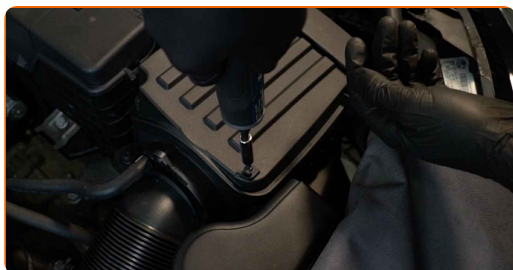

4 Odstraňte víko filtru.

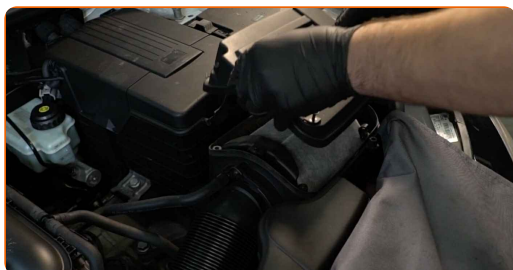

5

Odšroubujte svorku krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.




6

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



7

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

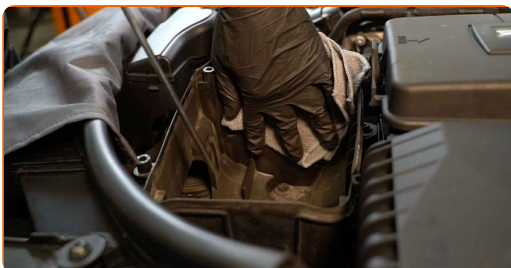


### Výměna: vzduchového filtru - AUDI A3 Hatchback (8P1). Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

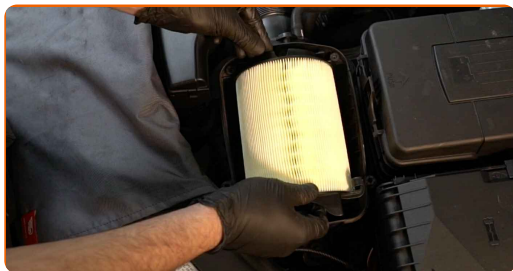


Výměna: vzduchového filtru - AUDI A3 Hatchback (8P1). Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - AUDI A3 Hatchback (8P1).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


9

Zašroubujte svorku krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

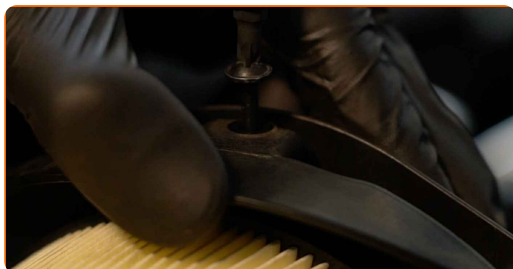


10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

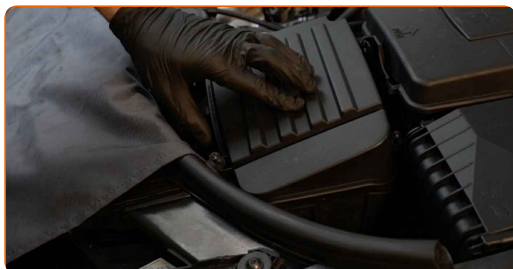

11

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

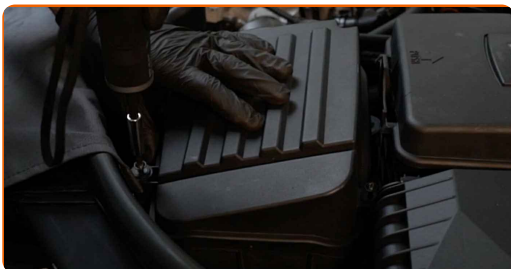

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.