



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **AUDI A3**
Hatchback (8P1) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI A3
HATCHBACK (8P1). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A3 Hatchback (8P1). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI A3 HATCHBACK (8P1). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte lanko škrticí klapky z jejich upevňovacích prvků na krytu motoru.



4 Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.



Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A3 Hatchback (8P1). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.

5

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



6

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



Pozor!

- Pokud chcete vložit klíč na svíčky zapalování do otvoru pro svíčky zapalování ve válci č. 3, odpojte konektor svodového potrubí motoru.

7 Vytáhněte svíčky zapalování.



8 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



9 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.



10 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte momentový klíč. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.




Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A3 Hatchback (8P1). Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

11

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

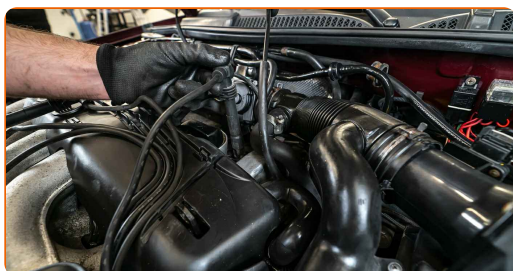

12

Zapojte konektor na svodovém potrubí motoru.



13

Zajistěte vodiče svíček zapalování ve svých upevněních na krytu motoru.

14

Zajistěte lanko škrticí klapky v jejich upevněních na krytu motoru.



15

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.